



Philips
2.1-kotiteatteri

DVD-toisto

HES2800

Isompi ääni laajentaa HDTV-elämyksesi

Paranna TV-ohjelmia erinomaisella äänellä. 150 watin ääniteho ja Dolby Virtual -kaiuttimet takaavat, että TV:n äänen- ja kuvanlaatu ovat erinomaisia.

Huippuluokan kuunteluelämys

- Dolby Virtual -kaiuttimien surround-ääni on todenmukainen
- Erinomainen digitaalivahvistin takaa kirkkaan ja voimakkaan äänen

Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- HDMI 1080p takaa erittäin terävän ja tarkan kuvan
- EasyLink mahdollistaa kaikkien EasyLink-tuotteiden hallinnan samalla kaukosäätimellä
- Hi-Speed USB 2.0 -linkki toistaa videoita/musiikkia USB Flash -asemista
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista mediasoittimista
- Kiinteä FM-viritin


Täydentää kotiasi

- Sijoitettavissa seinälle tai pöydälle
- Hienostunut muotoilu sopii kaikkiin taulutelevisioihin

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

Dolby Virtual -kaiuttimet

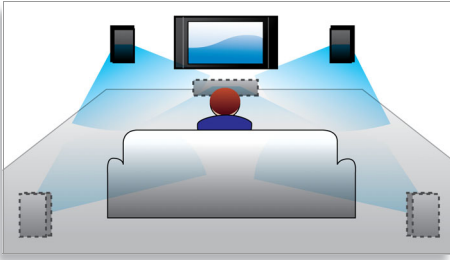

Dolby Virtual -kaiuttimet ovat hienostunutta äänen virtualisointitekniikkaa, joka tuottaa täyteläistä surround-ääntä kahdella kaiuttimella. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. DVD-toistoa tehostaa 2-kanavaisen ympäristön laajennus. Yhdessä Dolby Pro Logic II -äänenkäsittelyn kanssa laadukkaat stereo-äänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi monikanavaiseksi surround-ääneksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

EasyLink



EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitettyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.


HDMI 1080p



Videokuvan HDMI 1080p -parannus tuottaa kristallinkirkasta kuvaa. Nyt voit katsoa normaalitarkkuuksisia elokuvia

teräväpiirtotarkkuudella, mikä lisää yksityiskohtia ja tekee kuvasta todenmukaisemman. Progressive Scan (1080p:n p-kirjain) poistaa TV-kuvavuodon viivarakenteen, mikä osaltaan parantaa kuvan terävyyttä. Lisäksi HDMI tarjoaa suoran digitaalisen yhteyden, jonka kautta voi siirtää pakkaamatonta digitaalista teräväpiirtokuvaa ja digitaalista monikanavaääntä. Niitä ei muunneta analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvan ja äänen laatu on täysin häiriötöntä.

Hi-Speed USB 2.0 -linkki

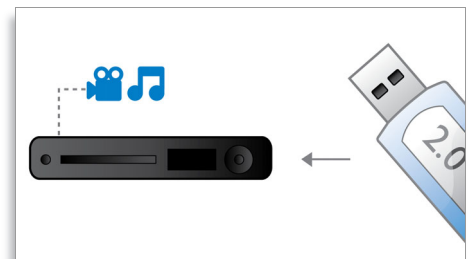

USB (Universal Serial Bus) on protokollastandardi, jonka avulla tietokoneet ja elektroniset laitteet liitetään toisiinsa. Hi-Speed USB -laitteiden tiedonsiirtonopeus on jopa 480 Mbps, kun alkuperäisten USB-laitteiden siirtonopeus oli 12 Mbps. Hi-Speed USB 2.0 -linkin ansiosta sinun ei tarvitse muuta kuin liittää USB-laite, valita elokuva, musiikki tai valokuva ja käynnistää toisto.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Videokuvan parannus

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 150
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Taajuuskorjaimen asetukset: Toiminnot, Klassinen, Draama, Pelaaminen, Uutiset, Rock, Urheilu

Videotoisto

- Pakkausformaatiit: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Toistomuodot: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video-CD/SVCD
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WMA
- MP3-bitinopeudet: 32–256 kbps ja VBR
- Toistomuodot: CD-äänilevy, CD-R/RW, USB Flash -asema

Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Kierro, Musiikkikuvaesitys, Zoomaus
- Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB Flash -asema

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM
- RDS: Aseman nimi

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: MP3-linjatulo, USB
- Takaliitännät: Komponenttvideolähtöliitäntä, Easy-Fit-kaiutinliitännät, HDMI-lähtö, TV-tulo (RCA, ääni)

Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz

- Virrankulutus valmiustilassa: < 1 W
- Vastaanottimen virrankulutus: 25 W

Kaiuttimet

- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5" pitkän matkan bassokaiutin
- Subwoofer: Passiivi
- Kaiuttimen impedanssi: 6 ohmia
- Subwooferin taajuudet: 35-200 Hz
- Subwooferin impedanssi: 4 ohmia

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäätimen paristot, FM-antenni, Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Käyttöopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat

- Etukaiuttimen syvyys: 89 mm
- Etukaiuttimen korkeus: 235 mm
- Etukaiuttimen leveys: 100 mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 202 x 51,5 x 199 mm
- Subwooferin mitat (L x K x S): 170 x 270 x 340 mm
- Paino pakattuna: 9,7 kg

Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppe: Pahvilaatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 39,5 x 37,5 x 35 cm
- Kokonaispaino: 9,7 kg
- Nettopaino: 7,5 kg
- Taara: 2,2 kg
- EAN: 87 12581 45801 0

Ulompi pakkaus

- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 39,5 x 37,5 x 35 cm
- Kokonaispaino: 9,7 kg
- Nettopaino: 7,5 kg
- Taara: 2,2 kg
- EAN: 87 12581 45801 0



Julkaisupäivä 2010-06-04

Versio: 3.1.7

12 NC: 8670 000 48587
EAN: 87 12581 45801 0

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com