



Philips
Бездротовий телефон з
автовідповідачем

Автовідповідач на 25 хв.
1,8-дюймовий дисплей/біла
підсвітка
Динамік на трубці
2 трубки

D2552W

Зручний перегляд

Бездротовий телефон Philips D255 має звук HQ Sound та великий, чіткий дисплей в елегантному, ергономічному корпусі. Насолоджуйтеся розумними режимами приватності, чудовим комфортом та звуком – і все це у простому режимі "вільні руки".

Гарний та простий

- Зручний для сприйняття дисплей 4,6 см (1,8 дюйма) із білою підсвіткою
- Самостійна трубка з динаміком для легких дзвінків у режимі "вільні руки"
- Тривалість запису повідомлення на автовідповідач: до 25 хвилин
- Текстурована задня кришка для міцного тримання
- До 16 годин розмов після одного заряджання
- Програмовані гарячі клавіші для швидкого набору
- Налаштування конфіденційності: блокування та заборона викликів
- Визначення номера абонента – завжди відомо, хто дзвонить*

Надчіткий звук

- Параметричний еквайзер забезпечує чіткий звук
- Оптимізоване розташування антени для чудового прийому в будь-якій кімнаті
- Вдосконалена перевірка та налаштування звуку для відмінної якості звучання голосу

Дружній до довкілля виріб

- Відсутність випромінювання у режимі ECO+

PHILIPS

Бездротовий телефон з автовідповідачем
Автовідповідач на 25 хв. 1,8-дюймовий дисплей/біла підсвітка, Динамік на трубці, 2 трубки

D2552W/05

Основні особливості

Дисплей 4,6 см (1,8 дюйма)


Зручний для сприйняття дисплей 4,6 см (1,8 дюйма) із білою підсвіткою

Динамік на трубці



Режим "вільні руки" використовує вбудований динамік для підсилення голосу абонента, щоб Ви могли розмовляти і слухати співрозмовника під час виклику, не тримаючи телефон біля вуха. Це особливо корисно, коли Ви хочете поділитися викликом з іншими чи просто робити інші справи під час розмови.

Неслизька поверхня

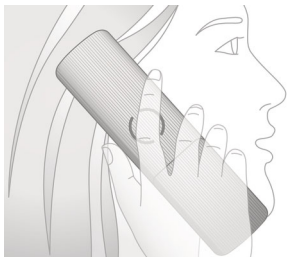

Задня частина трубки має спеціальну текстуру для більшої зручності та кращого тримання.

Оптимізоване розташування антени



Наше оптимізоване розташування антени забезпечує потужний та стабільний прийом у домі, навіть у місцях із ускладненою бездротовою передачею сигналу. Тепер

можна телефонувати в будь-якому місці і насолоджуватися довгою, безперервною розмовою навіть під час переміщення по дому.

Параметричний еквайзер



Для обробки цифрового звуку наші телефони використовують параметричний еквайзер, що точно налаштовує звукову відповідь до призначеної лінійної кривої амплітудно-частотної характеристики, забезпечуючи чітке відтворення кожної розмови.

Програмовані гарячі клавіші



Ще ніколи не було так легко телефонувати людям, про яких Ви піклуєтесь найбільше. Завдяки простому набору одним дотиком Вам більше не доведеться шукати їхній номер знову. Можна запрограмувати до 2 клавіш для миттєвого виклику.

До 16 годин роботи у режимі розмови



До 16 годин розмов після одного заряджання

До 25 хв. запису



Тривалість запису повідомлення на автовідповідач: до 25 хвилин

Вдосконалена перевірка звуку

Ми перевіряємо якість звуку своїх телефонів DECT так само, як це роблять виробники найсучасніших навушників.

Використовуючи вдосконалений імітатор вуха, ми з точністю відтворюємо слух людини. Це допомагає нашим інженерам-акустикам визначити і точно налаштувати, наприклад, частотну характеристику, спотворення та загальне слухове сприйняття для ідеального відтворення голосу.

Кілька налаштувань конфіденційності

Цінуєте приватність і спокій у домі? Чорний список обмежує виклики з певних номерів або номерів, які починаються із певних цифр, захищаючи Вас від небажаних дзвінків. Можна заблокувати до 4 наборів номерів, кожен з яких може складатися з 1–24 цифр. Якщо номер вхідного виклику починається з будь-якого із цих наборів номерів чи є номером, який Ви заблокували, телефон не дзвонитиме. Функція заборони викликів дозволяє уникнути неприємних сюрпризів у вигляді великих телефонних рахунків шляхом блокування викликів на номери, які починаються із певних цифр (наприклад, платні номери).

Специфікації

Зручність

- Структура меню у телефонній трубці: Меню у вигляді списку
- Динамік – розмови в режимі "вільні руки"
- Заборона викликів: Вимкнення сигналу телефону в разі надходження виклику з певних номерів
- Індикатор потужності сигналу: Індикатор на 3 поділки
- Індикатор рівня заряду батареї: Піктограма батареї на 3 поділки
- Внутрішній зв'язок – кілька телефонних трубок
- Відображення дати/часу
- Програмовані гарячі клавіші: Кнопка 1 та 2
- Керування викликами: Очікування виклику*, Визначення номера абонента*, Вимкнення мікрофона, Пропущені виклики, Отримані виклики, Набрані номери
- Блокування клавіатури
- Увімкнення/вимкнення тонів кнопок
- Автовідбій
- Кількість телефонних трубок: До 4
- Кількість кнопок: 20
- Кнопки на базовій станції: Кнопка пошуку
- Час розмови: до 16 годин
- Час заряджання: 8 годин
- Довжина двожильного мережевого кабелю: 1,8 м
- Довжина шнура живлення: 1,8 м
- Діапазон: На відкритому просторі < 300 м; у приміщенні < 50 м
- Блокування абонентів/чорний список*: Вимкнення сигналу телефону в разі надходження виклику з певних номерів
- Неслизька поверхня: Однорідна текстура
- Час очікування: до 200 годин

Звук

- Регулювання гучності на трубці
- Рингтони на трубці: 10 поліфонічних
- HQ-Sound

Зображення/дисплей

- Розмір дисплея: 4,6 см/1,8 дюйма
- Тип дисплея: 1-рядкова точкова матриця + 1-рядковий цифровий + піктограми
- Підсвітка: так
- Колір підсвітки: Білий

Автовідповідач

- Тривалість запису: до 25 хвилин
- Попередньо записані вихідні повідомлення
- Керування автовідповідачем: із базової станції та трубки
- Динамік на базовій станції
- Індикація повідомлення на базовій станції: Світлодіод (м'який жовтий)

Об'єм пам'яті

- Телефонна книга: 50 імен та номерів
- Місткість списку номерів повторного набору: 10 останніх номерів
- Записи журналу викликів: 20 записів
- Збереження телефонної книги в базовій станції

Потужність

- Ємність батареї: 500 мАгод.
- Тип батареї: Нікель-металгідридна акумуляторна ААА
- Потужність, що споживається від електромережі: 100–240 В змінного струму, прибл. 50/60 Гц

Безпека

- Кодування передачі: так

Характеристики мережі

- Сумісність: GAP

Значення SAR

- Телефонні трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Екодизайн

- Есо+

Розміри упаковки

- Тип упаковки: Картон
- Кількість виробів: 1
- Тип розміщення на полиці: Лежаче
- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 18,4 x 13,5 x 8,5 см
- Вага брутто: 0,616 кг
- Вага нетто: 0,521 кг
- Вага тари: 0,095 кг
- Код EAN: 48 95229 10554 6



Дата випуску 2022-05-15

Версія: 4.0.2

12 NC: 8670 001 64953
EAN: 48 95229 10554 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Для цієї функції потрібна додаткова підписка на послугу визначника номера абонента. Деталі запитуйте у свого місцевого оператора мережі.