




Philips  
Haut-parleur portatif sans  
fil

### Bluetooth® et NFC

À l'épreuve des éclaboussures  
Microphone intégré pour les  
appels  
12 W, batterie rechargeable

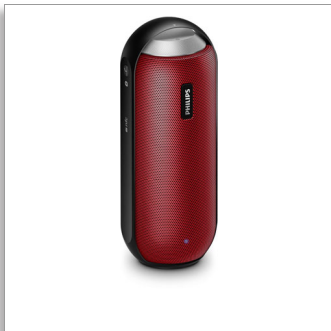

BT6000R

## Petit mais puissant

### Un son exceptionnel à 360°

Positionnez le haut-parleur à la verticale comme à l'horizontale. La diffusion à 360° vous fait profiter d'un son puissant dans toutes les directions. À l'épreuve des éclaboussures, solide et équipé d'une fonction de lecture en continu de musique sans fil, ce haut-parleur vous offre un son chaud et naturel dans tous vos déplacements.

#### Conçu pour vous accompagner

- Batterie Li-ion rechargeable intégrée, pour écouter votre musique n'importe où
- À l'épreuve des éclaboussures et idéal pour utilisation en extérieur (IPX4)

#### Polyvalence accrue

- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
- Microphone intégré, parfait pour les appels mains libres
- Smartphones compatibles NFC pour la connexion Bluetooth® par simple contact
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

#### Laissez-vous transporter par le son

- Puissance de sortie totale de 2 x 6 W RMS
- Doubles haut-parleurs et radiateurs passifs produisant un son immersif
- Traitement du son numérique pour une musique fidèle et exempte de distorsion


# PHILIPS

## Haut-parleur portable sans fil

Bluetooth® et NFC À l'épreuve des éclaboussures, Microphone intégré pour les appels, 12 W, batterie rechargeable

# Caractéristiques

### Profitez de votre musique sans fil

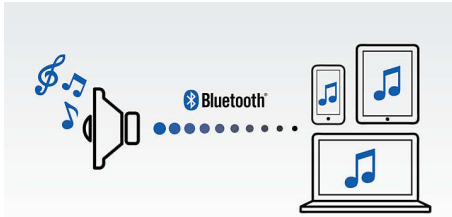


Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

### Doubles haut-parleurs



Les deux haut-parleurs en néodyme de 1,5" génèrent un son naturel, clair et équilibré, tandis que les deux radiateurs passifs placés face à face étendent et intensifient les basses. Les haut-parleurs large bande disposés à l'avant et à l'arrière créent un son à 360°, afin d'offrir la même qualité sonore, quelle que soit l'orientation de l'enceinte.

### Traitement numérique du son

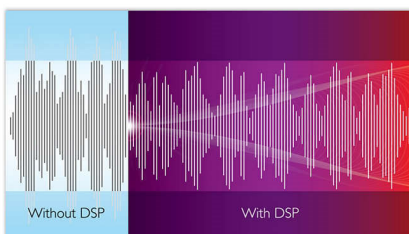

La technologie avancée de traitement du son améliore la reproduction de votre musique.


Chaque note résonne avec un son cristallin et chaque pause est un silence parfait. Cette technologie propriétaire de Philips optimise les performances des haut-parleurs compacts Philips en offrant un son clair, détaillé, puissant et sans distorsion.

### À l'épreuve des éclaboussures



La conception résistante à l'eau vous permet d'en profiter pleinement même en environnements humides et pluvieux. Testés conformément aux normes strictes IPX4, les composants internes s'avèrent protégés contre l'exposition aux éléments, ce qui vous permet d'écouter de la musique dans votre salle de bain, votre cuisine ou même à l'extérieur, quelles que soient les conditions météorologiques.

### Technologie NFC

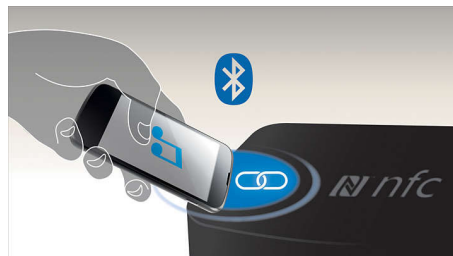

Couplez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications). Il vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth® et commencer à diffuser de la musique.

### Microphone intégré

Grâce à son microphone intégré, ce haut-parleur sert aussi de haut-parleur de téléphone. Lorsque vous recevez un appel, la musique s'interrompt et vous pouvez parler

BT6000R/37

par le haut-parleur. Profitez-en lors des réunions professionnelles. Sinon, appelez vos amis à plusieurs. Quoi que vous choisissiez, ça fonctionne parfaitement.

### Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

### Puissance de sortie totale de 2 x 6 W RMS



Puissance de sortie totale de 2 x 6 W RMS

### Batterie Li-ion rechargeable



Batterie Li-ion rechargeable intégrée, pour écouter votre musique n'importe où

## Haut-parleur portable sans fil

Bluetooth® et NFC À l'épreuve des éclaboussures, Microphone intégré pour les appels, 12 W, batterie rechargeable

# Spécifications

### Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 6 W
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: rotatif
- Haut-parleurs: 2 x 3,8 cm (1,5")

### Design et finition

- Couleur: Rouge

### Enceintes

- Haut-parleurs: Système magnétique en néodyme

### Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Entrée audio (3,5 mm)
- NFC: Bluetooth avec fonction appuyer-pour-coupler, disponible pour les téléphones Android 4.0 et supérieur et Windows 8 et supérieur

### Pratique

- Étanchéité: IPX4
- Microphone intégré: pour conférences sur haut-parleur

### Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou version supérieure
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur

- Compatible avec: la plupart des smartphones Bluetooth®, tablettes, appareils audio
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad, iPad avec écran Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- autres appareils audio: Bluetooth 2.1 ou version supérieure

### Alimentation

- Type de pile: Lithium-ion (intégré)
- Alimentation: 5 V, 2 A (adaptateur USB)
- Autonomie de la batterie: 8 heure(s)

### Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur USB, Câble USB de recharge PC, Guide d'installation rapide, Certificat de garantie, Livret de garantie internationale

### Dimensions

- Poids (emballage compris): 0,79 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 188 x 71 x 70 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 282 x 105 x 108 mm
- Poids du produit: 0,49 kg



Date de publication  
2024-03-20

Version: 1.0.5

UPC: 8 89446 00538 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)