

Philips 3000 series  
Blu-ray lemez/DVD  
lejátszó

## 3D lejátszás

DivX Plus HD  
BD Live



BDP3280



# Fedezze fel a 3D moziélményt

Elegáns készülékünk otthonába varázsolja a mozit a Blu-ray 3D és DivX Plus HD filmek Full HD felbontású lejátszásával. Kényelmesen élvezheti kedvenc video- és zenefájljait közvetlenül USB flash meghajtóról vagy hordozható USB 2.0 merevlemezről.

### Lásson többet

- Blu-ray 3D lemez lejátszása a teljes otthoni HD 3D élményhez
- DivX Plus HD tanúsítvány nagyfelbontású DivX lejátszáshoz
- Nézzon YouTube videókat közvetlenül nagy képernyős TV-n\*
- 1080p, 24 kép/s moziformátum
- DVD videó felkonvertálás: 1080p HDMI-n keresztül a majdnem tökéletesen nagyfelbontású képekért
- Felirat elcsúsztatása a szélesképernyős megjelenítéshez, hogy minden feliratrész látszódjon
- Blu-ray lemez lejátszása – éles képek Full HD 1080p felbontásban

### Halljon többet

- Dolby TrueHD és DTS-HD MA a HD 7.1 surround hangzásért

### Szórakozzon többet

- USB 2.0 kapcsolattal USB flash/merevlemez meghajtóról játszhat le videót és zenét
- BD-Live (2.0 profil) az online Blu-ray extra tartalmakhoz való hozzáféréshez
- Élvezze CD és DVD lemezekről származó filmjeit és zenéit
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez

# PHILIPS


# Fénypontok

## Blu-ray 3D lemez lejátszása



A Full HD 3D a mélység illúzióját kelti a realiztikus mozinézési élmény eléréséhez otthonában. A bal és a jobb szem számára külön képeket vesznek fel 1920 x 1080 Full HD minőségben, és ezek felváltva, nagy sebességgel jelennek meg a képernyőn. A speciális, a bal és a jobb lencsét a váltakozó képekhez időzítve megnyitó és lezáró szemüvegen át nézve Full HD 3D élményben lehet része.

## Dolby TrueHD és DTS-HD MA

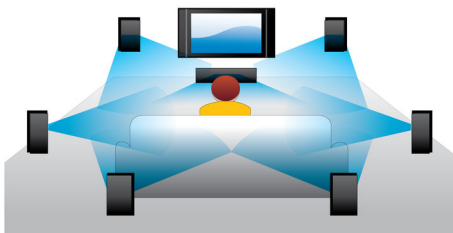

A DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD a legjobb 7.1 csatornás hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, pontosan az alkotók szándéka. A DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD tehát hozzájárul a nagyfelbontás nyújtotta élményhez.

## DivX Plus HD tanúsítvány



A DivX Plus HD, azaz a legújabb DivX technológiának köszönhetően a nagyfelbontású

videókat és filmeket közvetlen Internet-hozzáféréseken keresztül élvezheti Philips HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD támogatja a DivX Plus tartalmak lejátszását (azaz a kiváló minőségű, MKV-fájlból tárolt, AAC hangot használó H.264 HD videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, max. 1080p felbontásig. A DivX Plus HD valódi nagyfelbontású digitális videót biztosít.

## USB 2.0

Az univerzális soros busz vagy USB egy ipari szabvány, amely perifériák számítógéphez, szórakoztató elektronikai, illetve mobil eszközökhöz való nagy sebességű, egyszerű csatlakoztatását teszi lehetővé. Az USB 2.0 gyorsabb és jobb teljesítményt kínál - akár 40-szer gyorsabb az USB 1.0 kapcsolatnál, az eredeti 12 Mb/s helyett akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel. Csatlakoztatáskor a beállítások elvégzése automatikusan történik. USB 2.0 használatakor csak csatlakoztatnia kell hordozható USB eszközt vagy merevlemez-meghajtót, kiválasztania a kívánt filmet, zenét vagy fényképet, és már indulhat is a lejátszás.

## BD-Live (2.0 profil)




A BD Live tovább tágítja a nagyfelbontás által biztosított teret. Blu-ray lemezlejátszójának az Internethez való csatlakoztatásával Ön mindig aktuális tartalmakat fogadhat. Olyan izgalmas új dolgok várnak Önre, mint pl. exkluzív letölthető tartalmak, élőben közvetített események, élő beszélgetések, játékok és online vásárlási lehetőségek. Lovagolja meg a nagyfelbontás hullámát a Blu-ray lemezek lejátszása és a BD Live által.

## 1080p, 24 képs/s



Ismerje meg otthonában a valódi házimozis élményt a 24 képkocka/másodperces videónak köszönhetően. Az eredeti filmek mind ilyen képsebességgel vannak rögzítve, egyedülálló atmoszférát és képtextúrát biztosítva ezáltal a filmeknek. A Philips Blu-ray lemezlejátszó lehetővé teszi az Ön számára, hogy közvetlenül a Blu-ray lemezeiről tapasztalja meg a 24 képkocka/másodperces technológia élményét, a mozisához megdöbbentően hasonló nagy felbontású képet nyújtva.

## DVD video-felkonvertálás

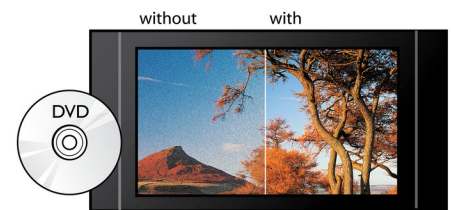

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisztá képet nyújt. A normál felbontású DVD-filmeket most valódi nagy felbontásban élvezheti - több részlettel és valóságos képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítja a kompromisszum nélküli élességet. És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang hordozására az analóg jelek konvertálásának elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfórmátum: 21:9, 16:9, 4:3
- Kép javítása: Nagyfelbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás
- D/A átalakító: 12 bit/148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

## Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: BD videó, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB flash meghajtó, DivX
- Tömörítési formátumok: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, MPEG2, VC-1, XviD, AVCHD
- Lemezlejátszási módok: Normál lejátszás, Szünet, Keresés előre/visszafelé, Lassítás előre, lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Átugrás, Lemez menü, Ismétlés, A-B ismétlés, Nagyítás, Kameraállítás
- Videobővítés: Deep Color, x.v.Color, video-felkonvertálás, Progresszív pásztázás
- BD-régió kód: B
- DVD régió kód: 2

## Hangzás

- Hangrendszer: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Jel-zaj arány: 105 dB
- Dinamikataromány (1 kHz): 92 dB
- Frekvenciaátvitel: (20 kHz) ±0.5 dB (Max./Min. 2 cs, DVD) Hz
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz

## Audiclejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash meghajtó
- Tömörítési formátum: DTS, Dolby Digital, AAC (többcsatornás), MP3, PCM, WMA

## Digitális fényképlejátszás

- Adathordozók lejátszása: USB flash meghajtó, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: Nagyfelbontás, Diavetítés, Forgatás,

Nagyítás, Diabemutató MP3 lejátszással

## Csatlakoztathatóság

- Hátdoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Analóg bal/jobbs audiokimenet, Ethernet
- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB 2.0
- Hálózati csatlakozás: WiFi-Ready (802,11 g/n)\*

## Kényelem

- EasyLink: Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, német, francia, holland, olasz, portugál, spanyol, dán, finn, lengyel, svéd, norvég, török, cseh, orosz
- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet
- BD-Live(1 GB USB-memóriaeszköze van szükség)
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv, CD-R (Felhasználói kézikönyv), Rövid üzembe helyezési útmutató, Termékregisztrációs kártya, Távvezérlő, 2 db AAA elem
- Felhasználói kézikönyv: angol, német, francia, holland, spanyol, olasz, portugál, dán/norvég, finn, görög, lengyel, svéd, török, orosz

## Tápellátás

- Tápegység: 220 - 230 V, 50 Hz
- Áramfogyasztás: 18 W
- Készenléti fogyasztás: 0,3 W

## Méretetek

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 495 x 99 x 303 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 2,40 kg
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 435 x 42 x 208,5 mm
- Termék tömege: 1.65 kg



Kiadás dátuma  
2019-02-28

Verzió: 6.1.8

12 NC: 8670 000 77015  
EAN: 87 12581 60510 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A YouTube eléréséhez végezze el a frissítést a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) oldalon

\* A tartozék adapter minden latin-amerikai országban szükséges, Brazília kivételével.