

Philips  
Ηχείο SoundBar

Εικονικός ήχος Surround

Ενσωματωμένο υπογούφερ  
2 είσοδοι HDMI και έξοδος  
HDMI ARC  
Bluetooth®

HTL3120



## Πανίσχυρος ήχος για κάθε τηλεόραση

με ενσωματωμένο υπογούφερ

Αναδειξτε τις ηχητικές δυνατότητες των συσκευών αναπαραγωγής πολυμέσων σε όλο τους το μεγαλείο. Με το ενσωματωμένο υπογούφερ και τον αισθητήρα προσανατολισμού, έχετε την ελευθερία να τοποθετήσετε το SoundBar όπως ακριβώς θέλετε.

### Συνδεθείτε και απολαύστε ψυχαγωγία

- EasyLink για χειρισμό όλων των συσκευών HDMI CEC μέσω ενός μόνο τηλεχειριστηρίου
- Είσοδος ήχου, για να απολαμβάνετε μουσική από iPod/iPhone/MP3
- Συνδεθείτε σε HDMI x 2 για άψογη ποιότητα εικόνας και ήχου
- Απολαύστε μουσική MP3/WMA απευθείας από τις φορητές σας συσκευές USB
- Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth

### Σχεδιασμός με στόχο την απλότητα

- Ευέλικτη τοποθέτηση σε τοίχο ή σε επιφάνεια τραπεζιού
- Κορυφαίο ενσωματωμένο σύστημα ήχου, για απλότητα χωρίς καλώδια

### Πιο πλούσιος ήχος για τηλεόραση και ταινίες

- Ήχος Virtual Surround για ρεαλιστική εμπειρία ήχου
- Η ισχύς 120W RMS προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική
- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, για πιο βαθιά και ισχυρά μπάσα
- Dolby Digital και DTS για εκπληκτικό ήχο Surround
- Διπλός οδηγός 3", για βαθιά μπάσα


# PHILIPS

## Ηχείο SoundBar

Εικονικός ήχος Surround Ενσωματωμένο υπογούφερ, 2 είσοδοι HDMI και έξοδος HDMI ARC, Bluetooth®

# Χαρακτηριστικά

### Ήχος Virtual Surround

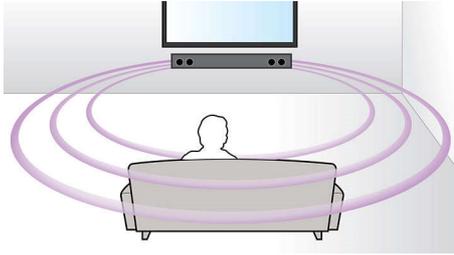


Ο ήχος Virtual Surround της Philips παράγει πλούσιο και καθηλωτικό ήχο surround από ένα σύστημα που αποτελείται από λιγότερα από πέντε ηχεία. Ιδιαίτερα εξελιγμένοι αλγόριθμοι χώρου δημιουργούν πιστά αντίγραφα των ηχητικών χαρακτηριστικών που ισχύουν σε ένα ιδανικό περιβάλλον 5.1 καναλιών. Μετατρέπει οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή υψηλής ποιότητας σε ρεαλιστικό, πολυκάναλο surround ήχο. Δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε επιπλέον ηχεία, καλώδια ή βάσεις ηχείων για να απολαύσετε ήχο που γεμίζει το δωμάτιο.

### Είσοδος ήχου



Η είσοδος ήχου σας επιτρέπει να αναπαράγετε εύκολα τη μουσική σας απευθείας από συσκευές iPod/iPhone/iPad, MP3 ή από φορητό υπολογιστή, μέσω μιας απλής σύνδεσης με το σύστημα home cinema. Απλώς συνδέστε τη συσκευή ήχου με την είσοδο ήχου και απολαύστε τη μουσική σας με την ανώτερη ποιότητα ήχου που παρέχει το σύστημα home cinema της Philips.

### HDMI x2

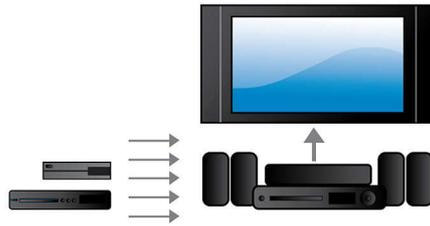

Απολαύστε τρισδιάστατη αναπαραγωγή που κόβει την ανάσα και πεντακάθαρο ήχο 5.1 ή 7.1, συνδέοντας απλώς την έξοδο ήχου HDMI x 2 της συσκευής αναπαραγωγής με το μη τρισδιάστατο δέκτη AV.

### USB



Απολαύστε μουσική MP3/WMA απευθείας από τις φορητές σας συσκευές USB

### Bluetooth



Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, σταθερή και ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία επιτρέπει εύκολη ασύρματη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth, ώστε να μπορείτε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική από οποιοδήποτε smartphone, tablet ή φορητό υπολογιστή, καθώς και από iPod ή iPhone, σε ηχείο με δυνατότητα Bluetooth.

## HTL3120/12

### Ισχύς 120W RMS


Η ισχύς 120W RMS προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

### Σύστημα ανάκλασης μπάσων



Μια ενσωματωμένη κοιλότητα πίσω από τον οδηγό ηχείου που διοχετεύει αέρα στις διόδους με συντονισμένη ακουστική αποδίδει βαθιές νότες με περισσότερη ένταση, και συνεπώς ρεαλιστικό ήχο.

### Dolby digital και DTS

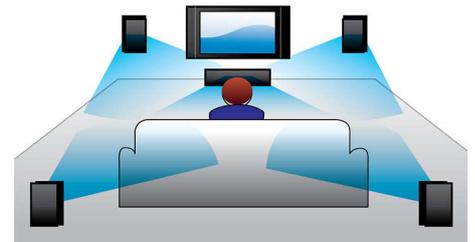

Επιλέξτε ψηφιακό ήχο και απολαύστε στο έπακρο τη μουσική και τις ταινίες σας. Ακόμα και η στερεοφωνική μουσική ακούγεται εκπληκτικά καθώς τα συστήματα Dolby Digital και DTS Digital Surround βελτιώνουν την ψηφιακή μουσική και τα ψηφιακά βίντεο, ανεβάζοντας την ένταση, έτσι ώστε να έχετε πραγματικά καθηλωτικό ήχο Surround από τα ηχεία του home cinema.

### Διπλός οδηγός 3"



Διπλός οδηγός 3", για βαθιά μπάσα



## Ηχείο SoundBar

Εικονικός ήχος Surround Ενσωματωμένο υπογούφερ, 2 εισοδοί HDMI και έξοδος HDMI ARC, Bluetooth®

# Προδιαγραφές

### Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: Συγχρονισμός ήχου, Auto Volume Leveler, Νυκτερινή λειτουργία, Έλεγχος πρίμων και μπάσων
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Ισχύς εξόδου ηχείου: 2 x 60 W
- Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 120 W

### Ηχεία

- Τύποι ηχείων: Ενοποίηση με κύρια μονάδα
- Οδηγοί ηχείων ανά πλευρά: 2 γούφερ πλήρους εύρους 2"
- Εύρος συχνοτήτων ηχείων: 55 - 18k Hz
- Εμπέδηση ηχείου: 3 ohm
- Εμπέδηση τούιτερ: 12 ohm

### Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος ήχου, USB
- Ενσωματωμένες συνδέσεις: Bluetooth
- Πίσω συνδέσεις: Είσοδος AUX, Ψηφιακή ομοαξονική είσοδος ήχου, Ψηφιακή οπτική είσοδος, Έξοδος HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2
- Pod/iPhone: μέσω εισόδου ήχου 3,5 χιλ., μέσω Bluetooth

### Εξωτερική συσκευασία

- EAN: 87 12581 66795 5
- Μήκος: 109 εκ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1
- Πλάτος: 13.5 εκ.
- Μικτό βάρος: 5.1 κ.
- Ύψος: 18 εκ.
- Καθαρό βάρος: 3.9 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1.2 κ.

### Άνεση

- EasyLink (HDMI-CEC): Κανάλι επιστροφής ήχου, Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough, Αναμονή συστήματος
- Λειτουργίες HDMI: Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC), Τύπος περιεχομένου

### Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 25 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 110-240V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <math>0,5\text{ W}</math>

### Διαστάσεις συσκευασίας

- Ύψος: 18 εκ.
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
- Πλάτος: 109 εκ.
- Βάθος: 13.5 εκ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- EAN: 87 12581 66795 5
- Μικτό βάρος: 5.1 κ.
- Καθαρό βάρος: 3.9 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1.2 κ.

### Διαστάσεις προϊόντος

- Ύψος: 9.4 εκ.
- Πλάτος: 99.5 εκ.
- Βάθος: 10.25 εκ.
- Βάρος: 3.5 κ.

### Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο ασφαλείας και νομικών διατάξεων, Φύλλο εμπορικών σημάτων, Εγχειρίδιο χρήσης, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

### Σχεδίαση

- Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο

### Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 995 x 91 x 104 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 4 κ.
- Βάρος κύριας μονάδας: 3,5 κ.
- Συσκευασία (Π x Υ x Β): 1094 x 180 x 135 μμ

### Βιωσιμότητα

- Συσκευασία: 80% ανακυκλωμένο κυματοειδές χαρτόνι, Μελάνι με βάση τη σόγια



Ημερομηνία έκδοσης  
2024-04-13

Έκδοση: 4.0.5

EAN: 87 12581 66795 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)