




Philips
Prenosný reproduktor

• Ružová

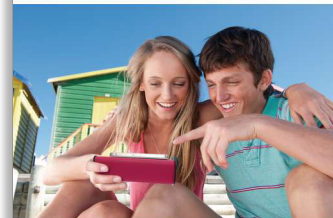

SBA1610PNK



Mobilný reproduktor

Reproduktory Philips SBA1610 naplnia váš svet bohatým, dynamickým zvukom. Dodávajú sa s praktickým mobilným stojanom, takže ich použitie je neuveriteľne ľahké.

Impozantný zvuk

- Digitálny zosilňovač triedy „D“ so špičkovou kvalitou zvuku
- Neodýmiové vodiče reproduktorov dodávajú čistý vyvážený zvuk
- Celkový výstupný výkon 2 W RMS

Navrhnutý tak, že ho jednoducho vezmete a vyštartujete

- Hudba v pohybe
- Až 8 hodín prehrávania hudby

Jednoduchosť

- Napájanie na batérie umožňuje prenosnosť
- Kompatibilita s akýmkoľvek médiom

PHILIPS

Technické údaje

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 16,3 x 4,9 x 5 cm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 6,4 x 1,9 x 2,0 palec
- Hmotnosť: 0,169 kg
- Hmotnosť: 0,373 lb

Kompatibilné s

- Telefóny typu Smartphone: áno
- iPod: áno
- iPhone: áno
- Prehrávač MP3: áno pal.

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Ružová

Zvuk

- Frekvenčná odozva: 350 – 16 000 Hz
- Impedancia: 4
- Nominálny výkon RMS: 2 W

Príkon

- Typ batérie: AAA
- Prevádzkový čas batérie: 12 hod
- Počet batérií: 3

Vonkajší kartón


- Hmotnosť brutto: 1,132 kg
- Hmotnosť brutto: 2,495 lb
- GTIN: 1 69 23410 71558 0
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 7,9 x 4,9 x 6,9 palec
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 20 x 12,4 x 17,5 cm
- Hmotnosť netto: 1,772 lb
- Hmotnosť netto: 0,804 kg
- Počet užívateľských balení: 4
- Hmotnosť obalu: 0,328 kg
- Hmotnosť obalu: 0,723 lb

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 8 x 19 x 5,6 cm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 3,1 x 7,5 x 2,2 palec
- EAN: 69 23410 71558 3
- Hmotnosť brutto: 0,258 kg
- Hmotnosť brutto: 0,569 lb
- Hmotnosť netto: 0,443 lb
- Hmotnosť netto: 0,201 kg
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Figurína
- Hmotnosť obalu: 0,057 kg
- Hmotnosť obalu: 0,126 lb
- Typ policového umiestnenia: Figurína

Hlavné prvky

Digitálny zosilňovač triedy D

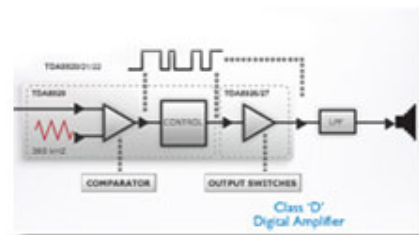

Digitálny zosilňovač triedy D prijíma analógový signál, premení ho na digitálny signál a potom ho digitálne zosilňuje. Signál potom vstupuje do demodulačného filtra a vydá výsledný výstup. Zosilnený digitálny výstup má všetky výhody digitálneho zvuku vrátane zlepšenej kvality zvuku. Okrem toho digitálny zosilňovač triedy „D“ má vyše 90% efektívnosť v porovnaní s bežnými AB zosilňovačmi. Vysoká efektívnosť zabezpečuje silný zosilňovač s malou stopou.



Dátum vydania
2013-06-12

Verzia: 2.0.8

12 NC: 8670 000 89077
EAN: 69 23410 71558 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com