

Philips  
带蓝牙® 功能的音乐基座

适用于 Android

AS141



# 放飞音乐，为 Android 手机充电

本底座可以播放 Android 手机中的内容并为其充电，甚至可以使用手机或电台中的歌曲将您唤醒。下载具有 Songbird 音乐功能的免费应用程序，享受高效的音乐管理和更多独特的功能。

## 丰富您的音效体验

- 20W RMS 总输出功率
- 低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音
- 可预设的 FM 数码调谐
- 用蓝牙从 Android 设备传输音乐
- 用于播放便携式音乐的 MP3 Link

## 以您的方式开始新的一天

- 温和叫醒，在舒畅的心情中醒来
- 双重闹铃，在不同的时间唤醒您和您的伴侣

## 易于使用

- 定时关机，让您伴着最喜爱的音乐轻松入睡
- 与 Android 手机自动同步时钟
- 设计灵动的 FlexiDock，适合 Android 手机并可为其充电
- 通过 DockStudio 应用程序发现、共享音乐和更多功能
- Songbird 可让您在电脑和 Android 设备之间发现、播放和同步音乐

# PHILIPS

# 产品亮点

## FlexiDock



飞利浦 FlexiDock 非常适合 Android 手机。其采用智能设计，可插接大多数 Android 手机 - 无论手机的插座位于底部、侧面还是位于顶部。这种极其灵活的设计为同类中首创，可以连接由不同制造商生产、具有非标准位置和方向的微型 USB 接口的 Android 手机。该底座同时具有可调节性，手机纵向和横向均可稳定播放，让您始终可以将 Android 手机置于扬声器的中心位置。

## 适用于 Android 的 DockStudio 应用程序




免费的飞利浦 DockStudio 应用程序为您的多媒体扬声器提供了许多独特的功能。您可以聆听全球数千个网上电台、浏览音乐歌曲集，以及通过 Facebook 与好友分享您正在收听的内容，或在 Flickr 上分享演唱者的照片。此应用程序具有 Songbird 音乐功能，因此您可以在电脑和 Android 设备之间无缝发现、播放和同步媒体。在时钟模式下，此应用程序可让您设置自定义音乐闹钟，了解最新的天气预报。此应用程序完全免费，可从 Google play 下载。

## 蓝牙音乐传输



在提供非凡音质的扬声器上聆听您喜欢的所有歌曲。这款飞利浦多媒体扬声器可通过蓝牙播放 Android 设备上的音乐。只需下载免费的飞利浦 DockStudio 应用程序，然后插接设备，即可自动开启和连接蓝牙。您将享受到震撼卓越的音质和无可比拟的便利性。几乎再找不到比这更美妙的音乐了。

## Songbird 音乐网络

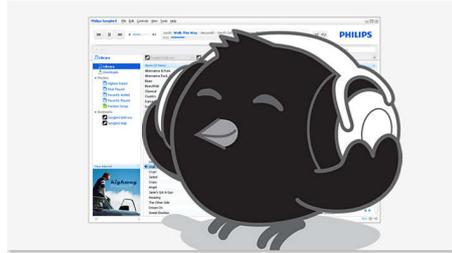

Songbird 是一种简单易用的电脑程序和 Android 应用程序。它可让您发现和播放所有媒体，并且与电脑无缝同步。通过其直观而强大的音乐管理功能，您可以直接通过音乐和媒体商店、服务和网站，在程序中发现新的歌手和音乐风格。您可以从互联网播放您自己的媒体库和媒体，并将电脑的所有内容与您的 Android 设备无缝同步。

## 低音反射扬声器系统




低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传

统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。

## 自动时钟同步


只需连接 Android 手机，音乐基座即可与您的手机自动同步时钟时间。

## 双重闹钟

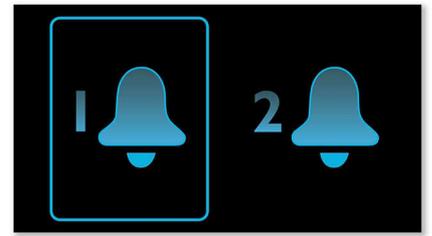

飞利浦音频系统具有双重闹钟时间设定。您可为唤醒自己设定一个时间，为您的伴侣设定一个时间。

## 可预设的 FM 数码调谐

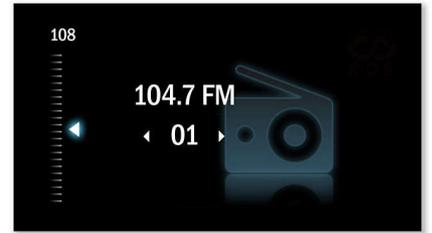

数码 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集成带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台，您将可以迅速访问最爱电台，而不必反复地手动调谐频率。



# 规格

## 声音

- 输出功率 (RMS): 2 x 10W
- 声音系统: 立体声
- 音量控制: 音量控制上 / 下

## 扬声器

- 内置扬声器: 2

## 连接

- 蓝牙版本: 2.1
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, SPP
- 蓝牙范围: 视线, 10 米或 30 英尺
- MP3-Link: 3.5 毫米立体声输入
- AUX 输入

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 天线
- 自动数字调谐
- 调谐波段: FM
- 预设电台: 20

## 便利性

- 闹钟: 24 小时闹铃重置, 蜂鸣器闹钟, 无线电警报, 重复响铃 (停顿), 定时关机, 双闹钟
- 时钟 / 版本: 数字

## 附件

- 随附的附件: 交流 - 直流适配器, 用户手册, 全球保修单

## 尺寸

- 产品厚度: 113 毫米
- 产品宽度: 290 毫米
- 产品高度: 160 毫米

## 音频播放

- 基座播放模式: 播放和暂停, 下一首和上一首曲目, 重放, 随机播放, 为 Android 手机充电

## Android 设备兼容性

- Android 2.1 或更高版本
- 蓝牙版本 2.1 或更高版本
- 微型 USB
- 查看: [www.philips.com/FlexiDock](http://www.philips.com/FlexiDock), 了解详细信息和最新的兼容性信息

## 适用于 Android 的 DockStudio 应用程序

- 兼容性: 适用于 Android 的飞利浦多媒体扬声器
- 音乐播放: Songbird Android 应用程序
- 蓝牙连接: 在 Android 手机和多媒体扬声器之间。插接后完全自动连接
- 网络电台: 调谐 7000 多个电台
- 时钟: 模拟显示屏, 数字显示屏
- 闹钟: 多种闹铃, 定时关机, 音乐唤醒, 自然声音唤醒, 照片唤醒
- 应用程序名称: DockStudio, 可从 Android Market 免费下载



发行日期 2024-03-25

版本: 3.1.3

EAN: 87 12581 63151 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)