




Philips Fidelio
Bezvadu Multiroom
mūzikas sistēma

CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®

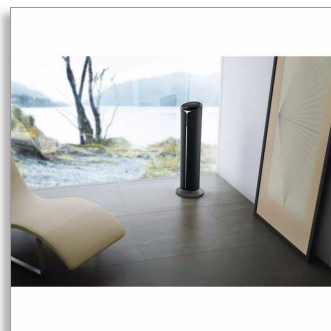

BM90

Viens pieskāriens, lai atskaņotu mūziku katrā telpā

Philips izzy mūzikas sistēma atskaņo mūziku no Bluetooth, CD/USB un FM. Pieskaroties pogai, mūzika no viedtālruniem, CD/USB un radio stacijām tiks atskaņota vienlaikus no katra izzy skaļruņa telpā. Vienkārša uzstādīšana bez maršrutētāja, paroles vai aplikācijas.

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- 200 W RMS kopējā izejas jauda
- 3.1 skaļruņu sistēma ar iebūvētu subvūferi
- PureDigital apstrādes tehnoloģija, kas nodrošina vislabāko skaņas dzidrumu
- LivingSound plašākai, telpiskākai stereo skaņai
- Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai
- Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
- USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai

Philips izzylink™ mūzikai vairākās telpās


- Savienojiet līdz 5 izzy ierīces dažādās telpās, izmantojot izzylink™
- Viens pieskāriens izzylink™ iestatīšanai — bez maršrutētāja, bez paroles, bez lietotnēm
- Straumējiet visu mūziku, izmantojot izzylink™
- Atskaņojiet mūziku vienā telpā bez vadiem, izmantojot Bluetooth



PHILIPS
Fidelio


Izceltie produkti

izzylink™

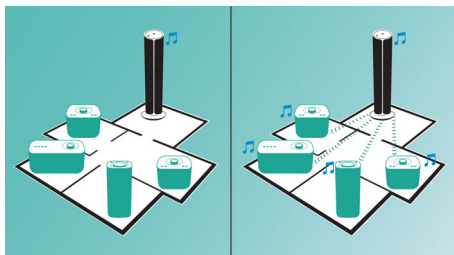


izzylink™ ir bezvadu tehnoloģija, kas izmanto standartu IEEE 802.11n, lai izveidotu vairāku skaļruņu savienojumu bezvadu tīklam. Tīklā bez maršrutētāja var savienot piecus skaļruņus, un iestatīšanai nav nepieciešama Wi-Fi parole vai viedtālruna mobilā lietotne. izzy skaļruņus var viegli pievienot tīklam, lai klausītos mūziku vienlaikus vairākās istabās. Ar vienu pieskārienu katru skaļruni joprojām var pārslēgt vienkāršajā režīmā individuālai lietošanai vai grupas režīmā, lai mūziku atskaņotu vairākās telpās.

Viens pieskāriens izzylink™ iestatīšanai

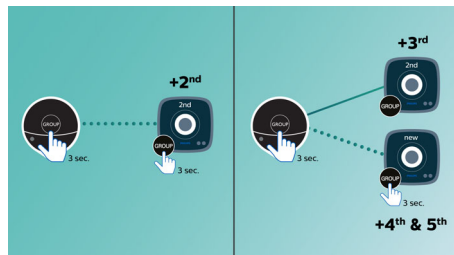


Iestatīšanai nav nepieciešams maršrutētājs, paroles, lietotnes. Lai iestatītu pirmo reizi, uz diviem skaļruņiem nospiediet ilgāk pogu "GROUP" (Grupa). Atkārtojiet šo darbību, lai pievienotu 3., 4. vai 5. skaļruni. Katru reizi ilgāk nospiežot pogu "Group" (Grupa), tiek pievienots viens skaļrunis. Mūzikas vienlaicīga atskaņošana vairākās telpās ir vieglāka nekā jebkad. Kad iestatīšana ir pabeigta, izzylink™ tīkls tiks saglabāts pat pēc skaļruņa atvienošanas.

Atskaņojiet mūziku vienā telpā

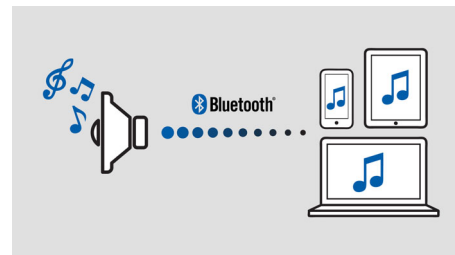

Ar Philips izzy skaļruni varat straumēt savu iecienīto mūziku no tālruna, planšetdatora vai datora. Nav svarīgi, kādu mūzikas vai radio lietotni izmantojat.

Viegla galvenā skaļruņa pārslēgšana

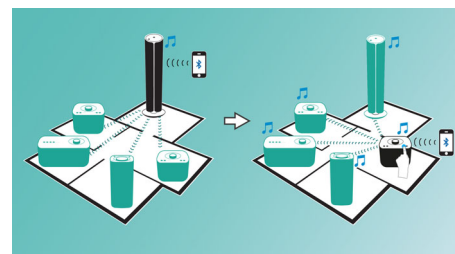

Katrā izzylink™ grupā jebkurš skaļrunis var būt galvenais, kas straumē mūziku uz citiem. Ja vēlaties atskaņot un kopīgot savu mūziku, nospiediet Bluetooth pogu uz skaļruņa jūsu istabā un uzreiz kopīgojiet savu mūziku no savas ierīces. Jūsu mūziku sinhronizēti atskaņos arī citi skaļruņi tajā pašā izzylink™ grupā. Kopīgot mūziku tagad ir tik viegli.



Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: digitālās skaņas kontroles 4 režīmi, Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr., LivingSound
- Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk
- Maksimālā izejas jauda (RMS): 200 W

Skaļruņi

- Pamatskaļrunis: Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist., 5" zemfrekvenču skaļrunis
- Iebūvēto skaļruņu skaits: 4
- Basu skaļruņu tipi: pasīvs

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM stereo
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- RDS: Programmas veids, Stacijas nosaukums
- Antena: FM antena (75 omu)
- Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska saglabāšana
- Automātiska digitālā regulēšana

Savienojamība

- USB: USB resurss
- Bluetooth diapazons: Skata līnija, 10 m vai 30 pēdas
- Audio ieeja (3,5 mm)

Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
- Pulkstenis: Galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
- Ielādētāja tips: slots
- Displeja tips: VFD displejs

Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, FM antena,

Vispasaules garantijas brošūra, Ātrā lietotāja

- pamācība
- Tālvadības pults
- AC/DC Adapteris: 220–240 V

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 300 x 300 x 994 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 13,2 kg
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 356 x 344 x 1110 mm
- Produkta svars: 11 kg

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 220–240 V, 50/60 Hz

Audio atskaņošana

- Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, MP3-CD, USB zibatmiņas diski
- USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt

Saderība

- iPod touch: 3. paaudze vai jaunāks
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad ar Retina displeju, jaunais iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Android planšetdatori un viedtālruņi: ar Android 2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku



Izlaides datums
2017-11-18

Versija: 3.2.7

12 NC: 8670 001 36571
EAN: 48 95185 62213 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com