


Philips
InRange Bluetooth
intelligens kötőelem

iPhone 5/4S és az új iPad
készülékhez



AEA1000

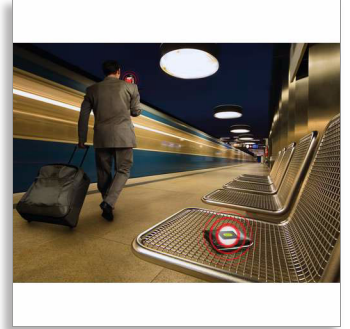

Tartsa értékeit mindig elérhető helyen

a vezeték nélküli Philips InRange segítségével

A Philips InRange vezeték nélküli Bluetooth® technológiájának köszönhetően értékeit és iPhone készülékét mindig biztos közelségben tudhatja. Az értékek elhagyását a készülék riasztással jelzi; így a rossz helyre tett tárgyakat is könnyű megtalálni. Tökéletesen illik tárcákba és kulcstartókra, és teljes nyugalmat garantál.

Tartsa értékeit mindig magához közel

- Ingyenes InRange alkalmazás, mellyel több InRange készülékhez párosíthatja az iPhone-t
- Figyelmeztet, ha hatótávolságon kívül van az InRange és az iPhone készülék
- Egyetlen gombnyomással meghatározhatja az iPhone vagy InRange készülék helyét
- Beállíthatja az időtartamot, amikor az InRange még nem figyelmezteti

Továbbfejlesztett vezeték nélküli Bluetooth technológia

- Hosszú akkumulátor-lemerülési idő a Bluetooth-os alacsony energiafogyasztású technológiának köszönhetően
- Párosított InRange esetén is indíthat hívásokat a Bluetooth headsettel

Egyszerű és könnyen használható

- Kicsi és vékony, így könnyen befér a pénztárca kártyatartó rekeszébe
- A védőtokkal rendelkező InRange biztonságosan hozzákapcsolható kulcsokhoz és táskákhoz

PHILIPS

InRange Bluetooth intelligens kötőelem
iPhone 5/4S és az új iPad készülékhez


Fénypontok

Ingyenes alkalmazás iPhone/InRange készülékek párosításához




Az iPhone 4S/új iPad készülékre töltsd le a Philips InRange alkalmazást az Apple App Store helyről, majd futtasd az alkalmazást. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a védeni kívánt elemek hozzáadásához, és állítsa be a riasztás hatótávolságát. Majd csatlakoztassa a Philips InRange készüléket az adott elemhez.

Figyelmeztet, ha hatótávolságon kívül vannak a készülékek

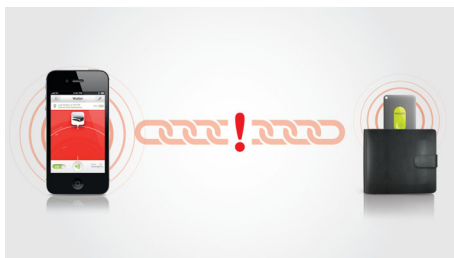

Figyelmeztet, ha hatótávolságon kívül van az InRange és az iPhone készülék

Helymeghatározás egyetlen gombnyomással

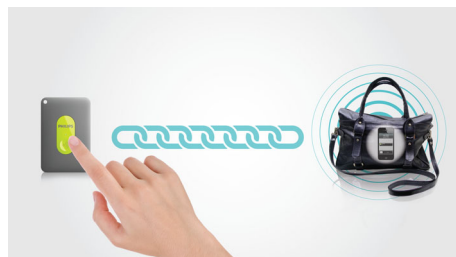

A hozzáadott elem megtekintéséhez a beállított hatótávolságon belül érintse meg a Kezdőképernyő gombot az iPhone 4S/új iPad készüléken, ekkor az InRange készülékhez csatlakoztatott készülék cseng. Nyomja meg a gombot az InRange készüléken az iPhone 4S/új iPad készülék kereséséhez a meghatározott hatótávolságon belül.

Biztonsági időtartam létrehozása

Beállíthatja az időtartamot, amikor az InRange még nem figyelmezteti

Alacsony energiafogyasztás

Hosszú akkumulátor-lemerülési idő a Bluetooth-os alacsony energiafogyasztású technológiának köszönhetően

AEA1000/00

Továbbra is indítsa Bluetooth hívásokat




Párosított InRange esetén is indíthat hívásokat a Bluetooth headsettel

Tökéletesen illik a pénztárcádba



Kicsi és vékony, így könnyen befér a pénztárca kártyatartó rekeszébe

Könnyen hozzákapcsolható az értékekhez

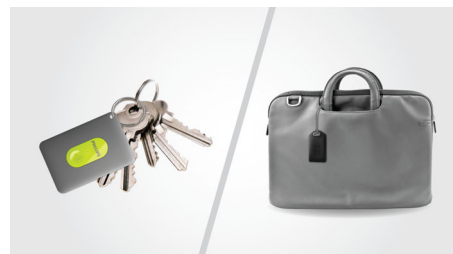

A védőtokkal rendelkező InRange biztonságosan hozzákapcsolható kulcsokhoz és táskákhoz

Műszaki adatok

Bluetooth® vezeték nélküli technológia

- Verzió: BT 4.0
- „Találjon meg” profil 4.0
- Közelségi profil 4.0
- Akkumulátor szolgáltatás 4.0
- Tx Power szolgáltatás 4.0
- „Telefonos figyelmeztetés állapota” profil 4.0
- „Figyelmeztető értesítés” profil 4.0

Hangzás

- Berregő

iPhone/iPad alkalmazás

- Ingyenes Philips InRange alkalmazás
- Akár 3 InRange egységet csatlakoztat

iPad kompatibilitás

- Az új iPad

iPhone kompatibilitás

- iPhone 4S

Tartozékok

- Védőtok: fémzáras szilikon tok
- CR2016 akkumulátor: 2 db
- Tartózsín
- Fémtű: az akkumulátorfedél kinyitására
- Gyors üzembe helyezési útmutató

Tápellátás

- elem: CR2016
- Akkumulátor lemerülési ideje: 3 hónap

Méretetek

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
60 x 40 x 3,8 mm
- Termék tömege (g): 20



Kiadás dátuma
2016-03-21

Verzió: 5.1.7

12 NC: 8670 000 96224
EAN: 08 71258 16625 47

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A Philips nem vállal felelősséget az InRange használata alatt esetlegesen ellopott értéktárgyakért.