




Philips BeNear
Ekstra håndsat til trådløs
telefon

2000-serien

Skinnende hvid

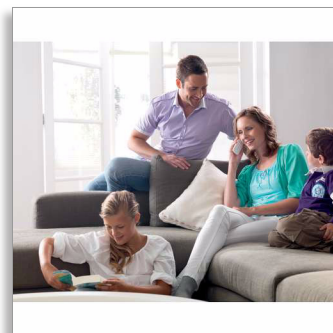

CD2850W

Bringer folk tættere sammen

gennem suveræn lyd

2000-serien giver dig suveræn lyd, der bringer dig tættere på dine kære, selv når I ikke kan være sammen. Med Philips er det nemmere end nogensinde før at bruge trådløse telefoner!

Oplev suveræn lyd kvalitet

- MySound: Personlige lydprofiler
- Håndsattelefonhøjtaler gør det muligt at tale håndfrit

Få rendyrket bekvemmelighed

- 4,57 cm (1,8") skærm med gul baggrundsbelysning
- Vis nummer – se, hvem der ringer
- Telefonbog med 100 navne
- Op til 17 timers taletid

Spar energi

- Lavt strømforbrug: < 0,65 W i standby
- EcoMode: reduceret strømovertagelse mellem håndsat og basisenhed

PHILIPS

sense and simplicity

Vigtigste nyheder

MySound



Lydopfattelse er subjektiv, og enhver har sin egen individuelle lyttepræference. Derfor giver MySound dig mulighed for at vælge mellem tre markant forskellige lydprofiler, så du får den ultimative lytteoplevelse: Clear – for at gøre stemmer meget klare og tydelige, Soft – for en venligere og blødere stemme, Warm – for at gøre stemmelyden indbydende og varm.

Håndsættelefonhøjtaler



Håndfri brug med den indbyggede højtaler, der forstærker den talendes stemme, så du kan tale og lytte uden at holde telefonen til øret. Det er specielt nyttigt, hvis du vil lade andre høre samtalen eller bare vil have hænderne fri til andre ting, mens du taler.

Lavt strømforbrug: < 0,65 W



Philips-telefoner er energieffektive og designet til at være miljøvenlige. Nu er strømforbruget i standby-tilstand mindre end 0,65 W.

Telefonbog med 100 navne



Hav altid dine kæres telefonnumre ved hånden: Gem op til 100 navne i din telefonbog.

Vis nummer – se, hvem der ringer



Vis nummer – se, hvem der ringer

Op til 17 timers taletid

Op til 17 timers taletid

4,6 cm (1,8") skærm orange lys



4,57 cm (1,8") skærm med gul baggrundsbelysning

EcoMode: reduceret overførsel



Da basisstationen registrerer, når håndsættet står i holderen, sørger et intelligent integreret system for, at transmissionseffekten hele tiden kontrolleres og optimeres i overensstemmelse med afstanden mellem håndsættet og basisenheden. Det betyder, at effektudsendelsen automatisk reduceres med op til 93 %, når håndsættet er i nærheden af holderen. Når det anvendes i Eco-tilstand, får du også fordel af 60 % manuel reduktion i den udsendte effekt.

Specifikationer

Lyd

- Lydprofil: MySound
- Lydstyrkekontrol på håndsæt
- Ringetoner på håndsæt: 10 polyfoniske
- Højtaler

Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,6 cm
- Baggrundsbelysning: Ja
- Baggrundsbelysning: Gul
- Skærmtyp: FSTN

Komfort

- Visning af dato/klokkeslæt
- Vækkeur
- Op til 15 timers tæletid
- Op til 220 timers standby-tid
- Basestation-taster: Personsøgningstast
- Indikator for batteriopladning
- Opladningstid: 8 timer
- Signalstyrke-indikation
- Opkaldsstyring: Banke på, Vis nummer, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald
- Belyst tastatur
- Tastetone til/fra
- Automatisk registrering
- Multi-base: 1
- Mulighed for flere håndsæt: Op til 5

Hukommelseskapacitet

- Telefonbog: 100 navne og numre
- Genopkaldsliste: 20
- Adgange i opkaldslog: 50 navne

Strøm

- Batterikapacitet: 650 mAh
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbrug: < 0,7 W

Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP

SAR-værdi

- Håndsæt fra Philips: < 0,1 W/kg

Miljøvenligt design

- ECO-modus: Automatisk og manuel

Mål

- Mål på basisenhed: 102 x 79,5 x 108,4
- Mål på håndsæt: 164,5 x 27,5 x 46,1



Udgivelsesdato
2012-07-10

Version: 2.2.3

12 NC: 8670 000 81267
EAN: 87 12581 61846 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Bemærk, at dette er et ekstra håndsæt.