



Philips
Портативно радио

DAB+/FM, Цифрова настройка

20 предварителни настройки

Жак за слушалки

Работи на батерия или
захранване

AE5430

Чудесен звук от DAB+ радиото, където и да сте

Включете портативното радио Philips AE5430/10 с приемане на DAB+ за ясен звук. С класически настолен дизайн и DAB+ радио с предварително настроени DAB+ и DAB FM станции и бързо сканиране, това е идеалният радио-компаньон за вас.

Слушайте DAB радио с цифрово качество

- DAB за ясен звук без прашене
- Съвместим с DAB и FM за най-добро възприемане на радио сигнала

Лесна употреба

- Бързо сканиране за DAB станции, за допълнително удобство
- Голям задно осветен LCD дисплей за лесно гледане при слаба светлина
- Работа на батерии за портативна употреба

PHILIPS

Портативно радио

DAB+/FM, Цифрова настройка 20 предварителни настройки, Жак за слушалки, Работи на батерия или захранване

Спецификации

Тунер/приемане/предаване

- DAB: информационен дисплей, интелигентно сканиране, меню
- Обхвати на тунера: FM, DAB (Обхват III)
- Предварително настроени станции: 20
- Антена: FM антена
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка

Звук

- Регулиране на силата на звука: въртящ се регулатор (аналогов)
- Изходна мощност: 2 W

Високоговорители

- Брой вградени високоговорители: 1

Възможности за свързване

- Изход за аудио/видео: Слушалки (3,5 мм)

Удобство

- Тип на дисплея: LCD дисплей
- Цвят на подсветката: бял

Power

- Напрежение на батерията: 1,5 V
- Брой батерии: 4
- Тип батерия: Размер C (LR14)
- Тип захранване: Вход за променлив ток
- Входно постоянно токово напрежение: 6 V
- Електрозахранване: 220 - 240 V

Акcesoари

- Кабели/свързване: AC-DC адаптер
- Гаранция: Гаранционна карта
- Други: Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя


Размери

- Дълбочина на главния блок: 79 мм
- Височина на главния блок: 137 мм
- Ширина на главния блок: 210 мм
- Дълбочина на опаковката: 106 мм
- Височина на опаковката: 156 мм
- Ширина на опаковката: 276 мм
- Бруто тегло: 1,03 кг
- Тегло: 0,78 кг

AE5430/10

Акценти

DAB

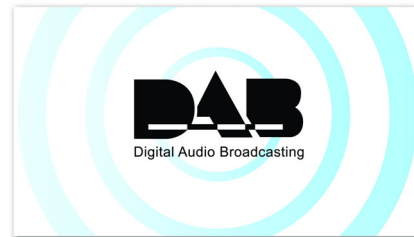

Цифровото радио DAB (Digital Audio Broadcasting) освен, че се излъчва наложено върху аналоговия FM сигнал, представлява и нов начин на радиоизлъчване по мрежа от наземно базирани предаватели. То предлага на слушателите повече избор и информация, с чист, лишен от всякакви смущения звук. Тази технология позволява на приемника да се фиксира на най-силния достъпен сигнал. При цифровите радиостанции на DAB не се налага запомняне на честоти, настройките се правят по името на станцията, така че няма проблеми за избор по време на пътуване.

Съвместим с DAB и FM



Цифровото радио DAB (Digital Audio Broadcasting) освен, че се излъчва наложено върху аналоговия FM сигнал, представлява и нов начин на радиоизлъчване по мрежа от наземно базирани предаватели. То предлага на слушателите повече избор и информация, с чист, лишен от всякакви смущения звук. Тази технология позволява на приемника да се "привърже" към най-силния достъпен сигнал. При цифровите радиостанции на DAB не се налага запомняне на честоти, настройките се правят по името на станцията, така че няма проблеми за избор по време на движение.

Голям задно осветен LCD дисплей



Задно осветеният LCD дисплей осигурява лесно гледане и работа при слаба светлина и дава ясна информация с един поглед.

Работа на батерии

Този радиочасовник Philips работи с две батерии тип AA за оптимална портативност и поставяне навсякъде.

DIGITALRADIO



Дата на издаване
2014-08-13

Версия: 2.0.8

12 NC: 8670 000 78464
EAN: 08 71258 16086 37

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com