

Philips
CD-Soundmaschine

DAB
CD

AZB200



Genießen Sie Ihre Musik überall

Erleben Sie großartigen Sound mit dieser tragbaren Stereoanlage mit DAB, UKW-Radio und beliebiger CD-Wiedergabe auch unterwegs

Einfache Bedienung

- 20 CD-Titel programmierbar
- CD Shuffle/Repeat für individuellen Musikgenuss

Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- Wiedergabe von CD, CD-R und CD-RW
- Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik
- DAB+, DAB und UKW für umfassenden Radiogenuss

PHILIPS

Besonderheiten

DAB+, DAB und UKW

Im Gegensatz zur analogen UKW-Übertragung ist DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) ein neues Verfahren zur digitalen Übertragung von Radiosignalen über ein Netz von terrestrischen FunkSendern. Es bietet dem Hörer mehr Auswahlmöglichkeiten und Informationen in klarer Klangqualität ohne jegliches Rauschen. Bei dieser Technologie sucht sich der Empfänger automatisch das stärkste Signal. Bei DAB+/DAB-Digitalsendern müssen Sie sich keine Frequenz mehr merken. Die Geräte werden nach Sendernamen eingestellt und müssen unterwegs auch nicht mehr neu eingestellt werden.


Wiedergabe von CD, CD-R und CD-RW



Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R

und CD-RW genießen. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.

CD Shuffle/Repeat

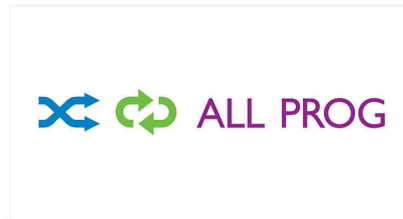

Dank der Funktion "Shuffle/Repeat" (Zufallswiedergabe/Wiederholen) müssen Sie Ihre Musik nie wieder ständig in derselben Reihenfolge hören. Nachdem Sie Ihre Musik auf den Player geladen haben, wählen Sie nur noch einen der zwei Modi aus und schon werden die einzelnen Titel in einer jeweils unterschiedlichen Reihenfolge wiedergegeben. Genießen Sie jedes Mal, wenn Sie den Player

verwenden, ein anderes und einzigartiges Musikerlebnis.

20 CD-Titel programmierbar

Über die CD-Programmierungsfunktion können Sie Ihre Lieblingstitel in der gewünschten Reihenfolge wiedergeben.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Stellen Sie eine einfache Verbindung her, und genießen Sie Ihre gesamte Musik von tragbaren Geräten und Computern. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den AUDIO-Eingang (3,5 mm) Ihres Philips-Systems an. Bei Computern erfolgt die Verbindung in der Regel über den Headset-Ausgang. Nach dem Herstellen der Verbindung können Sie Ihre gesamte Musiksammlung direkt über hochwertige Lautsprecher genießen. Philips liefert einfach besseren Sound.

Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 1 W RMS
- Lautstärkeregelung: Drehregler (analog)
- Sound System: Stereoanlage

Lautsprecher

- Anzahl der integrierten Lautsprecher: 2

Anschlüsse

- Audioeingang (3,5 mm)

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzbänder: UKW
- Antennentyp: Teleskopisch
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning
- DAB/DAB+: Info-Anzeige, Menü

Komfort

- Lademechanismus: Seitenanfang
- Displaytyp: LCD-Display

Leistung

- Batterietyp: C (LR14)
- Batteriespannung: 1.5 V
- Anzahl der Akkus: 6
- Art der Stromversorgung: 100-240 V

Zubehör

- Benutzerhandbuch
- Kabel/Anschluss: AC-DC-Adapter
- Gewährleistung: Garantiekarte

Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 1,9 kg
- Tiefe des Hauptgeräts: 212 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 131 mm
- Breite des Hauptgeräts: 240 mm
- Produktgewicht: 1,4 kg
- Verpackungshöhe: 244 mm
- Verpackungsbreite: 262 mm
- Verpackungstiefe: 159 mm



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 2.0.4

EAN: 69 51613 99083 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com