

Philips  
Reproductor de DVD



DVP3020



## Mejorá tu experiencia de visualización

Con alta calidad de audio y video

¿Te dijeron alguna vez que menos es más? Te presentamos el reproductor de DVD con la mejor relación precio-calidad. Sin complicaciones. Un sencillo aparato que reproduce prácticamente todos los formatos de disco, e incluso tus fotos digitales, sin afectar en absoluto la calidad.

### Increíble rendimiento de audio y video

- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- Audio DAC de 192kHz/24 bits: mejora la entrada de sonido analógica

### Reproduce todos los formatos

- Música: CD, MP3-CD, CD-R/RW y Windows Media™ Audio
- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Fotos: Picture CD (JPEG)


### Se adapta a cualquier lugar y situación

- Diseño compacto
- Diseño ultradelgado

# PHILIPS


# Destacados

## escaneado progresivo

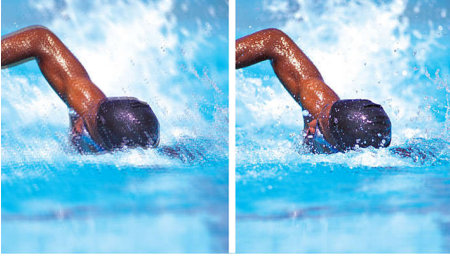

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

## Audio DAC a 192kHz/24 bits

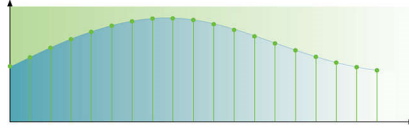

El muestreo a 192KHz permite obtener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original y se consigue una reproducción de audio de mayor calidad.

## Películas multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales y te ofrece la

posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

## Música: Windows Media™ Audio

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales y te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

## CD de imagen (JPEG)

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas desde la comodidad de tu living.

## Diseño compacto

Diseño compacto

## Diseño ultradelgado

Un atractivo gabinete de bajo perfil.



# Especificaciones

## Sonido

- Cruce (1 KHz): 70 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 KHz): 65 dB
- Rango dinámico (1 kHz): 80 dB
- Relación entre señal y ruido: 90

## Conectividad

- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida progresiva video por componente

## Comodidad

- Protección para niños: Control para padres, Bloqueo infantil
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Español, Portugués brasileño

## Potencia eléctrica

- Consumo de energía: <math>\leq 10</math> W
- Fuente de alimentación: 50/60 Hz, 110-240 V
- Consumo de energía en modo de espera: <math>\leq 0,8</math> W

## Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de audio/video, Guía de inicio rápida, Control remoto, Folleto de garantía internacional, Manual del usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines

## Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 320 mm

- Ancho del aparato: 360 mm
- Altura del embalaje: 82 mm
- Altura del aparato: 37 mm
- Ancho del embalaje: 415 mm
- Profundidad del aparato: 235 mm

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Reproducción de medios: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- Codificación MP3: 32 - 256 kbps

## Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 16:9, 4:3
- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Escaneo progresivo, Sobremuestreo de video

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Ángulo de giro, Visualización, Zoom

## Reproducción de video

- Reproducción de medios: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 3.0.7

EAN: 87 10895 93950 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)