



Philips
Cuffia Bluetooth

Driver da 40 mm, chiuse sul retro

Cuffie over ear
Morbidi cuscinetti
Compatte e pieghevoli

SHB3175BK

Sentili. BASS+

Le cuffie Philips BASS+ offrono bassi aggressivi e intensi in un design sottile e resistente. Belle e in grado di garantire una qualità del suono di livello superiore a un prezzo competitivo.

Cuffie auricolari wireless Bluetooth perfette per chi cerca bassi potenti e cuffie leggere.

Comfort straordinario

- Perfetta vestibilità per tutti
- Controlla le chiamate, la musica e il volume con i comandi sul padiglione
- Cuscinetti morbidi per una comodità prolungata
- Possono essere ripiegate in un formato compatto per essere riposte e trasportate facilmente
- Comode chiamate in vivavoce

Senza fili

- Tecnologia wireless Bluetooth
- Batteria ricaricabile, durata di riproduzione fino a 12 ore
- Cavo di ricarica USB

Bassi potenti

- Bassi forti e potenti che senti davvero
- Altoparlanti al neodimio da 40 mm
- Isolamento acustico incredibile

PHILIPS


Cuffia Bluetooth

Driver da 40 mm, chiuse sul retro Cuffie over ear, Morbidi cuscinetti, Compatte e pieghevoli

SHB3175BK/00


In evidenza

Altoparlanti da 40 mm

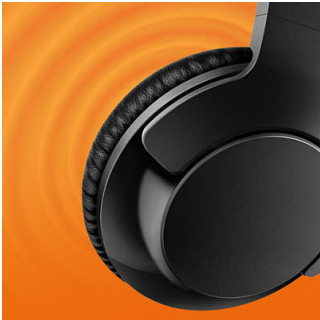

Altoparlanti al neodimio da 40 mm per bassi potenti

Bluetooth

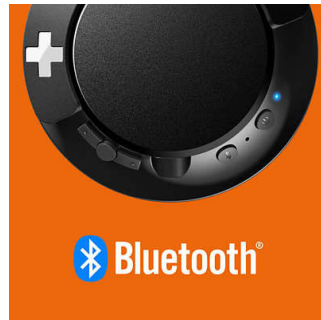


Abbina facilmente le tue cuffie a qualsiasi dispositivo Bluetooth per ascoltare la tua musica wireless.

Isolamento acustico



Acustica avvolgente che blocca il rumore ambientale e offre un suono migliore.

Padiglioni/fascia regolabili

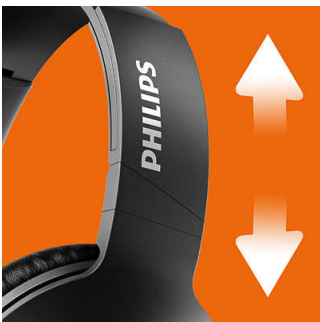


Il design girevole dei padiglioni e la fascia regolabile offrono perfetta vestibilità per tutti.

Comandi



I comandi sul padiglione destro ti consentono di controllare la musica e le chiamate con un solo tocco.

Cavo di ricarica USB

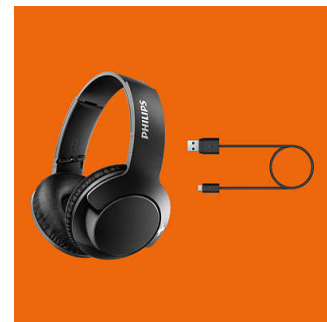


Il cavo di ricarica USB incluso rende più facile mantenere in funzione le tue cuffie quando ne hai bisogno.

Bassi potenti e audaci




Bassi potenti per un'esperienza di ascolto eccezionale. Non lasciarti ingannare dal design sottile, i driver appositamente progettati e le aperture per i bassi producono frequenze ultrabasse per creare la sonorità esclusiva Bass+. Il volume acustico separato è utilizzato per garantire assoluta uniformità delle prestazioni dei bassi in ogni produzione.

Design compatto pieghevole

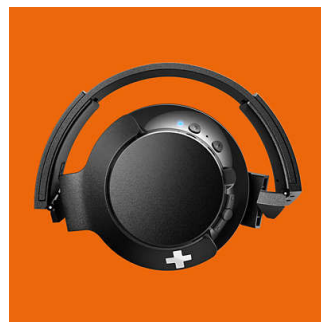

L'esclusivo design richiudibile a dimensioni ridotte offre la migliore esperienza durante gli spostamenti. Le cuffie possono essere piegate in modo piatto o compatto per essere trasportate e riposte facilmente.

Durata di riproduzione di 12 ore

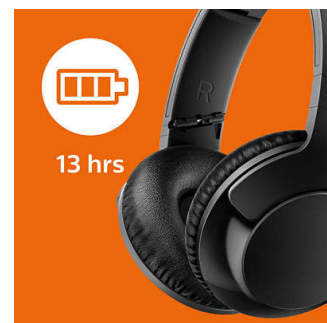

Con una durata di riproduzione di 12 ore, avrai un'autonomia sufficiente per ascoltare la tua musica tutto il giorno.

Cuffia Bluetooth

Driver da 40 mm, chiuse sul retro Cuffie over ear, Morbidi cuscinetti, Compatte e pieghevoli

SHB3175BK/00

Specifiche

Audio

- Sistema acustico: Chiuso
- Gamma di frequenza: 8 - 21 500 Hz
- Diametro altoparlante: 40 mm
- Impedenza: 32 Ohm
- Tipo di magnete: Neodimio
- Potenza in ingresso massima: 40 mW
- Sensibilità: 104 dB

Connettività

- Versione Bluetooth: 4,1
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Distanza massima: Fino a 10 m

Scatola esterna

- Lunghezza: 21.2 cm
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Lunghezza: 8.3 pollici
- Larghezza: 19.1 cm
- Peso lordo: 1.216 Kg
- Altezza: 24 cm
- GTIN: 1 69 51613 99168 5
- Larghezza: 7.5 pollici
- Altezza: 9.4 pollici
- Peso netto: 0.672 Kg
- Peso lordo: 2.681 lb
- Peso netto: 1.481 lb
- Tara: 0.544 Kg
- Tara: 1.199 lb

Funzioni utili

- Gestione chiamata: Risposta/Fine chiamata, Silenziamento del microfono, Rifiuto chiamata, Alternare 2 chiamate, Passa dalla chiamata alla musica
- Controllo del volume

Assorbimento

- Tipo di batteria: Polimero di litio

- Ricaricabile
- Autonomia di riproduzione: 12* ore
- Tempo di stand-by: 166* ore
- Tempo conversazione: 12* ore

Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 22.5 cm
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
- Larghezza: 19.5 cm
- Profondità: 5.7 cm
- Altezza: 8.9 pollici
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 69 51613 99168 8
- Larghezza: 7.7 pollici
- Peso lordo: 0.335 Kg
- Profondità: 2.2 pollici
- Peso netto: 0.224 Kg
- Peso lordo: 0.739 lb
- Peso netto: 0.494 lb
- Tara: 0.111 Kg
- Tara: 0.245 lb

Dimensioni del prodotto

- Altezza: 18.5 cm
- Larghezza: 19 cm
- Profondità: 4.6 cm
- Larghezza: 7.5 pollici
- Altezza: 7.3 pollici
- Profondità: 1.8 pollici
- Peso: 0.19 Kg
- Peso: 0.419 lb

Accessori

- Guida rapida
- Cavo USB

Design

- Colore: Black



Data di rilascio
2024-03-03

Versione: 11.7.6

EAN: 69 51613 99168 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* I risultati effettivi possono variare