



Philips
Истински безжични
слушалки

Детайлен, естествен звук
Шумопотискане Pro
Режим на слушане на разговор
По-ясни разговори в движение



TAT6908BK

Микрокапсули, които обичат общуването

Насладете се на музиката си. Наслаждавайте се на подкастите си. Направете обяд. Тези истински безжични слушалки с шумопотискане ви дават страхотен звук и персонализируеми режими на слушане, които могат да ви помогнат да чувате по-добре разговорите очи в очи. Освен това те са изключително удобни.

Винаги готови

- Без повече притеснения. До 28 часа време на възпроизвеждане с калъфа
- Заредете за 5 минути, тренирайте още час
- Приложение Philips Headphones. Персонализиране на режимите на слушане и др.

Чудесен звук и персонализируеми режими на слушане

- Топъл, детайлен, естествен. Емблематичен звук на Philips
- Потопете се с Шумопотискане Pro
- Режим на слушане на разговор за разговори лице в лице
- Персонален режим Моят слух. Направете теста за слуха в приложението!

За ежедневието

- IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване
- По-ясни разговори в движение. Ще чуват вас, а не шума
- Плътно и удобно прилягане, подходящо за вашите уши

PHILIPS


Истински безжични слушалки

Детайлен, естествен звук Шумопотискане Pro, Режим на слушане на разговор, По-ясни разговори в движение

Акценти

TAT6908BK/00

Шумопотискане Pro

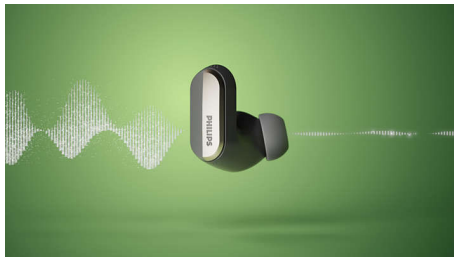

Насладете се на по-завладяващо изживяване с шумопотискане, което блокира външния шум за слушане без разсейване. За да чуete какво се случва около вас, докоснете микрокапсула, за да активирате Awareness Mode. Можете да регулирате нивата на шумопотискане или да включите намаляването на шума от вятъра чрез приложението Philips Headphones.

Режим на слушане на разговор




За разговори лице в лице тези микрокапсули могат да ви помогнат да чувате другия човек по-добре! Просто натиснете лявата микрокапсула, за да активирате режима за слушане на разговор, или използвайте приложението Philips Headphones. Микрофоните с технология за формиране на лъч улавят гласа на човека пред вас, докато шумопотискането филтрира околните звуци.

Тест за слуха в приложението




Опростеният тест за слуха в приложението Philips Headphones ви позволява да създадете персонален режим на слушане, който е настроен според начина, по който чувате различни честоти във всяко ухо. След това можете да използвате приложението, за да настроите персонализирания си профил или да регулирате отделно лявата и дясната микрокапсула по всяко време.

Приложение Philips Headphones

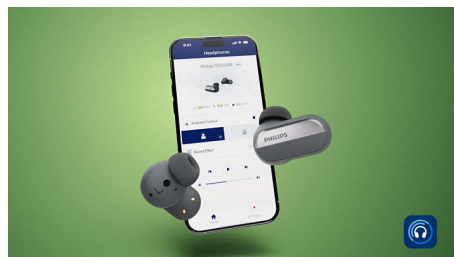


Можете да използвате приложението, за да персонализирате всеки от режимите на слушане, като промените ниските, средните или високите честоти на звука за отделните микрокапсули. Или го използвайте, за да намалите по желание собствения си глас, който чувате по време на разговор. Време за музика? Изберете от четири настроени режима на звука според настроението ви.

По-ясни разговори в движение

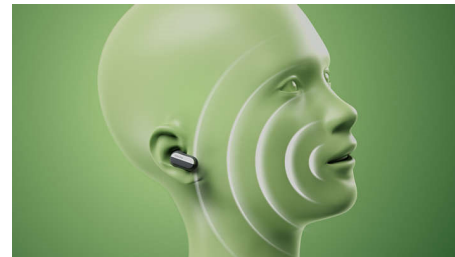

Когато провеждате разговор, микрофоните с технология за формиране на лъч улавят гласа ви точно, докато алгоритъм с изкуствен интелект премахва фоновия шум около вас. Човекът, с когото говорите, ще чува вас, а не шума, а с включен страничен тон можете ясно да чуete и гласа си в разговора.

Удобно и сигурно

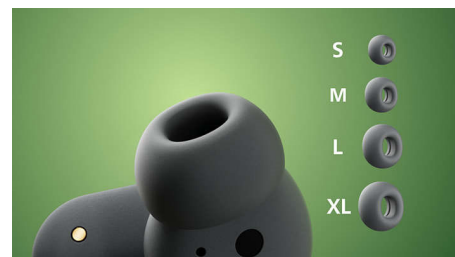

Тези микрокапсули прилягат плътно и са обвити в удобен и мек на допир силикон. Тъй като всяко ухо е различно, вие получавате четири взаимозаменяеми размера гъвкави силиконови накрайници за уши: разменяйте и съпоставяйте, за да получите подходящото за вас прилягане.

Звуковият подпис на Philips

От музика до подкасти, ще се насладите на детайлен, естествен звук с плътни басы, докато мембраните с графеново покритие възпроизвеждат всеки искрящ висок и плътен нисък тон. Многоточкова свързаност ви позволява да се свързвате с две Bluetooth устройства (iOS или Android) едновременно.

Спецификации

Звук

- Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
- Диаметър на високоговорителя: 10 mm
- Импеданс: 16 ома
- Максимална входяща мощност: 10 mW
- Чувствителност: 97 dB (1 kHz)
- Тип мембрана: Покритие с графен

Свързаност

- Версия на Bluetooth: 5.3
- Безжични
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимален обхват: До 10 m
- Multipoint свързване
- Поддържан кодек: AAC, SBC
- Вид безжично предаване: Bluetooth

Външен кашон

- Дължина: 34.1 cm
- Брой потребителски опаковки: 24
- Ширина: 29.9 cm
- Бруто тегло: 4.832 kg
- Височина: 30.1 cm
- GTIN: 1 48 95229 13168 9
- Нето тегло: 1.728 kg
- Тегло на опаковката: 3.104 kg

Удобство

- Водоустойчивост: IPX4
- Поддръжка за приложение Philips Headphones
- Google fast pair
- Моно режим за TWS
- Възможно е актуализиране на фирмуера
- Тип на органите за управление: Бутон

Вътрешен кашон

- Дължина: 16 cm
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 14 cm
- Височина: 13.3 cm
- Нето тегло: 0.216 kg
- Бруто тегло: 0.53 kg
- Тегло на опаковката: 0.314 kg
- GTIN: 2 48 95229 13168 6

Захранване

- Брой батерии: 3 бр.
- Време за зареждане: 2 час(а)
- Бързо време за зареждане: 5 mins for 1 hr
- Тип батерия (калъф за зареждане): Lithium Polymer (built-in)
- Тип батерия (Микрокапсула): Lithium Polymer (built-in)
- Тегло на батерията (Общо): 16.66 гр
- Капацитет на батерията (Калъф): 740 mAh

- Капацитет на батерията (Микрокапсула): 63 mAh
- Време за живот на батерията в режим на готовност: 200 hr
- Време за възпроизвеждане на музика: 7 + 21 часа

Габарити на опаковката

- Височина: 13 cm
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Окачен
- Ширина: 11 cm
- Дълбочина: 4.9 cm
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 13168 2
- Бруто тегло: 0.14 kg
- Нето тегло: 0.072 kg
- Тегло на опаковката: 0.068 kg

Акcesoари

- Ръководство за бърз старт
- Накрайници: 4 двойки
- Зареждащ кабел
- Кабел за зареждане: USB-C кабел, 200 mm

Дизайн

- Цвят: Черно
- Материал на наушниците: Силикон
- Прилягане на ушите: За поставяне в ушите
- Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Силиконов накрайник за ухо

Телекомуникация

- Микрофон за обаждания: 2 mics (AI+NR)

Размери

- Размер на калъфа за зареждане (Ш x Д x В): 6.50 x 3.00 x 4.00 cm
- Размер на микрокапсулата (Ш x Д x В): 2.40 x 2.90 x 2.20 cm
- Общо тегло: 0.052 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20312 9

ANC функции

- Технология ANC: Hybrid, ANC Pro
- Awareness mode
- ANC (Активно шумопотискане)

Гласов асистент

- Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент
- Активиране на гласовия асистент: Ръчен
- Поддръжка на гласовия асистент



Дата на издаване
2024-06-04

Версия: 2.0.2

EAN: 48 95229 13168 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com