



Philips
無線喇叭基座

藍牙®
Android 適用
FM
6 瓦



AS170

串流音樂，並為您的 Android 手機充電

AS170 喇叭既呈現美妙音質，並能快速為 Android 推動的電話充電。兼容所有可使用藍芽的裝置，可輕鬆串流音樂。甚至能夠以收音機的歌曲將您喚醒。

令人驚歎的豐富音效

- 鈹合金喇叭可呈現純正而穩定的聲音
- 經藍牙無線音樂串流
- 設有預設功能的 FM 數碼選台
- 音訊輸入，可輕鬆便捷播放音樂

輕巧和優雅

- 優雅和輕巧的設計適合任何床邊桌子
- 時鐘顯示提供清晰時間檢視
- 雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶
- 定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡

使用方便

- 聰明設計的 FlexiDock，適合任何 Android 手機使用
- 為 Android 手機而設的簡易藍牙配對工具
- 透過 USB 可對第二個行動裝置進行充電


PHILIPS

產品特點

FlexiDock

Philips FlexiDock 的改進版本配有微型 USB 連接器，適合任何 Android 手機使用。連接器的邊緣設計平整光滑，使得擴充機制適用於任何一款 Android 手機。調節極為方便，只需向左或向右滑動連接器或轉動連接器，即可接入手機微型 USB 連接埠的任何位置或方向。這種高端靈活性是同類產品中的首創，適用於不同製造商生產的沒有標準微型 USB 連接埠位置或方向的 Android 手機。

無線音樂串流

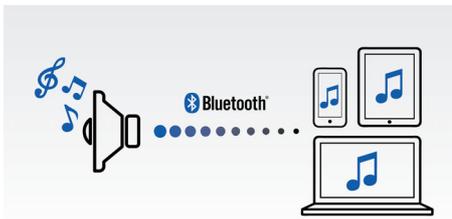


藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線

連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。

簡易的藍牙配對工具

從 Google Play 即可下載 Philips 藍牙音頻連接工具，可讓您輕鬆將流動裝置連接並配對至任何 Philips 藍牙音頻裝置。輕按工具即可自動新增、配對並連接至任何 Philips 藍牙音頻裝置。配對之後，您可以重新命名並更改圖示。您可透過這一工具使用多個 Philips 音頻裝置，在不同的藍牙裝置間輕鬆切換。只需選擇所需的 Philips 音頻裝置並開始串流即可。

雙重響鬧

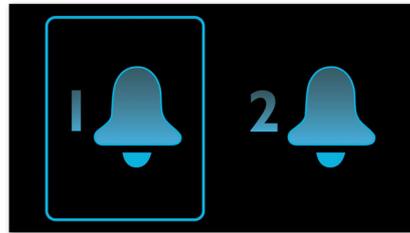

Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。

音訊輸入 (3.5 毫米)



只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊 (3.5 毫米) 連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。

規格

兼容性

- 微型 USB 連接器：為所有 Android 手機充電
- 透過藍牙串流音樂：iPad 1, iPad 2, 全新 iPad, iPad mini, 有 Retina 顯示的 iPad, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch 第三代或更新, Android 手機或平板電腦, 其他啟用藍牙的裝置
- 與：Bluetooth 4.0 或更低版本共用

音效

- 輸出功率 (RMS)：6 瓦
- 音效系統：立體聲
- 音量控制：音量控制增加 / 減少

喇叭

- 鈹質磁性系統

連接

- 藍芽版本：2.1
- 藍牙規格：A2DP, AVRCP, SPP

- 藍牙範圍：視線內 10 米或 30 尺
- 音訊輸入 (3.5 毫米)

便利

- 時鐘 / 版本：數碼, 12/24 小時
- 鬧鐘：收音機鬧鐘, 定時關機, 蜂鳴鬧鐘, 24 小時鬧鐘重設, 重複鬧鐘 (小睡功能), 雙重響鬧

選台器 / 接收 / 傳送

- 天線：FM 天線
- 自動數碼選台
- 記憶選台：20
- 選台器波段：FM

尺寸

- 重量 (含包裝)：0.65 千克
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高)：219 x 116 x 156 毫米

功率

- 電源：100-240VAC, 50/60Hz



出版日期 2014-08-09

版本：1.1.5

12 NC: 8670 001 03617
EAN: 08 71258 16904 65

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com