

Philips
Téléphone fixe sans fil

Répondeur 25 min

Écran 1,6", rétroéclairage ambre
3 combinés

D1653B



En toute simplicité

Arborant un design original et séduisant, le téléphone fixe sans fil Philips D165 avec répondeur intégré offre des fonctions essentielles. Ce téléphone plug-and-play à l'excellente qualité sonore vous permet de profiter de conversations parfaitement claires, en toute simplicité.

Simplissime

- Jusqu'à 25 min de messages sur votre répondeur
- Un réglage simple pour un confort absolu
- Arrière texturé, pour une prise en main sûre
- Menu disponible en plusieurs langues
- Écran de 4,1 cm (1,6") très lisible avec rétroéclairage
- Jusqu'à 10 h d'autonomie avec une seule charge
- Affichage de l'identité de l'appelant, pour savoir qui vous appelle*

Son limpide

- L'égaliseur paramétrique offre un son clair et pur
- Le contrôle automatique du volume élimine les variations de volume désagréables
- Disposition optimisée de l'antenne pour une réception parfaite dans toutes les pièces
- Tests acoustiques avancés pour une qualité de son proche de la perfection


Produit éco-responsable

- Consommation électrique et rayonnements faibles

PHILIPS

Points forts

Écran de 4,1 cm (1,6")

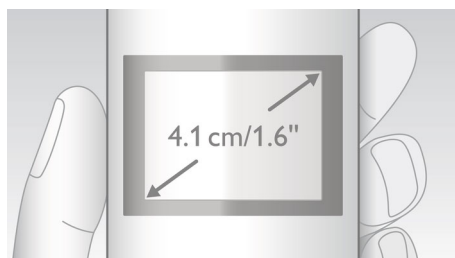

Écran de 4,1 cm (1,6") très lisible avec rétroéclairage

Tests acoustiques avancés

Nous testons la qualité acoustique de nos téléphones DECT comme les fabricants de casques haut de gamme. À l'aide d'un simulateur avancé d'écoute, nous recréons avec précision le système auditif humain pour permettre à nos ingénieurs en acoustique de mesurer et d'ajuster les éléments du son tels que la fréquence de réponse, la distorsion et la perception auditive globale, afin de créer une reproduction vocale parfaite.

Contrôle automatique du volume




Le contrôle automatique de volume élimine les variations de signal sonore causées par la distance, la puissance du signal ou le téléphone de l'appelant, pour un volume sonore constant. Il réduit l'amplification sonore pour les signaux puissants et l'augmente pour les signaux faibles afin de vous permettre de discuter au téléphone sans subir de variations de volume désagréables.

Affichage de l'identité de l'appelant*



Il est parfois intéressant de savoir qui vous appelle avant de répondre. Notre fonction Identité de l'appelant vous permet de savoir qui est au bout du fil.

Une procédure d'installation d'une simplicité remarquable

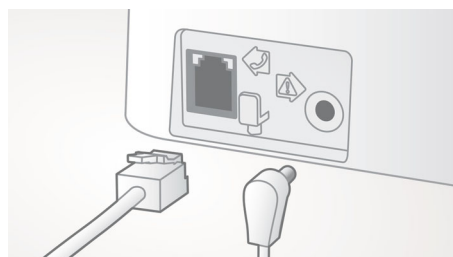

Configuration facile, ultra-pratique. Installation simplifiée - Produit Plug & Play

Produit éco-responsable



Les téléphones Philips consomment peu d'énergie et sont conçus pour respecter l'environnement.

Menu disponible dans les langues locales



Profitez d'une configuration, d'une navigation et de commandes simples avec le menu intuitif disponible en plusieurs langues.

Prise en main facile



L'arrière du combiné a été conçu avec une texture spéciale pour un confort supérieur et une meilleure prise en main.

Disposition optimisée de l'antenne



Grâce à la disposition optimisée de l'antenne, la réception est stable et puissante, même dans les zones de votre maison où la liaison sans fil est difficile. Vous pouvez désormais répondre au téléphone n'importe où chez vous et vous déplacer sans interrompre votre conversation.

Caractéristiques

Pratique

- Structure du menu dans le combiné: Liste
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 3 barres
- Intercom - plusieurs combinés
- Affichage date/heure
- Touches de raccourci programmables: Touche 1 et 2
- Gestion des appels: Double appel*, Affichage de l'identité de l'appelant*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus, Appels composés
- Verrouillage du clavier
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Raccrochage automatique
- Nombre de touches: 20
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné
- Jusqu'à 10 h d'autonomie en conversation
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,5 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,5 m
- Portée: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m
- Prise en main facile: Design triangulaire
- Jusqu'à 200 h en veille

Son

- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 sonneries standard
- Son HQ

Image/affichage

- Taille de l'écran: 4,1 cm/1,6"

- Type d'affichage: 12 chiffres (alphanumériques) + icônes
- Rétroéclairage : oui
- Couleur du rétroéclairage: Ambre

Répondeur téléphonique

- Durée d'enregistrement: jusqu'à 25 min
- Annonce d'accueil pré-enregistrée
- Contrôle du répondeur: depuis le combiné

Capacité mémoire

- Répertoire: 50 noms et numéros
- Liste de recomposition: 10 derniers numéros
- Entrées du journal des appels: 20 entrées
- Répertoire mémorisé dans la base

Alimentation

- Capacité de la pile: 300 mAh
- Type de batterie: AAA NiMH Rechargeable
- Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz

Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

Fonctions réseau

- Compatible: GAP

Valeur DAS

- Combinés Philips: < 0,1 W/kg

Dimensions du produit emballé

- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- EAN: 48 95229 10638 3



Date de publication
2022-06-05

Version: 8.0.1

12 NC: 8670 001 65291
EAN: 48 95229 10638 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

** Cette fonction nécessite un abonnement au service de présentation du nom de l'appelant. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.