




Philips
Altavoz portátil
inalámbrico

4 W, 8 horas

Bluetooth de amplio alcance
Resistente al agua y al polvo
Correa USB incluida

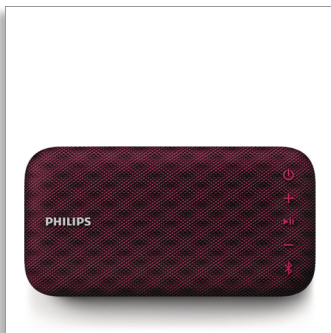

BT3900P

La música nunca se detiene

Mi música nunca se detiene. El altavoz portátil inalámbrico Everplay sigue reproduciendo música todo el tiempo y sin interrupción gracias a la potente conexión Bluetooth y las opciones de carga intuitivas. Es hermoso y muy duradero gracias a su estructura personalizada.

Gran sonido

- Controlador potente con radiador de bajos para un gran sonido
- Radiadores de bajos para reforzar y extender los graves
- Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

Potente conexión Bluetooth

- Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth
- Conexión Bluetooth potente de hasta 30 m (100 pies)
- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres

Carga intuitiva

- Indicador de batería para ver fácilmente el nivel de batería
- El cable USB actúa como correa

Gran durabilidad

- Estructura duradera: a prueba de golpes, resistente al agua y al polvo (IP57)
- Material DuraFit de alto rendimiento


PHILIPS

Altavoz portátil inalámbrico
4 W, 8 horas Bluetooth de amplio alcance, Resistente al agua y al polvo, Correa USB incluida

BT3900P/00


Destacados

Función que evita los cortes

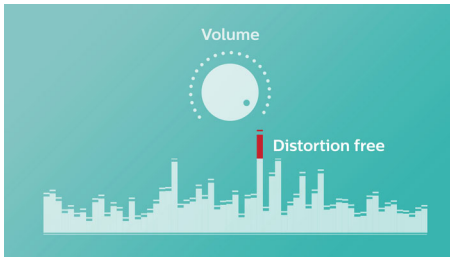

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los altos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir los altos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los altos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.

Transmisión inalámbrica de música

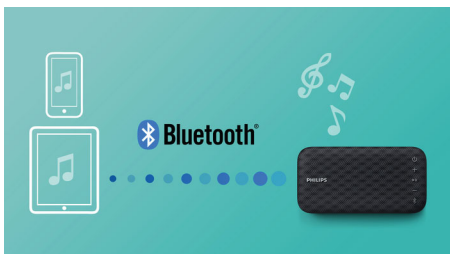

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música

favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Alcance de Bluetooth de 30 m



Muévete con libertad con tu teléfono inteligente, sin preocuparte por perder tu música. El altavoz EverPlay ofrece una conexión Bluetooth de amplio alcance y estable de hasta 30 metros o 100 pies, el triple del estándar de la industria. Los altavoces vienen con una antena de sensibilidad y un filtro de frecuencia de radio para minimizar la interferencia de sonidos de fondo.

Indicador de batería




Por último, es un altavoz Bluetooth que ofrece una forma simple y clara para ver cuánta batería te queda. Con EverPlay, solo debes presionar el botón de encendido para ver cuánta batería queda.

Estructura duradera



El altavoz EverPlay tiene una alta durabilidad y es resistente al agua, al polvo y a los golpes. El polvo no afecta el funcionamiento del altavoz. Además, se puede sumergir en agua hasta un metro de profundidad durante 30 minutos. Es decir, no tendrás problemas si lo usas en la ducha, bajo la lluvia o si se te cae al agua. Para obtener la clasificación "A prueba de golpes", este producto se prueba en una "cámara de tortura", en la que se somete a impactos, con una confiabilidad de vida del producto simulada de 5 años. EverPlay realmente tiene una estructura duradera.

Material DuraFit

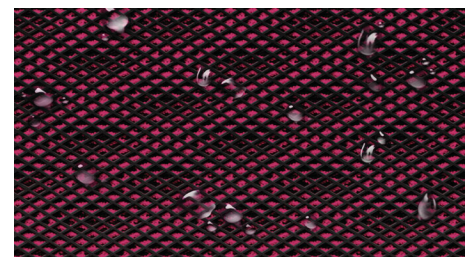

El material DuraFit que cubre el altavoz ofrece beneficios tanto funcionales como estéticos. Con capas superiores de goma que cubren un paño con un color destacado que combina con este, el material antideslizante, resistente a los rayones y lavable ofrece una protección adicional, mientras el patrón único de rombos de malla también ofrece un estilo más moderno y sofisticado.

Especificaciones

Compatibilidad

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- iPod Touch: 3.ª generación o posterior
- Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- Otro dispositivo con Bluetooth: Y

Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- alcance Bluetooth: Línea visual, 30 m o 100 pies
- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm

Comodidad

- Micrófono integrado: para conferencia por altavoz
- Resistencia al agua: IPX7
- Resistente al polvo: Y

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 4 W
- Sistema de sonido: Mono

Altavoces

- Controlador de altavoces: Un controlador de rango completo de 2" y un radiador pasivo

Energía

- Tiempo de funcionamiento con batería: 8 h
- Tipo de batería: polímero de litio (incorporado)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, Guía de instalación rápida

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 166 x 22 x 86 mm
- Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x altura): 204 x 29 x 158 mm
- Peso del producto: 0,22 kg
- Peso con empaque incluido: 0,35 kg

Diseño y acabado

- Color: Rosa



Fecha de publicación
2022-05-11

Versión: 6.4.5

12 NC: 8670 001 44215
EAN: 48 95185 62861 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com