

Philips Fidelio
Altavoces inalámbricos Hi-Fi A9

Sonido estéreo de alta fidelidad
100W, 6 controladores Hi-Fi
Entrada digital y entrada analógica



AW9000

Música con sonido de alta fidelidad, de forma inalámbrica.

Obsesionados por el sonido

Consigue tu música de forma inalámbrica con un sonido de alta fidelidad gracias a los altavoces Hi-Fi inalámbricos Philips Fidelio. Transmite música sin esfuerzos mediante seis controladores Hi-Fi para obtener un sonido potente y las mejores imágenes estéreo.

Sonido estéreo de alta fidelidad

- Altavoz en ángulo para un sonido estéreo más amplio
- Sonido auténtico con los 6 controladores de categoría profesional
- Entradas digitales y analógicas para mayor flexibilidad
- Acabado de alta calidad con un rendimiento acústico óptimo

Intuitivo y fácil de usar

- AirStudio+ Lite te permite controlar la música desde tu dispositivo móvil
- Instalación rápida y fácil

Disfruta de tu música de forma inalámbrica

- Sintoniza miles de emisoras de radio por Internet
- Disfruta de un universo de servicios de música online
- Es compatible con la transmisión de música a través de UPnP

Diseño que combina perfectamente con tu decoración

- Colocación versátil que se adapta a cualquier hogar



PHILIPS
Fidelio


Destacados

Aplicación AirStudio+ Lite



Disponible en Apple App Store y Google Play, la aplicación detecta automáticamente los teléfonos móviles u otros dispositivos compatibles conectados a la red Wi-Fi, lo que te aporta un control instantáneo de la música. Controla la reproducción de música, los ajustes de volumen y sonido, así como los servicios de música online y la radio por Internet desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar.


Servicio de música online

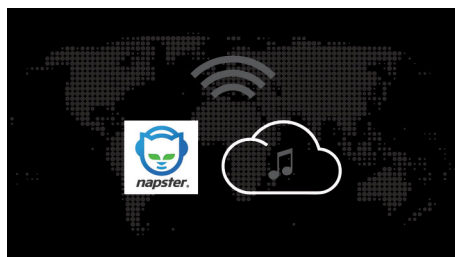

Obtener una suscripción a servicios de música online en una de las mejores formas de disfrutar de una amplia variedad de música, incluidos los últimos lanzamientos. También puedes acceder a la música en cualquier momento y lugar, siempre que dispongas de una conexión a Internet. Con el Hi-Fi


inalámbrico de Philips, ni siquiera tendrás que encender el ordenador para disfrutar de los servicios de música online.

Emisoras de radio por Internet

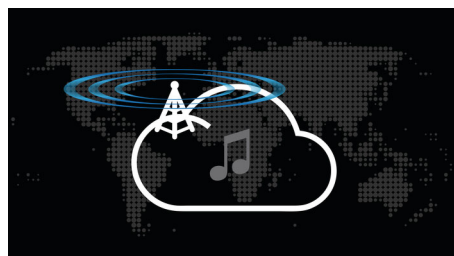

El Hi-Fi inalámbrico Fidelio te permite disfrutar de más de 30.000 emisoras de radio en línea de todo el mundo. Amplía tus horizontes musicales descubriendo fantásticas emisoras por género o país, o selecciona tus emisoras favoritas entre la amplia selección disponible al alcance de tu mano. Además es sencillísimo, cada Hi-Fi inalámbrico Fidelio dispone de botones de acceso directo a cualquier emisora.

6 controladores de categoría profesional

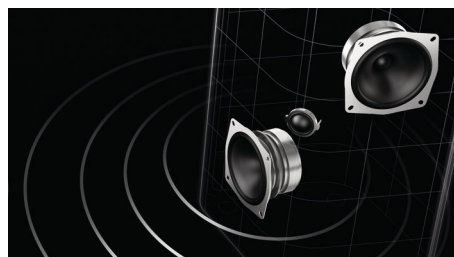

Cada altavoz dispone de tres transductores Hi-Fi de categoría profesional: dos woofers de medio rango a la izquierda y la derecha de un

tweeter central que proporcionan un sonido realmente envolvente y dinámico

Acabado de alta calidad



Las carcasas de los altavoces de madera son la elección ideal para disfrutar de un rendimiento acústico óptimo. Las carcasas de los altavoces Bass Reflex optimizadas mejoran aún más la potencia y profundidad de los graves para producir sonido como el de un altavoz de gran tamaño desde estos elegantes altavoces de madera. Los conectores bañados en oro garantizan una transmisión de la señal de audio superior y la calidad de su diseño robusto y resistente a la corrosión los convierten en la solución ideal para equipos de gama alta.

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: FullSound, Control de graves y agudos
- Control de volumen: arriba/abajo

Altavoces

- Tipos de altavoz: Integrada
- Tecnología de altavoz en ángulo
- Altavoces integrados: 6
- Controladores del altavoz: 2 tweeters de cúpula, 4 woofers de 3,5"

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, AAC no DRM (m4A), eAAC+, FLAC
- Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz (MP3)
- Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR
- Compatible con etiquetas ID3
- Transmisión de música: Radio por Internet, Servicios de música, PC/MAC

Conectividad

- Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrica (802.11n), LAN inalámbrica (802.11g), LAN inalámbrica (802.11b)
- Universal Plug & Play inalámbrico: Cliente UPnP
- LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
- Encriptación / seguridad: WEP de 128 bits, WEP de

64 bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2

- Conexiones de audio: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm: conexión MP3, Entrada de audio analógico (L/R), Entrada coaxial digital, Entrada de línea óptica digital

Cómodas funciones

- Botones de presintonías de radio por Internet

Aplicación para smartphones/tabletas

- Nombre de la aplicación: AirStudio+ Lite, descarga gratuita en Apple App Store o Google Play

Accesorios

- Manual de usuario: Inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, noruego, sueco, finés, portugués, danés, ruso, polaco (disponible en línea)
- Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía
- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 300 x 210 x 350 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 508 x 260 x 434 mm
- Peso bruto: 12 libras
- Peso neto: 10 kg



Fecha de emisión
2020-07-22

Versión: 11.10.5

12 NC: 8670 000 91533
EAN: 08 71258 16497 22

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Napster está disponible solo en Alemania y Reino Unido.