




Philips
ชุดหูฟัง Hi-Fi

พลังเสียงที่หนักแน่น

SHP8500

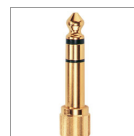

ประสิทธิภาพเสียงไดนามิค Hi-Fi

หูฟังที่ให้ความสบายและสามารถปรับได้ตามต้องการพร้อมตัวขับเคลื่อนเสียงทำจากนีโอไดเนียมที่ให้เสียงคุณภาพเยี่ยมพลัง

ประสบการณ์แห่งเสียงที่สมบูรณ์แบบ

- ตัวขับเคลื่อนขนาด 40 มม. ที่ให้เสียงดีเยี่ยม ไม่มีผิดเพี้ยน
- กรอบปิดทั้งใบหูเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม
- สาย LC-OFC (Linear Crystal Oxygen Free Copper) คุณภาพสูง

ลืมนิยามคำว่าสวมอยู่!

- ระบายอากาศ
- แถบคาดศีรษะปรับง่ายสวมใส่สบายกระชับได้อย่างดี

นำติดตัวไปได้เสมอ

- สายยาว 3 ม. เหมาะสมที่สุดสำหรับใช้กับหูฟัง
- จัดวางสายไว้ด้านเดียว ลดปัญหาสายพันกันและเพิ่มความสบาย
- อะแดปเตอร์เคเบิลทองเพื่อการเชื่อมต่อที่วางใจได้มากยิ่งขึ้น

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- ระบบเสียง: เบ็ด
- ประเภทแม่เหล็ก: นีโอไดเมียม
- การตอบสนองต่อความถี่: 10 - 28 000 เฮิรตซ์
- ความต้านทาน: 32 โอห์ม
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 1500 mW
- ความไว: 106 dB
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 40 มม.

การเชื่อมต่อ

- การต่อสายเคเบิล: ด้านเดียว
- ความยาวสายเคเบิล: 3 ม.
- ฝาของตัวเชื่อมต่อ: เคลือบทอง

อุปกรณ์เสริม

- ตัวแปลงเคเบิล: เคลือบทอง 3.5 - 6.3 มม.
- พร้อมด้วย: สายรัดแบบปะติด

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก):
23.5 x 25.5 x 11.3 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.56 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.29 กก.

- น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 0.27 กก.
- EAN: 87 10895 95750 2
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ

ตัวนอกกล่อง

- น้ำหนักสุทธิ: 9.8 กก.
- ตัวนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง):
52.8 x 38.5 x 61.1 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 3.48 กก.
- น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 6.32 กก.
- EAN: 87 10895 95752 6
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 12

ตัวในกล่อง

- น้ำหนักสุทธิ: 2.06 กก.
- ตัวในกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง):
34.5 x 25 x 28 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.68 กก.
- น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 0.38 กก.
- EAN: 87 10895 95751 9
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 3

ไฮไลต์

สายยาว 3 ม.

ความยาวสายที่คล่องตัวทำให้คุณสามารถเคลื่อนที่ไปรอบๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้นในขณะที่ใช้หูฟัง

ตัวขับเสียงขนาด 40 มม.

ตัวขับเสียงขนาด 40 มม. ทำจากวัสดุผสม Mylar จึงมีความไวสูงและทรงพลัง ให้เสียงดีเยี่ยม ไม่ผิดเพี้ยน

ลบ

จัดวางสายด้านเดียว

สายต่อเข้ากับชุดหูฟังเพียงด้านเดียว จึงช่วยลดปัญหาสายพันกันและพันเก็บสายได้ง่ายยิ่งขึ้น

แถบคาดศีรษะปรับง่าย

ด้วยกลไกที่สามารถปรับได้อย่างง่ายดาย จึงให้การป้องกันเสียงรบกวนระหว่างฟองน้ำรองหูฟังกับใบหูที่กระชับและรู้สึกสบายจึงทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อะแดปเตอร์เคเบิลทอง

มั่นใจในการเชื่อมต่อที่ดียิ่งและคุณภาพเสียงระดับสูง ไม่ว่าจะต่อเครื่องเสียงกับช่องเสียบขนาด 3.5 หรือ 6.35 มม.

มีขนาดใหญ่

ฝาครอบขนาดใหญ่นอกจากจะครอบคลุมทั้งใบหูเพื่อคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นแล้วยังมีพื้นที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสำหรับใส่ตัวขับที่ใหญ่กว่าและมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม

สาย LC-OFC

การใช้ทองแดงความบริสุทธิ์สูงในการผลิตสายสัญญาณนี้ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน ช่วยนำสัญญาณคุณภาพดีเยี่ยม ไปยังหูฟังและรับฟังเสียงได้ชัดเจน



วันที่ออก 2019-04-24

เวอร์ชัน: 4.0.5

12 NC: 9082 100 07804
EAN: 87 10895 95750 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com