



Philips
Blu-ray Disc-/DVD-Player

3D Blu-ray Disc-Wiedergabe

Miracast™
Netflix und YouTube
Integriertes WiFi

BDP2385

Eintauchen in 3D und kabellose Online-Unterhaltung

3D Blu-ray-Wiedergabe

Atemberaubende 3D-Effekte bringen Ihnen Bildtiefe und die Action zum Greifen nah und lässt Sie mitten ins Geschehen eintauchen. Erleben Sie mit Netflix, YouTube und Miracast das Beste aus der Welt des Internets direkt auf Ihrem Fernseher.

Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- Erleben Sie YouTube-Videos direkt auf Ihrem großen Fernsehbildschirm*

Mehr hören

- Dolby TrueHD für HiFi-Sound
- DTS 2.0, Digital-Ausgang

Mehr sehen

- DVD Video-Upscaling auf 1080p über HDMI für Bilder in annähernder HD-Qualität
- 3D Blu-ray Disc-Wiedergabe für ein Full HD 3D-Erlebnis zu Hause
- Übertragung von Fernsehserien und -filmen über das Internet mit Netflix
- Entfesseln Sie die Inhalte Ihres Miracast™-zertifizierten Geräts auf Ihrem Fernseher

Mehr genießen

- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- Genießen Sie mit BD-Live (Profil 2.0) Blu-ray-Bonusmaterial im Internet
- USB 2.0 zur Video-/Musikwiedergabe von USB-Flash-/Festplattenlaufwerken
- Integriertes WiFi-n für schnellen, umfassenden u. kabellosen Internetzugang

PHILIPS

Besonderheiten

3D Blu-ray Disc-Wiedergabe




Full HD 3D vermittelt die das Gefühl von Tiefe für ein einzigartiges, echtes Kinoerlebnis zu Hause. Für das linke und rechte Auge werden in 1920 x 1080 Full HD-Qualität separate Bilder aufgenommen und mit hoher Geschwindigkeit abwechselnd auf dem Bildschirm abgespielt. Wenn Sie das Bild betrachten, verwenden Sie eine spezielle Brille, bei der die rechte und linke Linse so geöffnet und geschlossen werden, dass ein alternatives Bild synchron angezeigt wird. So entsteht ein Full HD 3D-Fernseherlebnis.

BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten in der Welt des High Definition. Erhalten Sie aktuelle Inhalte, indem Sie einfach Ihren Blu-ray Disc-Player mit dem Internet verbinden. Es erwarten Sie interessante Neuigkeiten wie exklusive Downloads, Live-Events, Live-Chats, Spiele und Online-Shopping. Nutzen Sie High Definition optimal mit Blu-ray Disc-Wiedergabe und BD-Live.

Dolby TrueHD

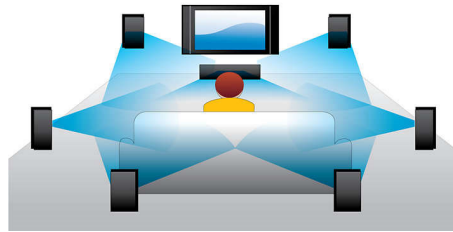

Dolby TrueHD bietet besten Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie laut Hersteller hören sollten. Dolby TrueHD vervollständigt ihr hochauflösendes Home Entertainment Erlebnis.

DVD Video-Upscaling



HDMI 1080p Upscaling liefert kristallklare Bilder. DVD-Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern. Progressive Scan (durch das "p" in "1080p" gekennzeichnet) eliminiert die auf Fernsehbildschirmen vorherrschende Zeilenstruktur, wodurch ebenfalls makellos scharfe Bilder erzeugt werden. Außerdem können über HDMI unkomprimierte digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen werden. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr

erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen.

EasyLink



Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte, wie z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player, Soundbar-Lautsprecher, Home Entertainment-Systeme und Fernseher, über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird hierzu das Branchenstandardprotokoll HDMI CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.

USB 2.0

Der universelle serielle Bus, kurz USB genannt, ist ein Industriestandard, der eine schnelle und einfache Verbindung von Peripheriegeräten und Computern, Unterhaltungselektronik und mobilen Produkten ermöglicht. USB 2.0 bietet eine bessere und schnellere Leistung – bis zu 40-mal schneller als USB 1.0 mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s im Vergleich zu den ursprünglichen 12 Mbit/s. Bei der ersten Verwendung werden alle Konfigurationen automatisch vorgenommen. Mit USB 2.0 können Sie Ihre tragbaren USB-Geräte oder Festplattenlaufwerke einfach anschließen und Filme, Musik oder Bilder auswählen und sofort wiedergeben.



Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Digital-Ausgang

Anschlüsse

- Vordere Anschlüsse: USB 2.0
- Integrierte Anschlüsse: WLAN
- Rückseitige Anschlüsse: Koaxialer Digital-Ausgang, Ethernet, HDMI-Ausgang
- Netzwerkverbindungen: 802.11 b/g/n, Integriertes WiFi

Außenkarton

- EAN: 48 95185 60548 7
- Länge: 31.5 cm
- Anzahl der Verpackungen: 1
- Länge: 12.4 Zoll
- Breite: 25.9 cm
- Bruttogewicht: 1.3 kg
- Höhe: 8.1 cm
- Breite: 10.2 Zoll
- Höhe: 3.2 Zoll
- Nettogewicht: 1.02 kg
- Bruttogewicht: 2.866 lb
- Nettogewicht: 2.249 lb
- Eigengewicht: 0.28 kg
- Eigengewicht: 0.617 lb

Komfort

- BD-Live (1 GB USB-Speicher erforderlich)
- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit
- EasyLink (HDMI-CEC): Untertitelunterstützung im Format 21:9, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch
- Online-Dienste: Netflix, YouTube
- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über USB, Online-Aktualisierung der Firmware

Leistung

- Stromverbrauch: 11 W
- Stromversorgung: 220–230 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: ≤ 1 W

Verpackungsmaße

- Höhe: 25.9 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 31.5 cm
- Tiefe: 8.1 cm
- Höhe: 10.2 Zoll
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95185 60548 7
- Breite: 12.4 Zoll
- Bruttogewicht: 1.3 kg
- Tiefe: 3.2 Zoll
- Nettogewicht: 1.02 kg
- Bruttogewicht: 2.866 lb
- Nettogewicht: 2.249 lb

- Eigengewicht: 0.28 kg
- Eigengewicht: 0.617 lb

Produktabmessungen

- Höhe: 4.1 cm
- Breite: 27 cm
- Tiefe: 19.93 cm
- Breite: 10.6 Zoll
- Höhe: 1.6 Zoll
- Tiefe: 7.8 Zoll
- Gewicht: 0.91 kg
- Gewicht: 2.006 lb

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, CD-R (Bedienungsanleitung), Produktregistrierungskarte, Kurzanleitung, Fernbedienung

Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 1,3 kg
- Verpackung (B x H x T): 315 x 81 x 259 mm
- Produkt (B x H x T): 270 x 41 x 199 mm
- Produktgewicht: 1,02 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Dateiformat

- Audio: aac, mka, MP3, WMA
- Video: avi, divX, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Bild: GIF, JPEG, JPG

Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9, 21:9, 4:3
- D/A-Konverter: 12 Bit/148 MHz
- Bildoptimierung: Hochoflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video Upscaling

Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

Videowiedergabe

- BD-Region-Code: B
- Komprimierungsformate: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Discmenü, Pause, Repeat, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Vorwärts/rückwärts suchen, Skip, Langsam vorwärts, Standard-Wiedergabe, Zoom
- Video-Verbesserung: Deep Color, Progressive Scan, Video Upscaling, x.v. Color
- DVD-Region-Code: 2



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 2.1.5

EAN: 48 95185 60548 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com