

Philips
DVD Micro Theater

MCD708



Stor filmoplevelse - fremragende lydoplevelse

Et komponentsystem i høj kvalitet og smart design. Med muligheden for at afspille DVD'er kan du forkæle dine sanser med en perfekt lyd.

Gør din lydoplevelse bedre

- Digital Klasse-D-forstærker til lydgenivelse af høj kvalitet
- Neodym diskantenheder sikrer en imponerende lydgenivelse
- 2 x 50 W RMS/2 x 100 W musik
- Lydstyrke fremhæver diskant og bas
- Højttalerkabinet i ægte rosentræ sikrer en perfekt lyd kvalitet
- Den forgyldte højttalertilslutning giver effektiv signaloverførsel

Gør din filmoplevelse bedre

- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet
- Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse
- 12-bit/108 MHz videobehandling til skarpe og naturlige billeder
- Afspil DVD, DivX®, (S)VCD, MP3 CD, WMA-CD, CD(RW) og Picture CD

Design, der passer i dit hjem

- Aluminiumskabinet giver god kvalitetsfølelse
- Komponentdesign i høj kvalitet med stander

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Afspil DVD, DivX og MP3/WMA-CD




Philips-afspilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-diske på markedet. DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) og Picture CD - alle kan afspilles på afspilleren. SVCD står for "Super VideoCD". Kvaliteten af SVCD er meget bedre end VCD. Især billedet er skarpere end VCD pga. højere opløsning. Med DivX[®]-understøttelse kan du opleve DivX[®]-kodede videoer. DivX-medieformater er en MPEG4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer som film, trailere og musik på medier som CD-R/RW og brændbare DVD-diske.

12-bit/108 MHz videobehandling




En suveræn 12-bit video digital/analog konverter, der bevarer alle detaljer i den oprindelige billedkvalitet. Den viser raffinerede skygger og jævne farvetoner, så du får et mere levende og naturligt billede. Begrænsningerne i en almindelig 10-bit D/A-konverter bliver især tydelige, når du bruger store skærme og projektorer.

Progressiv scanning

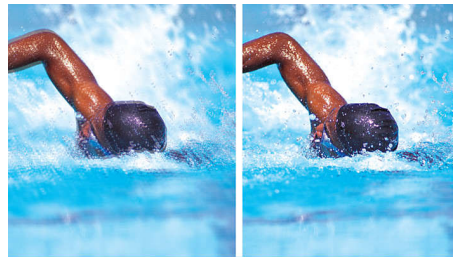

Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der skabes straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestruktur.

Dolby Digital

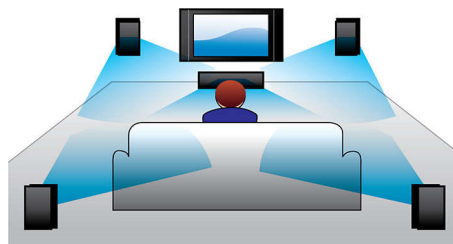

Dolby Digital, verdens førende digitale multi-kanal lydstandarder, bygger på de samme principper, som det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en realistisk rumvirkning.

Klasse-D-forstærker

En digital Klasse-D-forstærker tager et analogt signal, gør det digitalt og forstærker det derefter digitalt. Signalet passerer til sidst et demodulationsfilter, før det bliver til et hørbart udgangssignal. Det forstærkede digitale signal har alle fordelene ved digital lyd, bl.a. meget høj lyd kvalitet. Desuden har en digital Klasse-D-forstærker en mere end 90 % højere virkningsgrad sammenlignet med traditionelle Klasse-AB-forstærkere. Det betyder, at en kraftig forstærker kan gøres meget kompakt.

Neodym diskantenheder



Neodym diskantenheden er en avanceret enhed, som frembringer en dynamisk og tydelig lyd. Denne type diskant anvendes hyppigt i high-end lydsystemer til at gengive lyd med fremragende præcision. Almindelige kegle- og dome-diskanter er baseret på et retningsbestemt svingspole-princip, mens denne neodym diskantenhed udsender høje frekvenser over et fuldt 180° lydfelt. Dette forøger markant bredden af lydspektret for de højere toner og udvider det effektive lytteareal, så selv kompakte lydsystemer kan levere en rumfyldende, krystallklar og naturlig lyd.

Højttalerkabinettet i ægte rosentræ

Højttalerkabinettet er lavet af ægte rosentræ. Træets egenskaber sikrer en fremragende akustisk dæmpning og dermed en perfekt lyd gengivelse. For at sikre en kvalitetsfinish i topklasse er en del af fremstillingen foregået i hånden.

Forgylدت højttalertilslutning



Den forgylde højtalertilslutning sikrer en bedre overførsel af lydssignaler sammenlignet med traditionelle click fit-tilslutninger. Desuden mindses tabet af det elektriske signal fra forstærkeren til højttalerkabinettet, og det betyder, at lyd gengivelsen er så realistisk som mulig.

Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 50 W (RMS)/2 x 100 W udgangseffekt (musik)
- Lydforbedring: Digital Klasse-D-forstærker, Digital lydkontrol med 4 funktioner, Dynamisk basforstærkning, Lydstyrke
- Lydsystem: Dolby Digital

Højttalere

- Hovedhøjttaler: To-vejs, Bass reflex-højttalersystem, 5" basenhed, Bånddiskantenhed, Forgylde højttalertilslutninger, Aftageligt frontstof, Kabinet i ægte rosentræ

Tilslutningsmuligheder

- AUX-indgang: 2x (L/R)/phono
- Andre tilslutninger: Aktiv subwoofer linjeudgang, Digital koaksial lydudgang, Digital optisk-udgang, FM-antenne, Linjeudgang, MVV-antenne
- Videoudgang - analog: Komposit-CVBS (gul phono), S-Video (på Hosiden), SCART

Tuner/modtagelse/transmission

- Automatisk digital indstilling
- Tunerbånd: FM-stereo, mVW
- Faste stationer: 40

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Sleep-timer
- Skærmtype: VFD-display
- OSD-sprog: Engelsk, Fransk, Spansk, Tyrkisk, Tysk, Hollandsk, Svensk, Portugisisk, Italiensk
- Ur: På hovedskærm
- Eco Power-standby: 1 watt
- Indikationer: Lysdæmper

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Komposit-videokabel (Y), Kontrolkabel, FM/MW-antenne
- Fjernbetjening: 49 taster med 2 x AAA-batterier

Mål

- Emballagens dybde: 375 mm
- Bredde: 240 mm
- Vægt inkl. emballage: 15 kg
- Emballagens højde: 330 mm
- Højde: 160 mm
- Emballagens bredde: 525 mm
- Dybde: 230 mm
- Dybde på hovedhøjttaler: 225 mm
- Bredde på hovedhøjttaler: 160 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 275 mm

Audio Playback

- Afspilningstilstand: Programmering af 20 spor, Gentag ét/alle/program, Shuffle-afspilning
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Indlæsningstype: Motordrevet, Skuffe

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DivX, DVD-RW, DVD-Video, Picture CD, Video-CD/SVCD
- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, PBC, Slow Motion, Zoom, Forældrestyring, Dynamic Range Compression
- Videoforbedring: Progressiv scanning
- DVD-region: 2



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 6.0.11

EAN: 87 10895 93744 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com