



Philips
Оригинальное радио

FM/MW/LW

Аудиовход
10 Вт

OR7000

Оригинальное радио

Путешествие во времени с оригинальным радио Philips. Оно разработано как напоминание о легендарном радиоприемнике Philips 50-х годов, обеспечивает мощное звучание басов благодаря системе Bass Reflex и оснащено большим ЖК-дисплеем с подсветкой.

Легко использовать

- Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств
- Встроенный дисплей часов

Стильный дизайн в стиле ретро

- Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

Высокая достоверность воспроизведения радио

- FM/MW/LW-стереотюнер
- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Высокое качество стереозвуча — больше удовольствия от музыки

PHILIPS

Оригинальное радио
FM/MW/LW Аудиовход, 10 Вт

Основные особенности

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Аудиовход (3,5 мм)



Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС

Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

Большой ЖК-дисплей с подсветкой



ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

Легендарный дизайн Philetta




По мотивам оригинального радио 1955 года. Это оригинальное радио возрождает привычные элементы легендарного приемника Philips 1955 года, известного как Philetta "254". В то время компактное радио просто ошеломило покупателей элегантной простотой дизайна, мощным звуком и качественным приемом. Компания Philips начала производить радиоприемники в 1927 году. За прошедшие десятилетия многие

OR7000/12

модели стали легендарными и превратились в предмет коллекционирования.

FM/MW/LW-стереотюнер

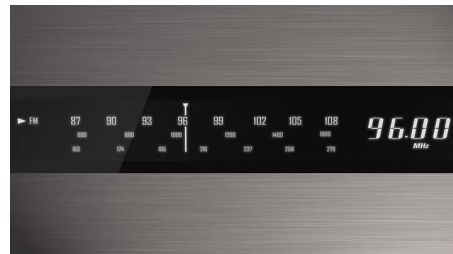

FM/MW/LW-стереотюнер

Встроенный дисплей часов



Встроенный дисплей часов

Высококачественный стереозвук



Две портативные акустические системы, если их разнести, создают естественную стереопанораму, что дает более реалистичный эффект и больше удовольствия при прослушивании.

Характеристики

Звук

- Звуковая система: Стерео
- Регулировка громкости: поворотный регулятор (цифровой)

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

Подключения

- Антенна: Антенна FM (75 Ом)
- Аудиовход (3,5 мм)

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Частотный диапазон: (FM) 87,5—108 МГц
- Диапазоны тюнера: FM моно, СВ, LW
- Сохранение радиостанций: 20

Комфорт

- Тип дисплея: ЖК

Мощность

- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока (VDE и UK), Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 330 x 150 x 163 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 460 x 250 x 245 мм



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.4

EAN: 87 12581 65459 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com