



フィリップス
Bluetooth® 搭載ドッキ
ングスピーカー

Android 用



AS111



音楽を楽しみながら Android フォンを充電 心奪われるサウンド

このプレイヤーは音楽を再生しながら、Android フォンを充電したり、プレイヤーの時計をデバイスと同期することができます。Songbird が付属しているため、電話機と PC で音楽を同期したり、無料アプリで便利な機能を追加することもできます。

驚くほど豊かなサウンド

- Android デバイスから Bluetooth で音楽ストリーミング
- ベッドルームを豊かな全方向サウンドで満たします
- ピュアな音を実現するネオジウムスピーカー
- 携帯電話の干渉をブロックするシールドテクノロジー

エレガントでコンパクト

- どんなベッドテーブルにもフィットする、エレガントでコンパクトなデザイン
- どの角度からでも見栄えの良い 360 度デザイン

ベッドルームに最適

- Android フォンで時刻の自動同期
- 柔らかい光を演出するナイトライト

取り扱い簡単

- DockStudio アプリで新しい音楽や機能を発見、共有できます
- Songbird を使って PC と Android 間で音楽を検索、再生、同期
- Android フォンにフィットし充電できるスマートな設計の FlexiDock



PHILIPS

特長

FlexiDock



フィリップス FlexiDock は Android フォンに最適です。接続ソケットの位置に関係なく、ほとんどの Android フォンをドッキングできる独自のデザインが採用されています。Android フォンの Micro USB 接続ソケットの位置や向きについては規定がなく、製造メーカーによってさまざまですが、このドッキングスピーカーなら気にせず使用できます。また、Android フォンは、スピーカーの中央に縦でも横でもお好みの向きで置くことができます。

Android 用 DockStudio アプリ



無料のフィリップス DockStudio アプリは、ドッキングスピーカーに数え切れないほどの独自機能を提供します。何千もある世界中のインターネットラジオ局を聴いたり、自分だけの音楽コレクションを参照して Facebook から友達と共有したり、Flickr でアーティストの写真を共有したりすることができます。アプリは Songbird 音楽機能を搭載しているので、PC と Android デバイス間で音楽を検索、再生、同期できます。クロックモードでは、カスタマイズした音楽アラームを複数セットしたり、天気予報を更新することもできます。完全無料のこのアプリは、Google Play からダウンロードできます。




Bluetooth 音楽ストリーミング



極上のサウンドをお届けするスピーカーで、お気に入りの曲がすべて楽しめます。このフィリップスドッキングスピーカーは、Bluetooth 経由で Android デバイスの音楽を再生します。無料のフィリップス DockStudio アプリをダウンロードするだけで、Bluetooth は自動でオンになり、デバイスをドッキングすると接続を開始します。極めて快適に、強力で優れたサウンドを楽しむことができます。これほどまでに素晴らしいサウンドは、ほかで体験できないかもしれません。

Songbird 音楽ネットワーク

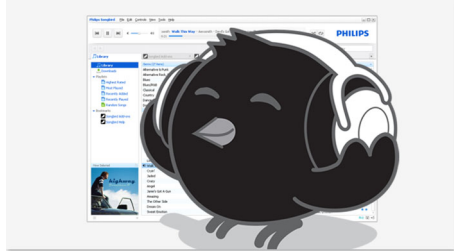

Songbird は簡単で使い勝手の良い PC プログラムと Android アプリです。メディアをすべて検索、再生し、PC との同期もできます。音楽管理機能は直感的かつ強力で、音楽およびメディアストア、サービス、Web サイト内の新しいアーティストや音楽スタイルを直接検索できます。インターネットから自分だけのライブラリやメディアを再生でき、PC から Android デバイスへすべてシームレスに同期できます。

時刻の自動同期

Android フォンを接続するだけで、ドッキングスピーカーは自動的に時刻を同期します。

仕様

Android デバイス対応機種

- Android バージョン 2.1 以上: ○
- Bluetooth バージョン 2.1 以上: ○
- Micro USB: ○
- 詳細や最新の対応機種については、www.philips.com/FlexiDock を参照してください

Android 用 DockStudio アプリ

- アプリ名: DockStudio、Android Market から無料ダウンロード可能
- 互換性: Android 用 Fidelio ドッキングスピーカー
- 音楽再生: Songbird Android 用アプリ
- Bluetooth 接続を: Android フォンとドッキングスピーカーに提供。ドッキング時は完全自動で接続。
- インターネットラジオ: 7000 局以上のラジオに対応
- 時計: アナログディスプレイ、デジタルディスプレイ
- アラーム: 複数のアラーム、スリープタイマー、目覚めの音楽、目覚めの自然の音、目覚めの写真

サウンド

- 出力 (RMS): 4W
- サウンドシステム: ステレオ
- 音量コントロール: 音量を大きく/小さく

オーディオ再生

- クレードル再生モード: 再生/一時停止、次のトラック/前のトラックへの移動、Android フォンの充電

ラウドスピーカー

- ネオジウム磁石システム: ○

特長

- クロック/バージョン: デジタル

接続性

- Bluetooth バージョン: 2.1
- Bluetooth 仕様: A2DP, AVRCP, SPP
- Bluetooth の範囲: 見通し線、10m

寸法

- 製品寸法 (幅 × 奥行き × 高さ): 171 × 67 × 171 mm
- 重量: 0.75 kg
- 重量 (梱包含): 1.03 kg

電源

- 電源: 100 ~ 240VAC、50/60Hz



発行日 2014-03-06

バージョン: 3.0.1

12 NC: 8670 000 86965
EAN: 87 12581 63438 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com