



Philips
Slušalke z odpravljanjem
šumov

32 mm pogonske enote/zaprta
hrbtini del

Ušesne
Kompaktno zlaganje

SHL3850NC



Več zvoka, manj šumov

mogočni nizki toni

Zatopite se v glasbo z inovativno tehnologijo za aktivno odpravljanje šumov ActiveShield™. Blazinice z blaženjem pritiska omogočajo dolgoročno udobno uporabo, kompaktna zložljiva zasnova pa je idealna za prenašanje in enostavno shranjevanje.

Umetnost odpravljanja šumov

- Tehnologija ActiveShield™ za odpravljanje šumov odpravi do 97 % šumov

Izredno močan zvok

- 32-mm pogonske zvočniške enote iz neodima za bogate nizke tone
- Zasnova z zaprtim hrbtnim delom odpravlja šume za zvočno izolacijo

Olajšajte si življenje

- Tanka in kompaktna zložljiva zasnova za enostavno prenašanje

PHILIPS


Značilnosti

32-mm pogonske enote visoke ločljivosti



Natančno uglasene 32-mm pogonske enote iz neodima, akustični sistem z zaprtim hrbtnim delom in zatesnitev na ušesih zagotavljajo bogate nizke tone.

Zasnova z zaprtim hrbtnim delom

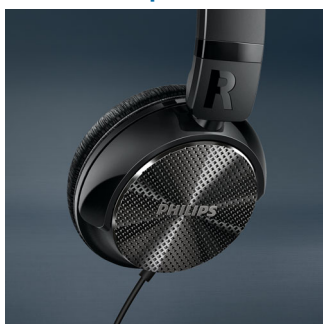

Uglasene 32-mm pogonske enote iz neodima, akustični sistem z zaprtim hrbtnim delom in zatesnitev na ušesih zagotavljajo odličen in vrhunsko natančen zvok.

Kompaktno zlaganje



Tanka in kompaktna zložljiva zasnova za enostavno prenašanje.

ActiveShield™



Tehnologija ActiveShield™ za aktivno odpravljanje šumov ima povratna mikrofona za odpravljanje nizkih frekvenc. Zaznava šume iz okolice in obrača zvočne valove, da jih učinkovito odpravlja in šume iz ozadja pretvarja v tišino.

Specifikacije

Zvok

- Akustični sistem: Zaprt
- Frekvenčni odziv: 10–22.000 Hz
- Impedanca: 16 ohmov
- Tip magneta: Neodim
- Največja vhodna moč: 30 mW
- Občutljivost: 105 dB
- Premer zvočnika: 32 mm

Povezljivost

- Dolžina kabla: 1,2 m
- Kabelska povezava: enostranska
- Konektor: 3,5 mm

Napajanje

- Čas predvajanja glasbe: 40* h
- Čas pripravljenosti: 50* ur
- Vrsta baterije: AAA

Zunanja škatla

- Bruto teža: 2,161 lb
- Bruto teža: 0,98 kg
- Številka GTIN: 1 69 25970 70556 8
- Outer carton (L x Š x V): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Outer carton (L x Š x V): 8,0 x 6,4 x 8,5 palec
- Neto teža: 1,157 lb
- Neto teža: 0,525 kg
- Število komercialnih pakiranj: 3
- Teža embalaže: 0,455 kg
- Teža embalaže: 1,003 lb

Dimenzije embalaže

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 19,5 x 20 x 5 cm
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 7,7 x 7,9 x 2,0 palec
- EAN: 69 25970 70556 1
- Bruto teža: 0,282 kg
- Bruto teža: 0,622 lb
- Neto teža: 0,386 lb
- Neto teža: 0,175 kg
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Karton
- Teža embalaže: 0,236 lb
- Teža embalaže: 0,107 kg
- Vrsta postavitve na polico: Oboje



Datum izdaje 2017-01-14

Različica: 8.0.10

12 NC: 8670 001 27503
EAN: 69 25970 70556 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com