



Philips Fidelio
Soundbar 7.1.2 con
subwoofer integrato

Dolby Atmos. IMAX Enhanced
Sistema home wireless Philips
Fino a 620 W, subwoofer
integrato
Facile calibrazione della stanza



TAFB1

Ideato per gli amanti del cinema

Immergiti immediatamente in un audio surround sublime. Questa soundbar Fidelio FB1 consente al suono di diffondersi sopra e intorno a te per un'esperienza emozionante. Inoltre, puoi collegare altri componenti Fidelio per creare l'audio perfetto per il tuo Home Theater.

Un'esperienza superiore

- Si collega ai tuoi dispositivi preferiti dotati di assistente vocale
- Pass-through 4K. Pass-through HDR. Ingresso HDMI
- Calibrazione della stanza. Audio Fidelio perfetto in qualsiasi stanza
- Musica eccelsa

Film e brani musicali ricchi di dettagli

- HDMI eARC. Scopri tutti gli effetti dei formati audio avanzati
- Certificazione IMAX Enhanced. Audio coinvolgente e mozzafiato
- Sistema home wireless Philips dotato di tecnologia DTS Play-Fi
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Chromecast

Regala al tuo intrattenimento il suono che merita

- Canale centrale dedicato per dialoghi nitidissimi
- 7.1.2 canali. Fino a 620 W (310 W RMS all'1% THD)
- Dolby Atmos. Emozioni più intense
- Philips Fidelio FB1. Audio naturale, design senza tempo

PHILIPS

Soundbar 7.1.2 con subwoofer integrato

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Sistema home wireless Philips, Fino a 620 W, subwoofer integrato, Facile calibrazione della stanza


In evidenza

Audio e design Fidelio



La soundbar Fidelio FB1 con subwoofer integrato riempie ogni stanza con effetti spettacolari, colonne sonore ricche e dialoghi nitidi. La soundbar è curata anche nell'estetica, con finitura in pelle Muirhead color antracite, controbilanciata dalla raffinata rete metallica sulla parte superiore e anteriore.

7.1.2 canali. Fino a 620 W

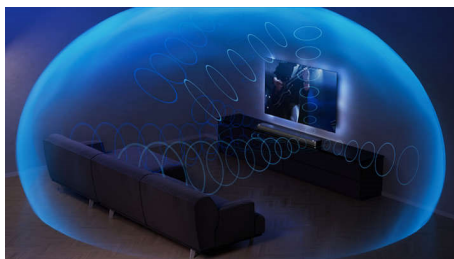

Gli altoparlanti Fidelio personalizzati, inclusi due altoparlanti con diffusione verso l'alto, consentono al suono di diffondersi sopra e intorno a te. Il subwoofer integrato contribuisce al peso. I canali anteriore sinistro, anteriore destro e centrale sono tutti dotati di tweeter posizionati tra due woofer midrange per suoni e voci cristallini, e audio surround.


Sistema home wireless Philips



Questa soundbar Fidelio FB1 compatibile con Play-Fi ti consente di creare l'audio perfetto

per l'Home Theater. Collega la soundbar a un subwoofer Fidelio FW1 esterno in pochi secondi per aggiungere ancora più profondità all'audio di film e musica. Per un'immersione totale, aggiungi altoparlanti FS1 wireless associati per creare un'impostazione audio surround davvero realistica.

Calibrazione della stanza

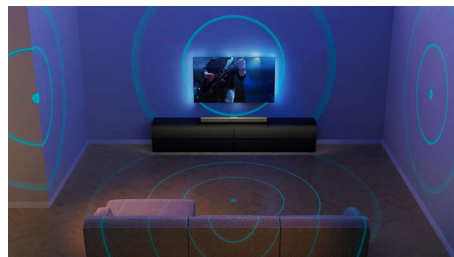

Qualunque sia la forma o la dimensione della stanza, otterrai sempre un audio Fidelio perfetto. Basta collegare il microfono in dotazione e posizionarlo nel punto in cui ti siedi a guardare la TV. La soundbar FB1 misura il modo in cui il suono viaggia nella stanza, regolando in modo intelligente l'uscita di ciascun canale per garantire un audio surround di qualità superiore.


Certificazione IMAX Enhanced



La soundbar Fidelio FB1 è certificata IMAX Enhanced, il che significa che è in grado di offrire un'esperienza audio che corrisponde realmente allo straordinario senso di scala di IMAX. Dalle esplosioni che fanno accelerare il battito cardiaco, fino ai sussurri che tolgono il fiato: vivi ogni momento dei film nati per essere riprodotti nei cinema IMAX.

TAFB1/10

Dolby Atmos

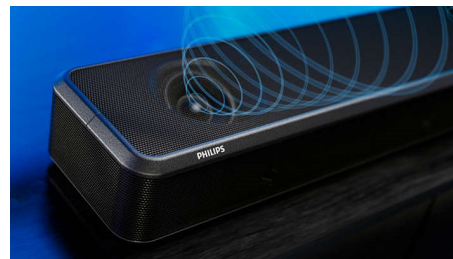

Grazie agli altoparlanti a diffusione verso l'alto della soundbar FB1, puoi vivere un'esperienza Dolby Atmos completa. I tuoi film e programmi preferiti sembreranno incredibilmente realistici, mentre l'audio si diffonde sopra e intorno a te. Se stai guardando contenuti non Atmos, la soundbar si adatta per offrirti la massima qualità audio.

HDMI eARC

Immergiti nell'atmosfera senza perdere alcun dettaglio. La soundbar FB1 è compatibile con HDMI eARC, una connessione ad alta velocità che ti consente di vivere appieno l'effetto di formati audio avanzati come Dolby Atmos e DTS:X.

Musica eccelsa

Lascia che le canzoni che ami prendano vita mentre l'audio naturale Fidelio valorizza al massimo la musica che riproduci in streaming. Suoni caldi e in perfetta sincronia, con bassi intensi e dettagli ricchi di toni medi e alti. Non importa che si tratti di Spotify Connect o di playlist trasmesse in streaming tramite servizi di streaming come Amazon, Spotify, Deezer o Tidal.



Soundbar 7.1.2 con subwoofer integrato

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Sistema home wireless Philips. Fino a 620 W, subwoofer integrato, Facile calibrazione della stanza

Specifiche

Audio

- Sistema audio: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced
- Impostazioni equalizzatore: Film, Musica, Funzione Voice, Stadio, Custom
- Distorsione armonica totale: 1%
- Potenza in uscita del sistema di altoparlanti: Fino a 620 W/310 W RMS
- Ritardo sincronizzazione audio automatico: tramite HDMI EDID
- Calibrazione automatica della stanza
- Ritardo sincronizzazione audio manuale: da 0 a 200 ms
- Modalità surround: SOVRAMISCELAZIONE, Standard, IA

Altoparlanti

- Tipo di subwoofer: Subwoofer integrato
- Numero di canali audio: 7.1.2
- Numero di woofer: 2
- Diametro woofer: 3,5"
- Gamma di frequenza soundbar: 40 - 20 K Hz
- Driver centrali: 2 full range (S+D), 1 tweeter
- Driver anteriori: 4 full range (S+D), 2 tweeter (S+D)
- Driver a emissione laterale: 2 full range (S+D)
- Driver a emissione verso l'alto: 2 full range (S+D)
- SPL (volume massimo): 96 dB

Connettività

- Bluetooth: Ricevitore
- Versione Bluetooth: 5,0
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Supporto multipoint (associazione di più dispositivi), Formato streaming: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Porta IR: Ripetitore IR
- Ingresso Aux: No
- Riproduzione USB
- 1 ingresso ottico
- Protezione dei contenuti HDMI: HDCP 1,4/2,3
- 1 uscita HDMI (eARC/ARC)
- 1 ingresso per microfono: per la calibrazione automatica della stanza
- Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
- 1 ingresso HDMI
- DLNA standard: No
- Connessione con più altoparlanti
- Tecnologia con più altoparlanti: Multistanza DTS Play-Fi, Home Theater DTS Play-Fi
- SmartHome: Chromecast integrato, Spotify Connect, Compatibile con Alexa, Compatibile con Apple AirPlay 2, Compatibile con OK Google
- Versione HDMI: HDMI 2.1b (fino a 4K 60 Hz)

Formati audio supportati

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 canali), DTS:X, DTS-ES, Audio in alta risoluzione DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 canali), DTS:X, DTS-ES, Audio in alta risoluzione DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Bluetooth: SBC, AAC, A2DP, AVRCP
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Ottico: Dolby Digital, LPCM 2ch

Scatola esterna

- Lunghezza: 137 cm
- Numero di confezioni consumatori: 2
- Larghezza: 22 cm
- Peso lordo: 18.5 Kg
- Altezza: 38 cm
- GTIN: 1 48 95229 12738 5
- Peso netto: 14.2 Kg
- Tara: 4.3 Kg

Funzioni utili

- Telecomando
- Tipo display: Display LED a 5 cifre e 14 segmenti
- Modalità notte: No

Compatibilità


- Controllo app smartphone/tablet

Assorbimento

- Indicatore (LED) alimentazione
- Alimentazione principale: 100-240 V c.a, 50/60 Hz
- Alimentazione principale in standby: $0,5\text{ W}$
- Standby automatico
- Eco standby (Wi-Fi disattivato)

Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 17.5 cm
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Larghezza: 135 cm
- Profondità: 20.5 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 48 95229 12738 8
- Peso lordo: 8.5 Kg
- Peso netto: 7.1 Kg
- Tara: 1.4 Kg

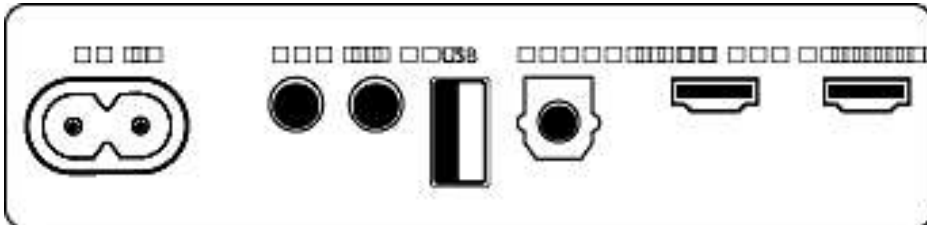

Data di rilascio
2024-04-12

Versione: 5.1.1

EAN: 48 95229 12738 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

