




Philips
Lettore DVD / Blu-ray

Riproduzione Blu-ray in 3D

Miracast™
Netflix e YouTube
WiFi integrato

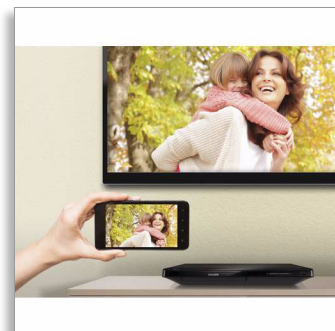

BDP2285

Immergiti nel 3D e nell'intrattenimento wireless online

Riproduzione Blu-ray in 3D

Massima profondità delle immagini e dell'azione grazie all'incredibile effetto 3D che fa uscire i personaggi dallo schermo e ti fa entrare nel vivo del film. Scopri il meglio di Internet sul tuo TV con Netflix, YouTube e Miracast.

Vedi di più

- Riproduzione 3D Blu-ray per una perfetta esperienza Full HD 3D a casa
- Certificazione DivX Plus HD per una riproduzione di video DivX in alta definizione
- Libera i contenuti del tuo dispositivo certificato Miracast™ sul tuo TV
- Streaming Netflix di episodi TV e film su Internet
- DVD con upscaling video 1080p tramite HDMI per immagini di qualità analoga a quella HD
- Subtitle Shift per schermo widescreen senza perdita dei sottotitoli
- Accedi ai tuoi video preferiti su YouTube e alle tue foto su Picasa con facilità

Senti di più

- Dolby TrueHD per un audio ad alta fedeltà

Partecipa di più

- USB 2.0 per riprodurre video e musica dall'unità flash USB/hard disk
- BD-Live (profilo 2.0) per contenuti aggiuntivi online su supporto Blu-ray
- Sistema WiFi-n integrato per prestazioni più veloci e con una portata superiore
- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando



PHILIPS

In evidenza

Riproduzione 3D Blu-ray



La tecnologia Full HD 3D offre il senso della profondità per un'esperienza cinematografica a casa migliore e più realistica. Le immagini separate per l'occhio sinistro e destro vengono registrate in qualità Full HD 1920 x 1080 e riprodotte in modo alternato a velocità elevata. Guardando queste immagini con occhiali speciali che aprono e chiudono la lente sinistra e destra in sincronia con le immagini che si alternano, l'esperienza Full HD 3D è garantita.

Streaming video Netflix

NETFLIX

Guarda subito episodi TV e film quante volte vuoi sul tuo TV. Ti serve solo una connessione Internet (Wi-Fi o Ethernet) e un pacchetto di sottoscrizione Netflix che includa lo streaming* e il gioco è fatto.

WiFi-n



Il sistema WiFi-n, conosciuto anche con il nome IEEE 802.11n, è il nuovo standard

wireless di rete. Include molte nuove opzioni che consentono di migliorare la qualità del collegamento wireless; tra queste una velocità e una portata superiori rispetto agli standard WiFi precedenti. Il sistema WiFi-n è anche retrocompatibile consentendo al lettore di trasmettere e ricevere da router che seguono standard WiFi precedenti.

Miracast™



Miracast™ è uno standard di screencasting wireless peer-to-peer basato su connessioni Wi-Fi Direct. L'interfaccia utente consente di riprodurre lo schermo del dispositivo portatile su uno schermo più grande tramite un dispositivo certificato Miracast™, senza alcuna limitazione imposta da codec preintegrati per la decodifica.


Riproduzione di DVD con upscaling video



HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film in DVD a risoluzione standard ad altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD

digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

Dolby TrueHD

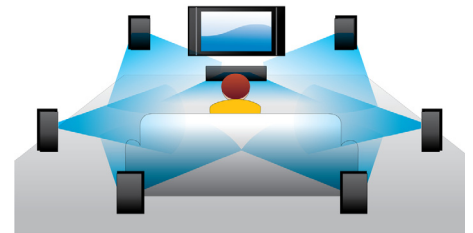

La funzione Dolby TrueHD offre un audio insuperabile tramite Blu-ray Disc. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Dolby TrueHD completa la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

EasyLink

EasyLink consente di controllare più dispositivi come lettori DVD, Blu-ray, altoparlante SoundBar, Home Theater, TV e così via con un unico telecomando. Utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per condividere funzionalità tra vari dispositivi attraverso il cavo HDMI. Con un solo comando, puoi far funzionare contemporaneamente tutte le apparecchiature compatibili con HDMI CEC. Funzioni come lo standby e la riproduzione possono essere controllate in tutta semplicità.

Specifiche

Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Scheda registrazione prodotto, Guida rapida, Telecomando, CD-R (manuale dell'utente)

Riproduzione audio

- Formato di compressione: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

Riproduzione video

- Codice regionale BD: B
- Codice regionale DVD: 2
- Formati di compressione: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Modalità riproduzione dischi: Ripetizione A-B, Angolo, Menu disco, Pausa, Ripetizione, Riprendi riproduzione dall'arresto, Ricerca avanti/indietro, Skip, Avanti piano, Riproduzione standard, Zoom
- Video migliorato: Scansione progressiva, Upscaling video, Deep Color, x.v.Color

Formato file

- Audio: AAC, mka, MP3, wma
- Immagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Connettività

- Collegamenti frontali: USB 2.0
- Collegamenti integrati: Wi-Fi
- Collegamenti posteriori: Uscita coassiale digitale, Ethernet, Uscita HDMI

Funzioni utili

- BD-Live (necessario 1 GB di memoria su supporto USB)
- Protezione per i bambini: Controllo genitori
- EasyLink (HDMI-CEC): Supporto sottotitoli formato 21:9, Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Aggiornamento firmware online
- Lingue OSD (On-Screen Display): Inglese
- Servizi online: Netflix, Picasa, YouTube

Dimensioni (lpxpx)

- Prodotto (L x A x P): 310 x 40 x 217 mm

- Peso del prodotto: 1,2 Kg
- Imballo: (L x A x P): 355 x 87 x 279 mm
- Peso incluso imballaggio: 1,56 Kg

Immagine/Display

- Formato: 4:3, 16:9, 21:9
- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Scansione progressiva, Upscaling Video
- convertitore digitale/analogico: 12 bit/148 MHz

Assorbimento

- Consumo energetico: 11 W
- Alimentazione: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W

Audio

- Funzioni audio avanzate: Modalità notte
- Sistema audio: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + uscita digitale

Dimensioni dell'imballo

- EAN: 87 12581 71894 7
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 14,0 x 11,0 x 3,4 pollici
- Peso lordo: 1,56 Kg
- Peso lordo: 3,439 lb
- Peso netto: 1,2 Kg
- Peso netto: 2,646 lb
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tara: 0,36 Kg
- Tara: 0,794 lb
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale

Scatola esterna

- EAN: 87 12581 71894 7
- Peso lordo: 3,439 lb
- Peso lordo: 1,56 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 14,0 x 11,0 x 3,4 pollici
- Scatola esterna (L x L x A): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Peso netto: 2,646 lb
- Peso netto: 1,2 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 1
- Tara: 0,794 lb
- Tara: 0,36 Kg

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 12,2 x 1,6 x 8,5 pollici
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 31 x 3,95 x 21,7 cm
- Peso: 1,02 Kg
- Peso: 2,249 lb



Data di rilascio
2015-08-26

Versione: 7.0.3

12 NC: 8670 001 13976
EAN: 08 71258 17189 47

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com