



Philips Streamium
Hi-fi-system med Wi-Fi-
komponent

Streamium



MCI730

Besat af lyd

Stream musik fra PC/MAC og internet - trådløst

Philips Streamium Wi-Fi komponent hi-fi-systemet gør det muligt at streame musik fra din PC/MAC eller afspille CD, MP3 eller FM- og internetradio. Nyd den nemme navigation på den intuitive berøringsskærm i farver.

Trådløs, ubegrænset lytteglæde

- Trådløs streaming af musik og fotos fra din PC/MAC
- Tusindvis af gratis internetradiostationer
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- Afspil iTunes-musik
- FM-radio

Nem navigation og kontrol

- Fjernbetjening giver nem navigering
- Touch screen gør det nemt at navigere.

Lydgengivelse i høj kvalitet

- 2 x 50 W RMS hi-fi-lyd med digital Klasse-D-forstærker

Tilslutningsklar

- Fungerer med bredbåndsforbindelse og Wi-Fi-router



PHILIPS

Vigtigste nyheder

Gratis internetradiostationer



Streamium giver dig tusindvis af gratis internetradiostationer. Nu kan du holde dig orienteret om alle slags musik fra hele verden. Slut Streamium til internettet, og lyt til dine yndlings-onlineprogrammer på dit musiksystem, uden at du behøver tænde for din PC.

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW



Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden


at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

Fjernbetjening



Kontroller alle dine Philips hi-fi-systemers funktioner uden at rejse dig fra sofaen. Søg, naviger og afspil din musik nemt og hurtigt. Med direkte knapper som Home og Favorite kan du få hurtig adgang til din hovedskærm eller din yndlings internetstation og streame musik fra din PC/MAC og internettet - trådløst. Hi-fi-kontrolcentret er i din hule hånd.

Touch screen

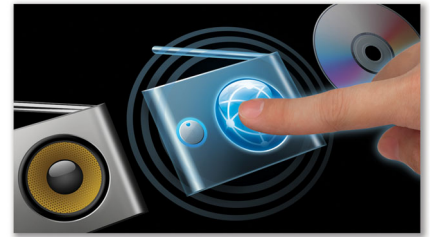

Touch screen-kontrol giver dig mulighed for at betjene dit udstyr blot med et tryk på knapperne på skærmen i stedet for fysiske taster på enheden. Du skal blot tænde for enheden, hvorefter touch screen-brugerfladen vises på LCD-skærmen med alle indstillingsmuligheder for udstyret. Touch screen-betjening kombinerer LCD-skærmteknologien med tryksensorer og en kraftig digital mikroprocessor. Når du trykker på et bestemt område på skærmen med din finger, sendes det relevante signal til processoren, og kommandoen udføres straks.

Specifikationer

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, ikke DRM AAC (m4A)
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD, USB-flash-drev
- Internetradio
- Loader-type: Skuffe
- PC Link gengivefunktion: MP3-streaming via netværk, Trådløs Wi-Fi-tilslutning
- Direkte USB-tilstande: Afspil/Pause, Forrige/Næste, Stop
- Afspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning
- ID3 Tag-support
- MP3 bit-hastigheder: 8-320 kbps og VBR
- WMA bit-hastigheder: op til 192 kbps, CBR/VBR

Lyd

- Equalizer-indstillinger: Neutral, Jazz, Pop, Rock
- Lydforbedring: Digital Klasse-D-forstærker, Dynamisk basforstærkning, Equalizer, Diskant- og basregulering
- Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 50 W

Højttalere

- Hovedhøjttaler: To-vejs

Tuner/modtagelse/transmission

- Automatisk digital indstilling
- Tunerbånd: FM-stereo

Tilslutningsmuligheder

- Andre tilslutninger: Ethernet
- Øretelefoner: 3,5 mm
- Trådløse forbindelser: Trådløst LAN (802.11g), Trådløst LAN (802.11b)
- Trådløs Universal Plug & Play: Kompatibel
- LAN med kabel: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Kryptering/sikkerhed: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- Antenne: FM-dipol

- Lydforbindelser: Analog lyd ind (L/R), 3,5 mm stereo linjeindgang - MP3 Link
- Strøm: 220-240 V

Komfort

- Skærmtype: LCD
- Baggrundsbelysning
- Baggrundsbelysning: Hvid
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Hollandsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Portugisisk, Svensk
- Eco Power-standby: 1 watt
- Hovedtelefonstik
- Ur: På hovedskærm, Internet tid
- Alarmer: Buzzer-alarmer, Sleep-timer
- Skærmfunktioner: Lysstyrkekontrol, Touch screen-betjening
- Indikationer: Lysdæmper
- Fjernbetjening: En-vejs

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, FM-antenne
- Batterier: 2 x AAA
- CD-ROM: CD-ROM med mediebrowser, videovejledning og manualer
- Lynhåndbog: Engelsk, fransk, spansk, italiensk, hollandsk, tysk, svensk, finsk, norsk, dansk, portugisisk, russisk, polsk
- Fjernbetjening: 1-vejs fjernbetjening
- Brugervejledning: Engelsk, fransk, spansk, italiensk, hollandsk, tysk, svensk, finsk, norsk, dansk, portugisisk, russisk, polsk
- Garantikort: Garantikort

Mål

- Produktmål (B x D x H): 245 x 255 x 168 mm
- Vægt: 8,6 kg

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse ("): 3,5 tommer

Strøm

- Strømforsyning: 200 - 240 V, 50 Hz



Udgivelsesdato
2017-08-10

Version: 8.0.12

12 NC: 8670 000 58365
EAN: 87 12581 51768 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com