

Philips
Тонколони за домашно
кино

HTS7111



Добавете към вашия телевизор превъзходен съраунд звук 5.1

Завладяващ звук

Добавете към вашия телевизор превъзходен съраунд звук без плетеницата от кабели. Philips SoundBar с Ambisound ви позволява да се наслаждавате на изумително ТВ и филмово изживяване с вашия Blu-ray или DVD плейър с многоканален съраунд звук като в киносалон.

Прекрасно изживяване при слушане

- 300 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика
- Прекрасен съраунд звук с Dolby Digital и DTS
- Ambisound за съраунд звук от по-малък брой тонколони

Създадено да подобри изживяването с киното у дома

- Възможност за поставяне на стена, върху хоризонтална повърхност или на стойка
- Сензорен панел за интуитивно възпроизвеждане и регулиране на силата на звука
- SoundBar дизайн с оптимални размери за плосък телевизор поне 102 см (40")

Просто се радвайте на всичките си развлечения

- Звуков вход, за да слушате музика от iPod/iPhone/MP3 плейър
- HDMI концентратор за свързване на HDMI устройства за отлични картина и звук
- Лесно свързване на вашия телевизор само с един HDMI кабел

PHILIPS


Акценти

Звук Ambisound



Технологията Ambisound произвежда наистина обхващащ, многоканален обемн звук от по-малко високоговорители. Тя предоставя впечатляващ 5.1 звук, без ограничения за положение, размер или форма на стаята и без бъркотията на много високоговорители и кабели. Чрез комбинирания ефект на психоакустичните явления, матричната обработка и точно насочените мембрани Ambisound предоставя повече звук от по-малко високоговорители.

Dolby Digital и DTS

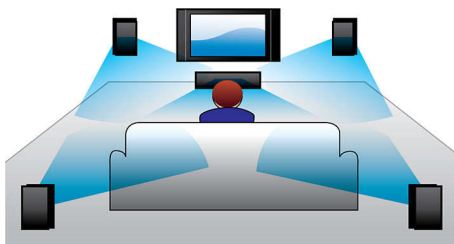


Преминете към цифровите технологии и извлекете максимума от вашата музика и филми. Дори стерео музиката звучи прекрасно, тъй като Dolby Digital и DTS Digital Surround подобряват цифровата музика и видеото, за да ви дадат наистина обгръщащ обемн звук от системата за домашно кино.

300 W RMS мощност




300 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

Сензорен панел за възпроизвеждане

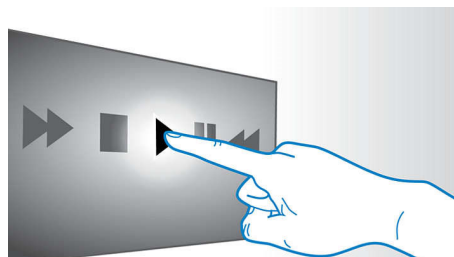


Интуитивните органи за управление на сензорния панел ви позволяват да регулирате силата на звука и други опции при възпроизвеждане, просто с натискане на сензорните бутони на предния панел.

Гъвкаво разполагане

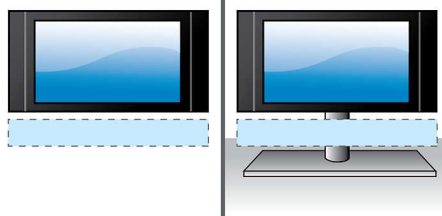


Насладете се на универсалността на тази система за домашно кино, която позволява да я поставите, където пожелаете. Независимо дали ще стои на стойка, върху шкафче или монтиран на стена, продуктът изглежда невероятно и работи безкомпромисно. Вие най-сетне ще можете да решите как да изглежда домът ви, без да се отказвате от невероятното изживяване на системата за домашно кино.

HDMI концентратор

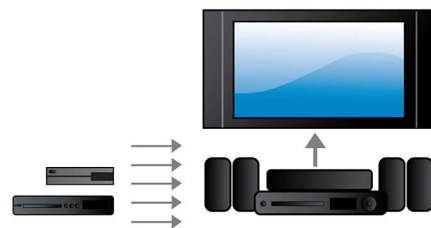

HDMI концентраторът осигурява допълнителни HDMI портове за удобно свързване към вашата система за домашно кино на още устройства, като игрова конзола или HD цифрова приставка (set-top box). Свържете вашите устройства чрез HDMI концентратора и се наслаждавайте на звук и картина с висока детайлност за всички ваши развлечения.

Лесно свързване на вашия телевизор

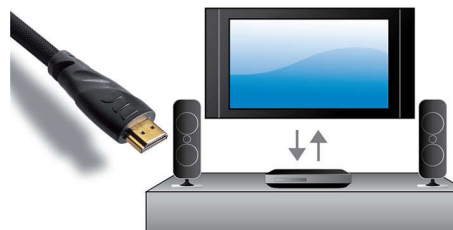

Лесно свързване на вашия телевизор само с един HDMI кабел

Аудио вход



С аудио входа е лесно да слушате музика директно от вашия iPod, iPhone, iPad, MP3 плейър или лаптоп чрез лесно свързване към системата за домашно кино. Просто свържете вашето аудио устройство към аудио входа и се наслаждавайте на вашата музика с превъзходното качество на звука на системата за домашно кино Philips.

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Звук Ambisound, Автоматичен изравнител на нивото на звука, Подобряване на диалога, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Нощен режим, Регулиране на високи, средни и ниски честоти
- Звукова система: Dolby Digital 5.1, DTS цифров обемен звук
- Изходна мощност на събуфъра: 80 W
- Настройки на еквалайзера: Игри, Филм, Музика, Новини, Оригинални
- Изходна мощност на централната тонколона: 40 W x 2
- Изходна мощност на съраунд високоговорителя: 35 W x 4
- Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо хармонични изкривявания): 300 W

Високоговорители

- Типове високоговорители: 2 вградени централни тонколони, 4 вградени централни тонколони
- Мембрани на централните тонколони: 1 x 2,5" широколентов басов високоговорител
- Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 6 ohm
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Честотен диапазон на централния високоговорител: 150 - 20 000 Hz
- Мембрани на съраунд тонколони: 2 x 2,5" широколентови басови високоговорители
- Импеданс на събуфъра: 6 ohm
- Честотен диапазон на съраунд тонколони: 150 - 20 000 Hz
- Импеданс на съраунд тонколони: 3 ohm

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Music iLINK
- Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен

вход, Вход HDMI 1, Вход HDMI 2, HDMI 1.4 изход (ARC), Гнездо за поставяне на iPod/iPhone

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал за връщане на аудио, Автоматично задаване на аудио входове, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа, Готовност на системата

Захранване

- Потребявана електроенергия: 55 W
- Електрозахранване: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: <1 W

Акcesoари

- Съвместими акcesoари: 2,5 см винт - 8 бр., Поставка за iPod/iPhone DCK3060, Настолна поставка STS1100, Стойка за под STS1300, Щепсел, 8 бр.
- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Кабел Music iLINK, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя, Конзола за монтиране на стена, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 945 x 108 x 86 мм
- Тегло с опаковката: 13 кг
- Тегло на главното устройство: 3,8 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 1010 x 248 x 452 мм
- Събуфър (Ш x В x Д): 192 x 447 x 253 мм
- Тегло на събуфъра: 4,4 кг
- Дължина на кабела на събуфъра: 3 м

Подходящи телевизори Philips*

- Серия 7000 3D: 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606
- Серия 7000 2D: 42PFL7406



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 8.2.9

EAN: 87 12581 58040 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Системата за домашно кино може да се съчетае и с всички останали телевизори Philips.