



Philips  
CD skaņas iekārta

**Rozā**  
3 W  
Digitālā regulēšana

**AZ215C**

## Izbaudiet savu mūziku jebkurā vietā

Gūstiet baudu no vienkāršām lietām dzīvē un baudiet piedāvātās ērtības. Kompaktā un portatīvā Philips kompaktdisku skaņas iekārta ļauj jums nodoties savas iecienītākās mūzikas baudījumam, izmantojot vienkārši lietojamas funkcijas.

### **Vienkārša lietošana**

- 20 celiņu CD programmēšana
- CD jauktā secībā/atkārtošana personalizētam mūzikas baudījumam
- 20 iestatītas stacijas

### **Bagātīga un skaidra skaņa**

- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam
- 3 W RMS kopējā izejas jauda

### **Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem**

- Atskaņojiet CD, CD-R un CD-RW
- Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai
- FM stereo uztvērējs

# PHILIPS


## Izceltie produkti

### Atskaņojiet CD, CD-R un CD-RW



Philips ir slavens ar tādu produktu ražošanu, kas ir saderīgi ar daudziem tirdzniecībā pieejamajiem diskiem. Šī skaņu sistēma ļauj baudīt mūziku no CD, CD-R un CD-RW. CD-RW (saderīgs ar pārrakstāmo kompaktdisku) nozīmē, ka skaņu sistēma var atskaņot gan ierakstāmos kompaktdiskus (CD-R), gan pārrakstāmos kompaktdiskus (CD-RW). CD-R diskos mūziku var ierakstīt vienu reizi un atskaņot ar jebkuru audio kompaktdisku atskaņotāju, savukārt CD-RW diskus var ierakstīt un pārrakstīt vairākas reizes un atskaņot tikai ar saderīgiem audio kompaktdisku atskaņotājiem.

### CD jauktā secībā/atkārtot

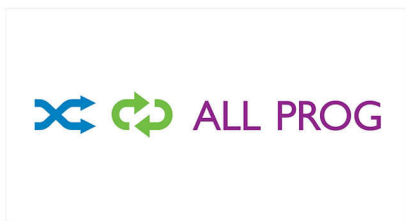

Funkcija "Jauktā secībā/atkārtot" palīdz izvairīties no garlaicības, visu laiku klausoties mūzikas failus vienā un tajā pašā secībā. Pēc iemīļoto dziesmu ielādēšanas atskaņotājā jums tikai jāizvēlas viens no režīmiem — "Shuffle" (Jauktā secībā) vai "Repeat" (Atkārtot), un melodijas tiks atskaņotas jauktā režīma secībā.

Baudiet atšķirīgu un unikālu mūzikas skaņējumu ik reizi, kad ieslēdzat savu atskaņotāju.

### 20 celiņu CD programmēšana

CD programmējamas atskaņošanas funkcija sniedz iespēju baudīt iemīļotos skaņu celiņus izvēlēta secībā.

### Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.



Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

### Audio ieeja (3,5 mm)



Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un klausieties visu savu mūziku no portatīvajām

ierīcēm un datoriem. Vienkārši pievienojiet ierīci AUDIO-IN (3,5 mm) portam savā Philips skaļruņu komplektā. Izmantojot datorus, savienojumi parasti tiek izveidoti ar austiņu izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, varat klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz labāku skaņējumu.

### 20 iestatītas stacijas

20 iestatītas stacijas

### FM stereo uztvērējs

FM stereo uztvērējs

### 3 W RMS



Šai sistēmai ir 3 W RMS kopējā izejas jauda. RMS ir vidējā kvadrātiskā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb elektriskā jauda, ko skaļrunis saņem no skaņas pastiprinātāja un ko mēra vatos. Elektriskās jaudas daudzums, ko saņem skaļrunis, un skaļruņa jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.

# Specifikācijas

## Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.
- Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk
- Skaņu sistēma: stereo
- Maksimālā izejas jauda (RMS): 3 W

## Skaļruņi

- Skaļruņa režģa apdare: metāls
- Iebūvēto skaļruņu skaits: 2

## Savienojamība

- Audio ieeja (3,5 mm)

## Audio atskaņošana

- Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Antena: FM antena
- Automātiska digitālā regulēšana
- Uztvērēja joslas: FM

## Lietošanas komforts

- Ielādētāja tips: augšdaļa

## Strāvas padeve

- Akumulatora tips: C lielums (LR14)
- Baterijas spriegums: 1.5 V
- Bateriju skaits: 6
- Enerģijas veids: Līdzstrāva vai baterijas

## Piederumi

- Citi: Lietotāja rokasgrāmata
- Kabeļi/savienojums: strāvas vads
- Garantija: Garantijas brošūra

## Dizains

- Krāsa: Saldumu rozā

## Izmēri

- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 1,6 kg
- Izstrādājuma izmēri (P x D x A): 252 x 232 x 124 mm
- Iesaiņojuma izmēri (P x D x A): 280 x 260 x 160 mm
- Produkta svars: 1 kg



Izlaides datums  
2024-03-28

Versija: 2.0.9

EAN: 69 51613 99213 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)