




Philips Fidelio
priključni zvočnik

Fidelio

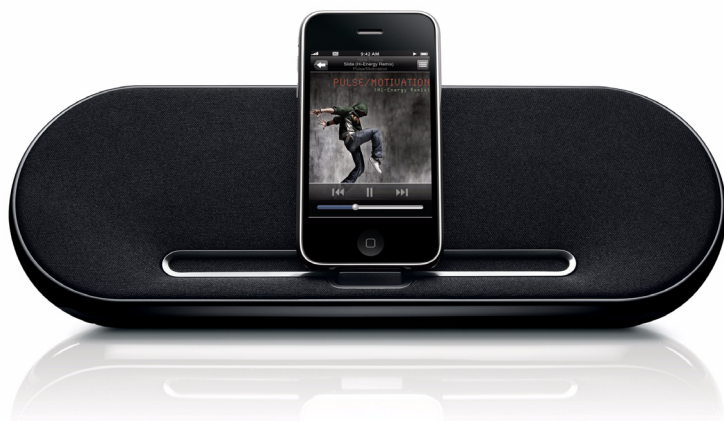

SBD7500



Obsedeni z zvokom

Zasnovano za potovanja

Kompakten in izjemno prenosen zvočnik zaradi izjemne zmogljivosti nikakor ne spada med lahkokategormike. Ker je zasnovan za potovanje, omogoča presenetljivo zmogljivo predvajanje zvoka s predvajalnika iPhone/iPod, zato boste lahko uživali v odlični glasbi povsod, kamor vas bo zanesla pot.

Zvok, ki vas odpihne

- Tehnologija wOOx za bogate in natančne nizke tone brez popačenj
- DBB za globoke nizke tone pri katerikoli glasnosti
- Tehnologija zaščite za preprečevanje motenj zaradi mobilnega telefona

Zasnovano za aktivni način življenja

- Elegantna, tanka in kompaktna zasnova, ki se prilaga vsaki torbi

Prenosno in vsestransko

- Možnost delovanja na baterije ali na izmenični tok – v glasbi uživajte kjerkoli
- Priključite kateri koli iPod/iPhone, celo z zaščitnim etuijem
- Vhod AUX za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave
- Odkrijte, izmenjujte glasbo in uporabljajte druge funkcije aplikacije DockStudio



PHILIPS

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: Dynamic Bass Boost, Tehnologija wOOx™
- Zvočni sistem: stereo
- Regulacija glasnosti: gor/dol
- Izhodna moč: 10 W RMS

Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: Magnetni sistem iz neodima

Povezljivost

- Aux vhod

Pribor

- Kabli/povezava: Adapter AC-DC, Kabel MP3 Link

Priročnost

- Naprava za polnjenje: iPhone, iPod



Napajanje

- Napajanje: baterija, 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Vrsta baterije: Velikost AA (LR6)
- Število baterij: 4
- Življenjska doba baterije: 8 h

Združljivost s predvajalniki iPod

- Združljivo z: iPod, iPod mini, iPod z barvnim zaslonom, iPod classic, iPod nano 1. generacije, iPod nano 2. generacije, iPod nano 3. generacije, iPod touch, iPod nano 4. generacije, iPod touch 2. generacije, iPod nano 5. generacije, iPod touch 2. generacije 8/16/32 GB, iPod 5. generacije

Združljivost s telefoni iPhone

- Združljivo z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Značilnosti

Tehnologija wOOx



Tehnologija wOOx predstavlja revolucionaren koncept zvočnika, ki omogoča poslušanje in občutenje izjemno globokih basov, glasnejših od kateregakoli drugega zvočnega sistema. Posebni zvočniki delujejo v harmoniji z membrano wOOx. Natančno uglasjevanje med glavnim gonilnikom in visokotoncem zagotavlja gladke prehode iz srednje nizkih na visoke frekvence. Dvojno vpeta membrana simetrične konstrukcije proizvaja natančne nizke tone brez opaznega popačenja. Pri polni glasnosti zvočnika wOOx sistem proizvaja izjemno globoke in dinamične nizke tone, ki resnično izboljšajo glasbeni učinek.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke - s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživajte v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

Aplikacija DockStudio v trgovini z aplikacijami



Brezplačna aplikacija Philips DockStudio omogoča številne zanimive ekskluzivne funkcije priključnega zvočnika. Poslušate lahko najljubše radijske oddaje, odkrivate novo glasbo z več tisoč radijskimi postajami z vsega sveta, brskate po glasbeni zbirki in glasbo prek spletnih strani Facebook in Twitter delite s prijatelji. V načinu ure lahko nastavite več prilagojenih glasbenih alarmov in spremljate najnovejša vremenska poročila. Prenesite jo iz trgovine z aplikacijami in izvedite več.



Datum izdaje 2013-05-10

Različica: 7.0.12

12 NC: 8670 000 56966
EAN: 87 12581 50984 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com