



Philips
Radio reloj

Alarma programable



AJ3138



Despiértate fácilmente

con esta radio reloj

Haz que tus hijos se despierten con su voz o sus sonidos favoritos con el radio reloj Philips AJ3138/12. Con los anillos y botones intercambiables puedes personalizarlo y el temporizador de siesta te permite programar el reloj sin tener que cambiar los ajustes de la alarma.

Empieza el día a tu manera

- La retroiluminación parpadea y produce un efecto visual que te ayuda a despertarte
- Anillos de color y botones intercambiables para que puedas personalizarlo
- Despiértate con un sonido o la grabación de tu voz

Diseñado para tu comodidad

- Sintonización digital con presintonías para más comodidad
- Pantalla LCD grande con retroiluminación que facilita la visualización en lugares con poca luz
- Funciona con baterías o electricidad para mayor flexibilidad
- Este temporizador te permite tomar siestas cortas sin necesidad de cambiar los ajustes de alarma

Todo lo que necesitas

- Te permite ajustar la alarma para los días de semana o el fin de semana para complementar tu estilo de vida
- Alarma suave para vivir un agradable despertar
- Alarma programable para prolongar el tiempo de repetición
- Con el temporizador puedes dormirte con tu música favorita

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Efecto de retroiluminación parpadeante

Si la alarma suena, la retroiluminación parpadea al mismo tiempo. Es una forma sencilla de indicar a los niños que deben levantarse y es eficaz incluso si todavía no tienen noción del tiempo. La luz parpadea durante un minuto y se apaga hasta que la alarma vuelva a sonar.

Alarma para días de semana y para el fin de semana




Este radio reloj fue diseñado en base al estilo de vida actual y ofrece una función de doble alarma que te permite ajustar distintas horas para los días de semana y el fin de semana, o incluso configurar distintos ajustes de alarma para que puedan usarlo dos personas. Puedes seleccionar el mismo horario de alarma para toda la semana o un horario más temprano de lunes a viernes y un poco más tarde los fines de semana para disfrutar del descanso. Con esta práctica opción, ya no vas a tener que programar la alarma todas las noches.

Anillos de color intercambiables

Los anillos de color y botones intercambiables de color azul y rosa aportan diversión y personalidad al radio reloj. Personalízalo y adaptalo al estilo de la habitación con las distintas opciones, por ejemplo, las perillas en forma de oreja y el anillo frontal.

Sintonización digital con preselección

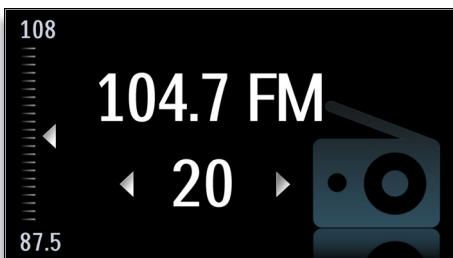

Simplemente selecciona la estación que quieres presintonizar y mantén presionado el


botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, podrás acceder rápidamente a tus estaciones favoritas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.

Alarma suave




Empieza bien tu día con el volumen de alarma de aumento gradual. Las alarmas con sonido predefinido tienen un volumen demasiado bajo para despertarte, o tan alto que te sobresaltan. Elige despertarte con tu música preferida o con la alarma. El suave volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un nivel sutilmente bajo hasta un volumen suficientemente alto como para despertarte con gentileza.

Pantalla LCD con retroiluminación

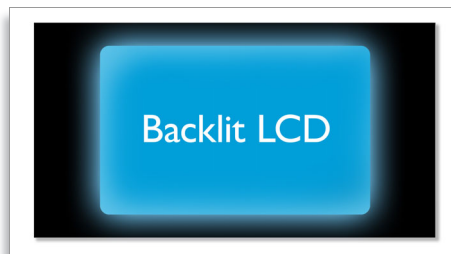

La pantalla LCD con retroiluminación facilita el uso y la visualización en condiciones de poca luz y brinda información clara de un vistazo.

Funciona con baterías o electricidad

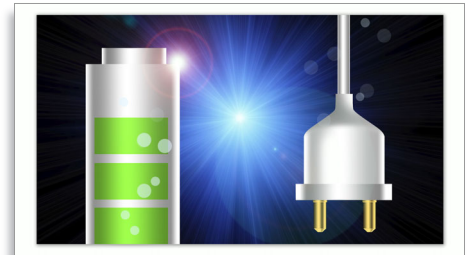

Utiliza el equipo con baterías o una alimentación de energía directa y disfruta de la gran conveniencia y flexibilidad. Si no hay una toma de corriente disponible o no quieres que los cables te molesten, simplemente usa el equipo con baterías. Si necesitas una fuente de energía continua y estable, conecta el equipo a una toma de corriente. Ahora puedes disfrutar de la verdadera libertad de escuchar donde quieras.

Temporizador de siesta

Numerosos estudios han demostrado que dormir una siesta durante el día es bueno para la salud. El temporizador de siesta te ayuda a adquirir este saludable hábito porque te permite disfrutar de una siesta breve sin necesidad de preocuparte por quedarte dormido ni por programar la alarma. Sólo tienes que pulsar un botón para disfrutar de una reconfortante siesta de entre 15 minutos y dos horas antes de retomar las tareas diarias. Simplemente programa el horario que desees y cuando la cuenta regresiva automática del temporizador llegue a cero, la alarma sonará para despertarte.

Repetición de alarma programable

Para que no te quedes dormido, el radio reloj de Philips tiene una función de repetición de alarma regulable. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez. La alarma suena nuevamente a los cinco minutos y, si todavía no te quieres levantar, puedes pulsar el botón de repetición de alarma dos veces para retrasarla 10 minutos o tres veces para que vuelva a sonar a los 15 minutos.

Especificaciones

Comodidad

- Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, zumbador, alarma por radio, repetición de alarma, doble alarma
- Dígitos de la pantalla: 5
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Reloj: Digital, temporizador

Sonido

- Sistema de sonido: Mono
- Control de volumen: giratorio (digital)
- Potencia de salida: 100 mW RMS

Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Estaciones preseleccionadas: 20
- Antena: antena FM
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

Captura de audio

- Grabación de voz

Potencia

- Número de baterías: 3
- Tipo de batería: Tamaño AAA (LR3)
- Voltaje de la batería: 1,5 V
- Alimentación de energía: 220-230V
- Tipo de alimentación:: Entrada de CA

Accesorios

- Cables / conexión: Adaptador de CA/CC
- Otros: Guía de inicio rápido, Manual del usuario
- Garantía: Certificado de garantía

Dimensiones

- Peso bruto: 0,55 kg
- Peso del producto: 0,48 kg
- Tipo de empaque: D-box
- Profundidad de la unidad principal: 102 mm
- Ancho del empaque: 188 mm
- Altura de la unidad principal: 99 mm
- Altura del empaque: 95 mm
- Ancho de la unidad principal: 99 mm
- Profundidad del empaque: 110 mm
- Cantidad en la caja principal: 4



Fecha de publicación
2013-03-04

Versión: 4.0.5

12 NC: 8670 000 58869
EAN: 87 12581 51965 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com