




Philips
Home Cinema 5.1 Blu-ray
3D

Πεντακάθαρος ήχος

Ενσωματωμένο Wi-Fi και
Bluetooth®
Διανομέας HDMI και iPod/iPhone
μέσω USB
1000W



HTB5510D

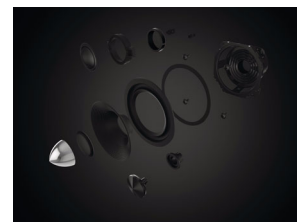

Πραγματική κινηματογραφική εμπειρία με Crystal Clear Sound

Πάθος για ήχο

Η μουσική και οι ταινίες αποκτούν άλλη διάσταση με αυτό το home theater από τη Philips. Με κωνικό τουίτερ με μαλακό θόλο 15 χιλιοστών, ποτέ ο ήχος δεν είχε λιγότερη παραμόρφωση, ενώ το σύστημα ανάκλασης μπάσων διαθέτει ραβδωτή επιφάνεια και είναι τρεις φορές πιο ισχυρό, για ολοζώντανες χαμηλές νότες.

Εξαιρετική ακουστική εμπειρία

- Crystal Clear Sound, για κορυφαία ευκρίνεια και ρεαλισμό
- Η ισχύς RMS 1000W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική
- Dolby TrueHD και DTS-HD για ήχο surround υψηλής πιστότητας

Απλώς απολαύστε την ψυχαγωγία σας

- Full HD Blu-ray 3D για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D
- Συνδεθείτε σε HDMI x 2 για άψογη ποιότητα εικόνας και ήχου
- Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone μέσω της θύρας USB
- Ενσωματωμένο WiFi για να απολαμβάνετε ασύρματα τα συνδεδεμένα σας μέσα
- Ασύρματη μετάδοση Bluetooth από τις μουσικές σας συσκευές

Ενισχύει την κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι σας

- Οθόνη αφής για διαισθητικό έλεγχο αναπαραγωγής και έντασης ήχου
- Επιλογή ασύρματων πίσω ηχείων για τοποθέτηση χωρίς ακαταστασία


PHILIPS

Home Cinema 5.1 Blu-ray 3D

Πεντακάθαρος ήχος Ενσωματωμένο Wi-Fi και Bluetooth®, Διανομέας HDMI και iPod/iPhone μέσω USB, 1000W

Χαρακτηριστικά

Πεντακάθαρος ήχος

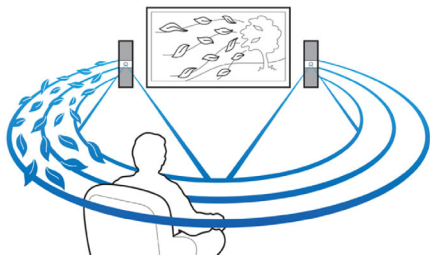

Crystal Clear Sound, για κορυφαία ευκρίνεια και ρεαλισμό

Ισχύς RMS 1000W



Η ισχύς RMS 1000W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική


Full HD Blu-ray 3D



Αφήστε τις ταινίες 3D να σας συναρπάσουν στο καθιστικό σας με μια τηλεόραση Full HD 3D. Η τεχνολογία active 3D χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά οθονών γρήγορης εναλλαγής, για βάθος και ρεαλισμό σε πλήρη ανάλυση 1080x1920 HD. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν το δεξιό και αριστερό φακό συγχρόνως με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D στο home

cinema. Οι ταινίες που έχουν γυριστεί με τεχνολογία 3D σε Blu-ray προσφέρουν ευρεία ποικιλία περιεχομένων υψηλής ποιότητας. Επίσης, η τεχνολογία Blu-ray αποδίδει μη συμπιεσμένο ήχο Surround για ανεπανάληπτη εμπειρία ήχου.

HDMI x2

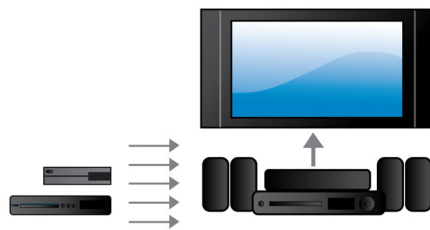

Απολαύστε τρισδιάστατη αναπαραγωγή που κόβει την ανάσα και πεντακάθαρο ήχο 5.1 ή 7.1, συνδέοντας απλώς την έξοδο ήχου HDMI x 2 της συσκευής αναπαραγωγής με το μη τρισδιάστατο δέκτη AV.

Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone

Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone! Συνδέστε το iPod/iPhone με το καλώδιο USB του τηλεφώνου στην υποδοχή USB του home cinema, και το iPod/iPhone θα φορτίζει όσο παίζει μουσική. Οι συσκευές Apple πρέπει να είναι πάντα ετοιμοπόλεμες!

Ενσωματωμένο WiFi




Χάρη στο ενσωματωμένο WiFi και συνδέοντας απλώς το home cinema απευθείας στο οικιακό σας δίκτυο, μπορείτε να απολαύσετε μια πλούσια γκάμα

HTB5510D/12


δημοφιλών online υπηρεσιών. Απολαύστε μερικές από τις καλύτερες τοποθεσίες web που προσφέρουν φωτογραφίες, infotainment και άλλα online περιεχόμενα, ειδικά προσαρμοσμένα στην οθόνη της τηλεόρασής σας.

Ασύρματη μετάδοση Bluetooth

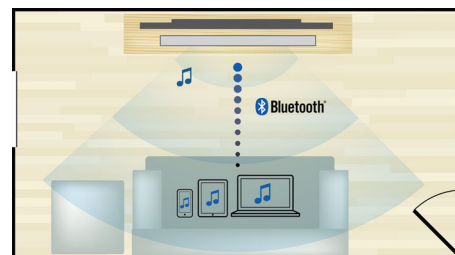

Ασύρματη μετάδοση Bluetooth από τις μουσικές σας συσκευές

Dolby TrueHD και DTS-HD

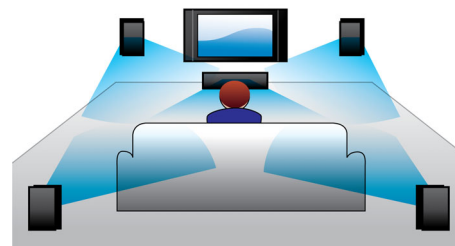

Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential παράγουν εκπληκτικό ήχο από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του στούντιο για την ποιότητα ακρόασης που προορίζονταν αρχικά. Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential ολοκληρώνουν την εμπειρία ψυχαγωγίας υψηλής ευκρίνειας.



Προδιαγραφές

Ήχος

- Ισχύς εξόδου κεντρικού ηχείου: 166 W
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Ταίνια, Μουσική, Αυθεντικό, Ειδήσεις, Παιχνίδια
- Ισχύς εξόδου δορυφορικού ηχείου: 4 x 166 W
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller, Dolby Digital Prologic II, Ήχος διπλών μπάσων, FullSound, Νυκτερινή λειτουργία, Surround Plus, Έλεγχος τριμίων και μπάσων
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Ήχος υψηλής ανάλυσης DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 166 W
- Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 1000 W

Ηχεία

- Εύρος συχν. κεντρικού ηχείου: 150-20k Hz
- Οδηγοί κεντρικού ηχείου: 1 τούιτερ 0,7", 1 x Γούφερ πλήρους εύρους 3"
- Αντίσταση κεντρικού ηχείου: 4 ohm
- Τύποι ηχείων: 4 x Δορυφορικά ηχεία, 1 x Κεντρικό ηχείο
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 150-20k Hz
- Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 4 ohm
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 6,5"
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20-150 Hz
- Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm
- Οδηγοί μπροστινών ηχείων: 1 τούιτερ 0,7", 2 γούφερ 3"
- Οδηγοί πίσω ηχείων: 1 πλήρους εύρους 3"

Συνδεσιμότητα

- Πίσω συνδέσεις: Ψηφιακή ομοαξονική είσοδος ήχου, Ψηφιακή οπτική είσοδος, Ethernet, Υποδοχή κεραίας FM, Έξοδος HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Υποδοχές ηχείων Easy-Fit, Είσοδος AUX, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), USB (Μόνο για VOD/BD-LIVE), Ασύρματος πίσω ήχος
- Μπροστινές συνδέσεις: USB υψηλής ταχύτητας, Είσοδος ήχου
- Ενσωματωμένες συνδέσεις: Bluetooth, Wi-Fi
- iPod/iPhone: μέσω USB

Άνεση

- EasyLink (HDMI-CEC): Υποστήριξη υποτίτλων, Φόρμα 21:9, Κανάλι επιστροφής ήχου, Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Dynamic Lipsync, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough
- Λειτουργίες HDMI: 3D, Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC), Τύπος περιεχομένου, Deep Color
- Ευκολία στη χρήση: DLNA

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 40

Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/

+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Φορμά αρχείων

- Ήχος: aac, mka, mp3, wma
- Εικόνα: GIF, JPEG, JPG
- Βίντεο: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320kbps

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX Plus HD

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Ενίσχυση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

Εικόνα/Οθόνη

- Βελτίωση εικόνας: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Προσδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 160 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,5 W

Βιωσιμότητα

- Περιβλήμα: Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης

Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 435 x 58 x 280 μμ
- Κεντρικό ηχείο (Π x Υ x Β): 314,2 x 111,04 x 83 μμ
- Μήκος καλωδίου κεντρικού ηχείου: 2 ιγ
- Μπροστινό ηχείο (Π x Υ x Β): 100,17 x 227,7 x 130,33 χιλ. μμ
- Μήκος καλωδίου μπροστινού ηχείου: 3 ιγ
- Πίσω ηχείο (Π x Υ x Β): 100,17 x 191,4 x 125,3 μμ
- Μήκος καλωδίου πίσω ηχείου: 10 ιγ
- Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 228,8 x 293 x 310 μμ
- Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 3 ιγ
- Βάρος κεντρικού ηχείου: 1 κ.
- Βάρος μπροστινού ηχείου: 0,63 κ.
- Βάρος πίσω ηχείου: 0,6 κ.
- Βάρος υπογούφερ: 4 κ.

Αξεσουάρ

- Συμβατά εξαρτήματα: Ασύρματη πίσω μονάδα RWSS512
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, Κεραία FM, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο ασφαλείας και νομικών διατάξεων, Φύλλο εμπορικών σημάτων, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β):

43,5 x 5,8 x 28 εκ.

• Βάρος: 2,7 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 50,1 x 49,5 x 37,9 εκ.
- EAN: 87 12581 67999 6
- Μικτό βάρος: 11,65 κ.
- Καθαρό βάρος: 10,15 κ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Καθαρό απόβαρο: 1,5 κ.
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα

Εξωτερική συσκευασία

- EAN: 87 12581 67999 6
- Μικτό βάρος: 11,65 κ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 50,1 x 37,9 x 49,5 εκ.
- Καθαρό βάρος: 10,15 κ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1
- Καθαρό απόβαρο: 1,5 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2016-10-08

Έκδοση: 12.2.10

12 NC: 8670 001 00831
EAN: 08 71258 16799 96

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com