


Philips
Webbkamera

Pro
för bärbara datorer



SPC2050NC

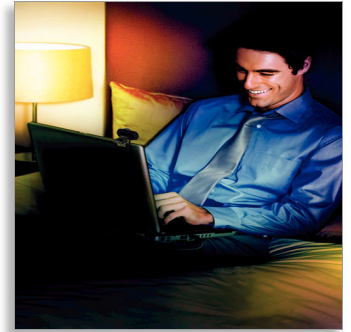

Webcam pro

för bärbara datorer

Den kompakta SPC2050NC ger praktiska videosamtal för mobilanvändare. HD-videokvalitet med äkta 2,0 MP video, 8,0 MP foto, video med 90 bildrutor per sekund och autofokus. Extra tydligt stereoljud med två inbyggda mikrofoner.

Förändrar din upplevelse av videosamtal

- Äkta 2,0 MP videoupplösning för HD-videokvalitet
- Fler detaljer med foton med 8 MP upplösning (interp.)
- Video med 90 bilder per sekund för flimmerfria bilder
- 8x digital zoom för suveräna närbilder
- Autofokus garanterar knivskarpa videor och foton
- Med vidvinkelobjektivet rymmer fler personer i videobildrutan
- Pixel Plus 2 för ökad detaljrikedom, djup och klarhet
- Digital Natural Motion för att undvika vibrationseffekter

Crystal clear sound och tal utan eko

- Två inbyggda mikrofoner med stereo och ekofri akustik
- Brus- och ekoreducering för bästa ljudkvalitet

Perfekt för affärsresenärer

- Skyddshölje som skyddar linsen från damm och repor
- Smart klämma som passar på alla bärbara datorer

PHILIPS

Funktioner

Äkta 2,0 MP

Antalet megapixel är en viktig faktor för bildkvaliteten. 2,0 MP CMOS-sensorn ger dig videobilder med en HD-kvalitet som inte tidigare förknippades med webbkameror.

8 MP fotouplösning

Du får fler detaljer med webbkameran med 8 MP (interpolerad) upplösning. Det är tillräckligt högt för utskrift av högupplösta bilder i affischstorlek.

Video med 90 bilder per sekund

Blixnsnabbt uppdateringsintervall med 90 bilder per sekund ger otroligt stabila bilder under interaktiva videokonferenser och fjärrövervakning av hemmet.

8x digital zoom

Zooma in och ut och få perfekt skärmvisning av alla bilder. Du styr zoomen helt via gränssnittet på skärmen samtidigt som du tittar på bilden. På så sätt kan du justera den på bästa sätt.

Autofokus

Garanterar knivskarpa videor och foton. När bildsensorn upptäcker en skärpeförlust justerar autofokusen linsen snabbt och exakt utan att någon manuell justering behövs. Nu

ännu snabbare tack vare en ny fokuseringsalgoritm som är exklusiv för Philips.

Vidvinkelobjektiv

Det högkvalitativa vidvinkelobjektivet i glas ger ett större synfält. Vidvinkelobjektivet fungerar på samma sätt som ett vidvinkelobjektiv för fotografering och fler människor ryms inom videobildrutan utan bildkvalitetsförlust.

Pixel Plus 2

Med Pixel Plus 2 tar din webbkamera alltid verklighetstroga, knivskarpa bilder med enastående detaljrikedom. Och det tack vare kraften i Pixel Plus 2-processorn – innovativ TV-bildsteknik tillämpad på datorvideo. Det innebär ett större antal rader och bildpunkter vilket ger bästa möjliga bildkvalitet.

Digital Natural Motion

Philips utvecklade Digital Natural Motion för att undvika de vibrationseffekter som uppkommer i rörliga bilder. Digital Natural Motion beräknar rörelsen i bilden och korrigerar vibrationerna i både TV- och filmmaterial (t ex DVD). Resultatet blir en jämn återgivning av rörelser och utmärkt skärpa som gör tittarupplevelsen till något utöver det vanliga.

Två inbyggda mikrofoner

Låt din röst höras naturligt i tydligt stereoljud. Två inbyggda riktade mikrofoner och Philips-patenterad ljudutsändningsteknik skapar en i stort sett brus- och ekofri zon. Endast användarens röst fångas medan andra ljud minimeras.

Brus- och ekoreducering

Den här suveräna brusreduceringstekniken minskar bakgrundsljud och förbättrar ljudet från tal både i tysta och bullriga miljöer. Den dämpar även ekon så att den andra personen hör din röst bättre.

Skyddshölje

Den första webbkameran som har ett linsskydd som standard. Skyddar den högkvalitativa glaslinsen med fem element från damm och repor när du reser.

Smart klämma

Den här webbkameran sitter säkert på skärmen till din bärbara dator. Det beror på en smart och flexibel klämma som gör det enkelt att fästa webbkameran på alla bärbara datorer.



Specifikationer

Mekanik

- Sensor: 2,0 MP CMOS
- Objektivets största bländarvärde: F:2.0
- Visningsvinkel för objektiv: 70 grader
- Objektivets uppbyggnad: 5 element
- Autofokus
- Vitbalansering: 2600 - 7600 k
- Minsta belysning: < 2 lux
- Dataformat: YUY2, MJPEG
- Färgdjup: 16 bitar

Upplösning

- Videoupplösning: 2,0 MP
- Fotoupplösning: 2,0 MP
- Interpolerad fotoupplösning: 8,0 MP
- Maximal bildhastighet: 90 fps (bilder per sekund)

Ljud

- Mikrofon: Två inbyggda mikrofoner
- Brusreducering
- Ekoreducering
- Stereoljud

Ytterligare funktioner

- Digital zoom: 8x
- Automatisk identifiering
- Roliga videofunktioner: Ändra bakgrunden, Fun-ram, Fun-logotyp, Fun-effekt
- Pixel Plus 2
- Digital Natural Motion
- Fotoknapp
- På/av-lysdiod

Programvara

- Särskild programvara: Philips CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- Lägg till video i: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Systemkrav

- Operativsystem: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Processor: Intel Pentium® 4 2,4 GHz eller motsvarande AMD®-processor
- RAM-minne: 512 MB RAM
- Hårddiskutrymme: 300–700 MB
- USB: Ledig USB-port
- CD-ROM- eller DVD-ROM-enhet

Anslutningar

- Kabellängd: 80 cm
- Gränssnitt: USB 1.1, USB 2.0
- USB Video Class: UVC
- Effekt: Drivs via USB-kabel

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 6,47 x 3 x 2,66 cm
- Vikt: 0,064 kg
- Produktens mått med stativ (B x H x D): 6,47 x 5 x 5,5 cm
- Vikt (med stativ): 0,07 kg

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 5,8 x 16,3 x 18,2 cm
- Nettovikt: 0,086 kg
- Bruttovikt: 0,165 kg
- Taravikt: 0,079 kg
- EAN: 87 12581 39611 4
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong

Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 37,1 x 17,8 x 20,1 cm
- Nettovikt: 0,516 kg
- Bruttovikt: 1,31 kg
- Taravikt: 0,794 kg
- EAN: 87 12581 42353 7
- Antal konsumentförpackningar: 6



Publiceringsdatum
2017-07-07

Version: 3.0.9

12 NC: 8670 000 37159
EAN: 87 12581 39611 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com