

Philips
Система за домашно
кино

HTS3121



Добавете към вашия телевизор чудесен съраунд звук

Завладяващ звук

Добавете към вашия телевизор чудесен съраунд звук и се наслаждавайте на удивителни развлечения с вашия Blu-ray или DVD плейър без безпорядъка от множество тонколони. Монтирано на стената или поставено на масата, това е едно чудесно допълнение към вашия телевизор.

Прекрасно изживяване при слушане

- Технология DoubleBASS за по-пълни и дълбоки басы
- Прекрасен съраунд звук с Dolby Digital и DTS

Създадено да подобри изживяването с киното у дома

- SoundBar със заоблен дизайн за по-пространствен звук
- Проектирана да предотвратява натрупването на прах и да намалява изкривяването на звука
- Възможност за поставяне на стена, върху хоризонтална повърхност или на стойка

Просто се радвайте на всичките си развлечения

- Лесно свързване на устройствата за по-добро телевизионно изживяване
- С MP3 Link се възпроизвежда музика от портативни мултимедийни плейъри

PHILIPS


Акценти

Технология DoubleBASS



DoubleBASS гарантира, че ще чуete дори най-дълбоките басы, въпреки компактния размер на събуфрите. Той прихваща ниските честоти и ги пресъздава им в обхвата на чуваемост на събуфъра, като предлага по-гъръмък и красив звук и ви гарантира слушане без компромиси.

Dolby Digital и DTS

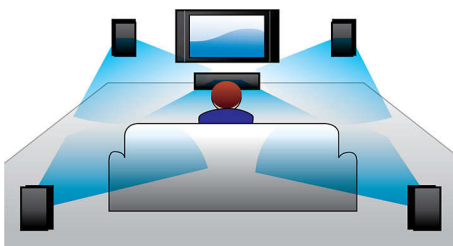

Преминете към цифровите технологии и извлекете максимума от вашата музика и филми. Дори стерео музиката звучи прекрасно, тъй като Dolby Digital и DTS Digital Surround подобряват цифровата музика и видеото, за да ви дадат наистина обгръщащ обменен звук от системата за домашно кино.

SoundBar със заоблен дизайн




SoundBar със заоблен дизайн за по-пространствен звук

Оптимизирано качество на звука



Специалният противопрахов мрежест материал предпазва високоговорителите от праха, който може да повлияе на разпространението на звука.

Гъвкаво разполагане

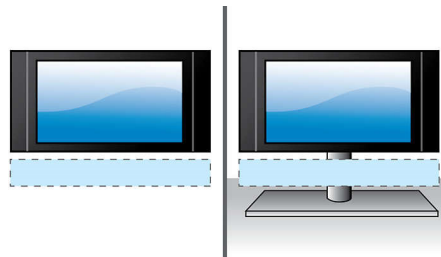

Насладете се на универсалността на тази система за домашно кино, която позволява да я поставите, където пожелаете. Независимо дали ще стои на стойка, върху шкафа или монтиран на стена, продуктът изглежда невероятно и работи безкомпромисно. Вие най-сетне ще можете да решите как да изглежда домът ви, без да


се отказвате от невероятното изживяване на системата за домашно кино.

Лесно свързване на устройствата



Не само телевизионните предавания ще звучат по-добре - всички ваши устройства, свързани към телевизора, ще звучат сензационно. Проектирана да осигурява забавления без грижи, връзката се осъществява на една стъпка. Съдържанието от всички устройства, свързани към системата за домашно кино, може да се гледа на телевизионния екран, за да получите още по-добро изживяване с живите, ясни и богати тонове, които ви дават внушителни музикални и филмови преживявания.

MP3 Link

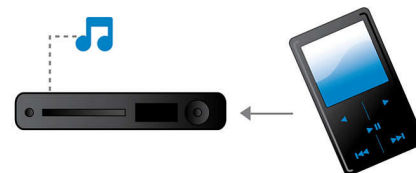

MP3 Link позволява възпроизвеждане на MP3 файлове направо от портативния ви мултимедийен плейър на системата за домашно кино. Просто свържете своя портативен MP3 плейър към вграденото гнездо MP3 Link и се радвайте на своята MP3 музика с превъзходното качество на звука на системата за домашно кино на Philips. MP3 Link пренася портативната ви музика в удобството на хола.

Спецификации

Звук

- Подобрене на звука: Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, Нощен режим, Регулиране на високи, средни и ниски честоти
- Звукова система: Dolby Digital 5.1, DTS цифров обемен звук
- Изходна мощност на събуфъра: 40 W
- Изходна мощност на високоговорителите: 40 W x 2
- Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо хармонични изкривявания): 120 W

Високоговорители

- Типове високоговорители: Интегриран с главното устройство
- Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Импеданс на събуфъра: 3 ohm
- Мембрани на високоговорители от всяка страна: 1 x 1,5" високоговорител за високи честоти, 1 x 2,5" високоговорител за ниски честоти
- Диапазон на честотите на високоговорителя: 150 - 20 000 Hz
- Импеданс на тонколоната: 3 ohm
- Импеданс на високоговорителя за високи честоти: 4 ohm

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: MP3 Link
- Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен вход

Захранване

- Потребявана електроенергия: 20 W
- Електрозахранване: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: <1 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 1 бр. батерия CR2025, Аудио кабел, Кабел за линеен вход - MP3, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя, Конзола за монтиране на стена, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 945 x 93 x 58 мм
- Тегло с опаковката: 9,8 кг
- Тегло на главното устройство: 1,7 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 1010 x 487 x 186 мм
- Събуфър (Ш x В x Д): 123 x 309 x 369 мм
- Тегло на събуфъра: 3,81 кг
- Дължина на кабела на събуфъра: 4 м

Аудио възпроизвеждане

- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps



Дата на издаване
2024-05-01

Версия: 3.1.4

EAN: 87 12581 61160 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com