



Philips  
5.1-kanalno kućno kino

Smart TV  
3D Blu-ray



HTS3583

## Snažan surround zvuk

### Uz Blu-ray 3D

Obogatite svoj doživljaj kućne zabave uz sustav kućnog kina HTS3583 tvrtke Philips. Izložene pogonske jedinice zvučnika pružaju snažni surround zvuk od 600 W i prožimajuću 3D Blu-ray Disc reprodukciju.

#### Izvrstan doživljaj slušanja

- Izložene pogonske jedinice za snažan surround zvuk
- Dolby TrueHD i DTS-HD za vrlo vjeran surround zvuk
- Snaga od 600 W RMS pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

#### Povežite i uživajte u svim oblicima zabave

- Full HD 3D Blu-ray za doista prožimajući 3D doživljaj filma
- Dodatak za WiFi omogućava bežično povezivanje s Internetom
- Smart TV za uživanje u uslugama na mreži i pristup multimedijским sadržajima na televizoru
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji
- Audio ulaz za uživanje u glazbi s uređaja iPod/iPhone/MP3 reproduktora
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- Dodatna priključna stanica za praktičnu reprodukciju s uređaja iPod/iPhone
- Pretvorite svoj pametni telefon u daljinski upravljač za AV proizvode tvrtke Philips

#### Dizajniran za bolji dojam kina kod kuće

- Moderan dizajn nadopunjuje vaše kućno okruženje

# PHILIPS

## Istaknute značajke

### Snaga od 600 W RMS




Snaga od 600 W RMS pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

### Full HD 3D Blu-ray



Oduševit će vas 3D filmovi u vašem dnevnom boravku na Full HD 3D televizoru. Tehnologija Active 3D koristi najnoviju generaciju zaslona s brzim preklapanjem radi postizanja stvarne dubine i realističnosti u punoj HD rezoluciji od 1080 x 1920. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja kućnog kina. Vrhunska izdanja 3D filmova na Blu-ray medijima pružaju veći izbor sadržaja visoke kvalitete. Blu-ray pruža i nekomprimirani surround zvuk koji vaš zvučni doživljaj čini nevjerovatno stvarnim.

### Dolby TrueHD i DTS-HD

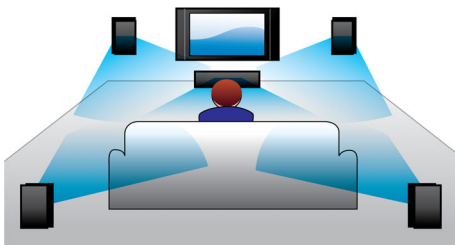

Uz Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential sadržaji s Blu-ray Disc medija najbolje

će zvučati. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, tako da ćete čuti točno ono što trebate čuti. Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential upotpunit će vaš doživljaj zabave u visokoj rezoluciji.

### DivX Plus HD Certified



DivX Plus HD na vašem Blu-ray u/ili DVD reproduktoru donosi najnovija poboljšanja u DivX tehnologiji kako biste mogli uživati u videozapisima i filmovima u HD rezoluciji prenesenima s interneta izravno na vaš Philips HDTV ili računalo. DivX Plus HD podržava reprodukciju DivX Plus sadržaja (H.264 HD video s AAC zvukom visoke kvalitete u formatu datoteke MKV), istodobno podržavajući i ranije verzije DivX videosadržaja, do 1080p. DivX Plus HD za digitalni video stvarne HD rezolucije.

### Smart TV



Kućno kino tvrtke Philips i Blu-ray reproduktor koji imaju Smart TV pružaju cijelu lepezu naprednih značajki, uključujući Net TV, SimplyShare i MyRemote. Net TV donosi velik izbor informativnih i zabavnih sadržaja s mreže na vaš televizor za usluge kao što je video na zahtjev. SimplyShare vam omogućava pristup fotografijama, glazbi i filmovima spremljenima na računalo iz udobnosti svog kauča. Možete i koristiti pametni telefon / tablet za upravljanje

kućnim kinom pomoću aplikacije MyRemote tvrtke Philips.

### Dodatak za WiFi

Dodatak za WiFi omogućava bežično povezivanje s Internetom

### Dodatna priključna stanica



Pričvrstite ovu priključnu stanicu na svoj sustav kućnog kina i moći ćete uživati u glazbi, videozapisima i fotografijama s uređaja iPod i iPhone. Priključna stanica prodaje se kao zasebna dodatna oprema.

### EasyLink



EasyLink omogućava upravljanje većim brojem uređaja kao što su DVD/Blu-ray reproduktori, soundbar zvučnik, kućno kino, televizori itd. pomoću jednog daljinskog upravljača. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija između uređaja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke možete istovremeno upravljati svim povezanim uređajima koji podržavaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.



# Specifikacije

## Dodatna oprema

- Kompatibilna dodatna oprema: Priključna stanica DCK3061 za iPod/iPhone, Postolje zvučnika STS3001, WUB1110 Wi-Fi USB adapter
- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, FM antena, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, Međunarodni jamstveni list

## Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC, MP3, WAV, WMA
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s

## Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Poboljšanje slike: Okreni, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zumiranje

## Reprodukcija videozapisa

- Formati kompresije: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Format datoteke

- Zvuk: aac, mka, mp3, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videozapis: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Mogućnost povezivanja

- Prednji priključci: Music iLINK, Utor za USB/Wi-Fi
- Stražnji priključci: AUX IN 1 (pomoćni ulaz), Click-Fit priključci za zvučnike, Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni koaksijalni ulaz, Digitalni optički ulaz, Ethernet, Utičnica za FM antenu, HDMI 1.4 izlaz (ARC), Priključak stanice za iPod/iPhone, Utor za SD/SDHC karticu
- Smart TV: Net TV, MyRemote

## Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Podrška za format titlova 21:9, Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Dinamična sinkronizacija, Reprodukcija jednim dodirnom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirnom, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava, Stanje pripravnosti sustava
- HDMI značajke: 3D, Audio Return Channel (ARC), Vrsta sadržaja, Deep color

## Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 360 x 58 x 325 mm
- Masa glavne jedinice: 2,4 kg
- Središnji zvučnik (Š x V x D): 159 x 84,5 x 80 mm
- Masa središnjeg zvučnika: 0,35 kg
- Duljina kabela središnjeg zvučnika: 2 m
- Prednji zvučnik (Š x V x D): 84,5 x 159 x 80 mm
- Masa prednjeg zvučnika: 0,35 kg
- Duljina kabela prednjeg zvučnika: 3 m

- Stražnji visoki zvučnik (ŠxVxD): 240 x 1007 x 240 mm
- Masa stražnjeg zvučnika: 1,6 kg
- Duljina kabela stražnjeg zvučnika: 7 m
- Niskotonac (Š x V x D): 160 x 267,5 x 265 mm
- Duljina kabela niskotonca: 3 m
- Masa niskotonca: 2,5 kg
- Ambalaža (Š x V x D): 905 x 261 x 377 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 11,6 kg

## Zvučnici

- Vrste zvučnika: 1 središnji zvučnik, 2 satelitska zvučnika, 2 visoka zvučnika
- Izlazni stupanj središnjeg zvučnika: 1 x 2,5-inčni woofer
- Frekvencijski opseg središnjeg zvučnika: 150 - 20 000 Hz
- Impedancija središnjeg zvučnika: 4 om
- Pogonske jedinice po satelitskom zvučniku: 1 x 2,5-inčni niskotonac
- Impedancija satelitskog zvučnika: 4 om
- Frekvencijski opseg sat. zvučnika: 150 - 20 000 Hz
- Pogonske jedinice po visokom zvučniku: 1 x 2,5-inčni niskotonac
- Frekvencijski opseg visokog zvučnika: 150 - 20 000 Hz
- Impedancija visokog zvučnika: 4 om
- Vrsta niskotonca: Pasivni
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 5,25-inčni woofer
- Frekvencijski opseg niskotonca: 20 - 150 Hz
- Impedancija niskotonca: 4 om

## Slika/Prikaz

- Napredne značajke slike: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progresivno skeniranje, Poboljšanje video razlučivosti

## Snaga

- Potrošnja energije: 110 W
- Napajanje: 220 - 240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,9 W

## Zvuk

- Postavke ekvilizatora: Igranje, Filmovi, Glazba, Vijesti, Original
- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija, Kontrola visokih tonova i basova
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- Izlazna snaga središnjeg zvučnika: 100 W
- Izlazna snaga satelitskog zvučnika: 2 x 100 W
- Izlazna snaga visokog zvučnika: 2 x 100 W
- Izlazna snaga niskotonca: 100 W
- Ukupna snaga RMS pri 30% THD: 600 W

## Održivost

- Ambalaža: Elektronički korisnički priručnik

## Tuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas prijemnika: FM
- Broj memoriranih postaja: 40



Datum izdavanja  
2015-08-27

Versija: 3.1.13

12 NC: 8670 000 81855  
EAN: 08 71258 16202 57

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)