

Philips
CD Soundmachine -soitin

MP3

AZ1130



Nauti MP3-musiikista

Nautitko elämän pienistä hienouksista? Tyylikäs ja pienikokoinen kannettava AZ1130 on nautintoa kautta linjan – lempimusiikkisi ja helppokäyttöiset toiminnot.

Nauti musiikista eri lähteistä

- MP3 CD -toistossa MP3 toistetaan tavallisen CD:n tapaan
- CD-Recordable- ja CD-ReWritable-yhteensopiva
- FM/MW-stereoviritin

Helppokäyttöinen

- Monitoiminen nestekidenäyttö
- Satunnaistoisto/ohjelmointi/uusinta

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto
- Levyn syöttö: Päältä ladattava
- ohjelmoitavia kappaleita: 20

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Antenni: FM-antenni
- Viritin aaltalueet: FM, MW

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 1 W
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Kaiuttimien halkaisija: 3"
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

- Pinnoitus: Metalli
- Kaiutintyyppi: Kaiuttimet

Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LCD

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Käyttöopas, Takuutodistus

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 416 x 200 x 287 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 360 x 152 x 225 mm
- Paino: 2,2 kg
- Paino pakattuna: 2,8 kg

Virta

- Pariston malli: LR14
- Akun jännite: 1,5 V
- Verkkovirta
- Akkujen määrä: 6



Kohokohdat


MP3 CD -toisto

MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-3. MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään Webin suosituin äänenpakkausformaatti.

CD-R/RW-yhteensopiva

CD-RW-yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toisto- ja tallennusominaisuus. CD-R-levyihin voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikissa CD-soittimissa. CD-RW-levyihin voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niiden toistaminen on mahdollista vain yhteensopivissa CD-soittimissa. CD-RW-yhteensopivan soittimen lukupää ja CD-dekooderi osaavat lukea vaiheen muutokseen perustuvaa CD-RW-tallennuspintaa. Kotitekoisia CD-levyjä voi siis aina toistaa omissa CD-soittimissa.

FM/MW-stereoviritin

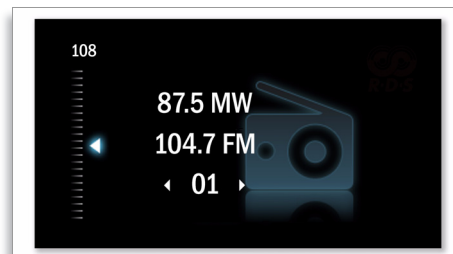

FM/MW-stereoviritin

Monitoiminen nestekidenäyttö



Monitoiminen nestekidenäyttö

Satunnaistoisto/ohjelmointi/uusinta



Satunnaistoisto/ohjelmointi/uusinta



Julkaisupäivä 2009-05-12

Versio: 1.0.9

12 NC: 9073 101 02306
EAN: 87 10895 93022 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com