




Philips
Evrensel Uzaktan Kumanda

6'sı | Arada

SRU5060

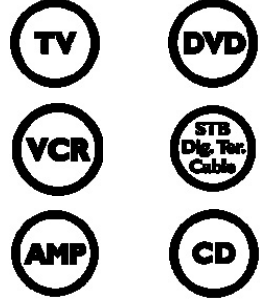

Eski kumandanızın tüm işlevlerini yerine getirir

1000'in üstünde markayla uyumlu

Pek çok marka ile uyumlu, bu olağanüstü evrensel kumanda altıya kadar cihaz için tam kontrol sağlar. Özel menü tuşları bulunmaktadır ve eski kumandanızdan kodları öğrenir.

Eski uzaktan kumandanızın yerini almak için ideal

- TV, VCR, STB, DVD, CD ve AMP'niz için 6'sı | arada uzaktan kumanda.
- Uzaktan kumandanı kolay IR kodu öğrenme
- Philips donanımlarıyla kullanıma hazırdır

Büyük kullanım kolaylığı

- Şık krom kaplama
- Menüler arasında gezinmek için özel tuşlar
- Işık, geçerli aktif cihaz modunu gösterir.
- Pil zayıf gösterimi, pillerin ne zaman yenilenmesi gerektiğini gösterir

Hızlı ve basit kurulum

- Ekipmanınızın markasını otomatik olarak arar
- Paketinden çıkarır çıkarmaz kanallar arasında gezinmeye başlamanız için piller de birlikte verilir
- Soru sormak veya yardım almak için URC servis hattımızı arayın
- Özel web sitesi aracılığıyla URC destek servisi

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Kolaylıklar

- **Evrensel IR veritabanı:** TV, VCR, DVD, SAT, KABLO, CD/MD, ALICI, AMP
- **TV fonksiyonları:** Program yukarı/aşağı, Ses seviyesi yukarı/aşağı, sessiz, Güç/bekleme, Rakam tuşları, AV seçimi, harici, Menü kontrolü, Renk/Parlaklık kontrolü, Teletext tuşları, Hızlı metin tuşları, Önceki program, Uyku/zamanlayıcı, 16:9, Kılavuz, bilgi
- **Teletext geliştirmeleri:** Hızlı metin
- **DVD fonksiyonları:** Aktarma tuşları, Sistem menü kontrolü, Disk menü kontrolü, Rakam tuşları
- **VCR fonksiyonları:** Aktarma tuşları (6), Showview, VCR plus, Menü kontrolü
- **SAT/CBL fonksiyonları:** Rakam tuşları, Menü kontrolü, Kılavuz, bilgi, Favoriler, Metin fonksiyonları
- **Kurulum Kolaylığı:** Otomatik arama
- **Kurulum adımları:** 2
- **Kopyalama tuşu fonksiyonu:** var
- **Dil desteği:** GB//E/P/GR/RU/CZ/PL
- **Tuş sayısı:** 40
- **Philips için önceden programlanmıştır:** var
- **Yasal Onaylar:** CE İşareti
- **Siçramaya dayanıklı:** var

Aksesuarlar

- **Pil:** Var, 1,5V Pil R03/AAA

Kızılötesi Özellikleri

- **Çalışma mesafesi:** 33 ft (10 m)
- **Aktarım LED'leri:** 1
- **Evrensel IR kodu veritabanı:** Var
- **Veritabanındaki marka sayısı:** 1100'ün üzerinde
- **Taşıyıcı frekans aralığı:** 24 - 55 kHz
- **Aktarım açısı:** 90 derece
- **Öğrenme IR kodları:** Var
- **Öğrenme frekans aralığı:** 20 kHz - 70 kHz ve 455 kHz

Güç

- **Pil ömrü:** 12 Ay
- **Pil sayısı:** 2
- **Pil tipi:** AAA

Dış Karton

- **Miktar:** 6
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93608 8
- **Yükseklik:** 172 mm
- **Uzunluk:** 312 mm
- **Genişlik:** 151 mm

Ambalaj Verileri

- **I2NC:** 908210006488
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93607 1
- **Uzunluk:** 304 mm
- **Yükseklik:** 33 mm
- **Genişlik:** 157 mm

Ürün özellikleri

6'sı 1 arada uzaktan kumanda

Bir sehpa dolusu uzaktan kumanda yerine, TV, VCR, uydu alıcısı, dijital ya da kablolu set üstü kutu (STB), DVD, CD çalar ve amplifikatör/alıcınızı marka fark etmeksizin çalıştırabilen, dayanıklı tek bir uzaktan kumanda kullanın.

Öğrenme özelliği

Öğrenme özelliği, bir uzaktan kumandanın daha sonra kullanmak üzere bir başka uzaktan kumandanın kızılötesi sinyaller alması ve bunları saklaması işlemini ifade eder. Cihaz kodları yerleşik veritabanında bulunmadığında, sadece orijinal uzaktan kumandaya çevrilerek, orijinal uzaktan kumandanın öğrenilebilir.

Philips için önceden programlanmıştır

Tüm tuşlar Philips için önceden programlanmış olduğundan, Philips donanımına sahipseniz evrensel uzaktan kumandayı programlamaya gerek kalmadan kullanabilirsiniz.

Krom kaplama

Güzel görünen ve en son ekipman tasarımını bütünleyen şık krom kaplama.

Özel menü tuşları

Cihaz menüleri arasında gezinmek için özel tuşlar sayesinde kaydırma veya fonksiyon tuşlarını kullanmadan, tek parmağınızla kontrol sağlayabilirsiniz.

Cihaz modu göstergesi

Küçük ışıklar hangi cihaz modunun aktif olduğunu bildirir.

Pil zayıf gösterimi

Pillerin ne zaman yeniden şarj edileceğini veya değiştirileceğini zamanında bilmek için.

Otomatik marka arama

Yeni uzaktan kumandanızı çalıştırmak için yapılması gereken, uzaktan kumandanızın ekipmanınız için en uygun kodu otomatik olarak aramasını sağlamaktır.



Yayın tarihi 2008-10-14

Sürüm: 1.0.6

I2 NC: 9082 100 06488
EAN: 87 10895 93607 1

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com