



Philips  
Hudobný mikrosystém

• Bluetooth



BTM2056

## Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

### Posadnutí zvukom

Prehrávajte doma svoju hudbu z prenosných prehrávačov nahlas. Tento hudobný mikrosystém Philips obsahuje pripojenie USB Direct a konektor MP3-link. Tento zvukový systém podporuje bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth, čím zaručuje hudobný pôžitok bez zbytočných komplikácií.

#### **Obohaťte svoj zvukový zážitok**

- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Maximálny výstupný výkon 15 W

#### **Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov**

- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
- Rádio datasystém pre informácie o stanici a dátové služby
- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

#### **Dizajn, ktorý zapadne do interiéru**

- Možnosť upevnenia na stenu umožňuje flexibilné umiestnenie
- Výsuvné predné dvierka ovládané motorčekom dodajú štýl a eleganciu

# PHILIPS

# Hlavné prvky

## Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

## Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

## Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stráca, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

## USB Direct



Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

## Funkcia MP3 Link




MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií.

Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

## Rádio datasystém (RDS)

Rádio datasystém (RDS) umožňuje naladiť stanice rádia bez toho, aby ste si museli pamätať čísla frekvencií. V štandardnom režime ukazuje displej RDS názov stanice namiesto čísla frekvencie, čím sa ladenie zrýchľuje a zjednodušuje. RDS umožňuje aj prenos textových správ, ako napríklad správy a informácie o stanici, priamo na displej rádia. V Európe bežne využívaný systém RDS je textové vysielanie zaslané rádiovou stanicou na rovnakej frekvencii, na akej vysielala.

## S upevnením na stenu

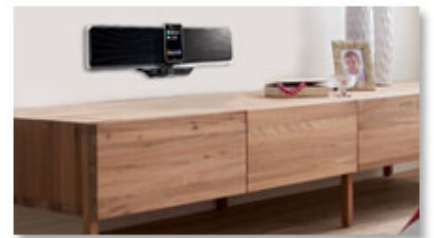

Audio systém Philips, dokonalá kombinácia štíhleho a všestranného dizajnu, je inteligentne navrhnutý tak, aby hladko zapadol do vášho životného priestoru. Základom tohto audio systému je stojan, takže systém bude bezpečne a dobre spočívať na akejkoľvek policičke či skrinke. Pri montáži na stenu máte rovnakú flexibilitu ako pri voľne stojacom stojane.

## Bezdrôtový prenos hudby

Váš reproduktor podporuje bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth. Vďaka tomu si môžete vychutnať svoje obľúbené skladby zo zariadení s podporou Bluetooth vo vysokej kvalite a bezdrôtovo.



# Technické údaje

## Zvuk

- Vylepšenie zvuku: digitálne ovládanie zvuku, Dynamické zvýraznenie basov
- Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
- Celková sila zvuku (RMS): 15 W

## Reproduktory

- Počet vstavaných reproduktorov: 2
- Budiče reproduktorov: 2,75" basový reproduktor
- Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass Reflex

## Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB jednotka Flash, WMA-CD
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhl. dozadu/rýchle vyhl. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Mono, FM Stereo
- Predvolené stanice: 20
- RDS: typ programu, rádiotext, nastavenie hodín RDS, názov stanice
- Anténa: FM anténa (75 ohmov)
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie, Jednoduché nastavenie (plug & play)

## Pripojiteľnosť

- Slúchadlo: 3,5 mm
- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup
- USB: USB hositeľ
- Profily Bluetooth: A2DP

## Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Rádiobudík, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ displeja: LCD displej
- Typ vkladania: spredu, motorizované

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, FM anténa, Rýchla užívateľská príručka, 2 skrutky pre upevnenie na stene
- Diaľkové ovládanie: 31-tlačidlové diaľkové ovládanie
- Manuál používateľa: 16 jazykov

## Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x H): 400 x 98 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 235 mm
- Šírka balenia: 456 mm
- Výška balenia: 251 mm
- Hĺbka balenia: 197 mm
- Hmotnosť brutto: 4,2 kg
- Hmotnosť netto: 3,3 kg

## Príkon

- Zdroj napájania: 110-240 V, 50/60 Hz



Dátum vydania  
2013-06-08

Verzia: 1.0.7

12 NC: 8670 001 00091  
EAN: 87 12581 67701 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)