

Philips
Leitor de discos Blu-ray



BDP7500SL

Design e desempenho, definição pura

Surpreenda-se com uma sensação pura a todos os níveis com o BDP7500. Fabricado em alumínio de qualidade, este garante uma experiência de áudio e vídeo perfeita, dando uma nova vida aos seus filmes e música. Surpreenda-se com os controlos de toque sofisticados para um prazer perfeito.

Veja mais

- Ajuste de legendas para ecrã panorâmico sem perder legendas
- Reprodução de discos Blu-ray para imagens nítidas em Full HD a 1080p
- 1080p a 24 fps para imagens cinematográficas
- DivX Ultra para reprodução avançada de ficheiros multimédia DivX
- Aumento da resolução de vídeo DVD até 1080p via HDMI para imagens com qualidade próxima de HD

Ouçá mais

- Dolby TrueHD e DTS HDMA para som surround HD 7.1

Desfrute mais

- Controlos sensíveis ao toque para um acesso simples e eficaz
- BD-Live (Perfil 2.0) para desfrutar de conteúdos de bónus em Blu-ray
- A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB
- Desfrute de todos os seus filmes e música em CD e DVD
- EasyLink para controlar todos os dispositivos HDMI CEC através de um único telecomando



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Destques

Ajuste de legendas




O Ajuste de legendas é uma funcionalidade melhorada que permite que os utilizadores definam manualmente a posição das legendas de um filme no ecrã do televisor ou do computador. Utilizando o telecomando, os utilizadores podem subir e descer as legendas no ecrã. Em monitores panorâmicos, como cinema 21:9 e projectores, por vezes, as legendas são cortadas. Para as poder ver com clareza, o utilizador tem de alterar o formato de apresentação da imagem, que anula o objectivo do ecrã panorâmico. Com a funcionalidade de Ajuste de legendas, o utilizador pode manter formato de apresentação da imagem e conseguir um posicionamento ideal das legendas no ecrã.

Reprodução de discos Blu-ray

Os discos Blu-ray podem armazenar dados em alta definição, assim como imagens de resolução 1920 x 1080 (alta definição completa). As cenas ganham vida graças à riqueza dos pormenores, à fluidez dos movimentos e à nitidez das imagens. Este formato reproduz ainda som surround descomprimido, pelo que a sua experiência sonora é extraordinariamente realista. A elevada capacidade de armazenamento dos discos Blu-ray permite ainda desfrutar de uma série de possibilidades interactivas. A navegação fácil durante a reprodução e outras funcionalidades, por exemplo menus sobrepostos, confere uma nova dimensão ao entretenimento em casa.

Dolby TrueHD e DTS HDMA

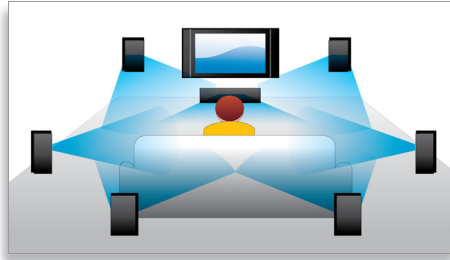

O DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD oferecem-lhe 7.1 canais do melhor som a partir dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá exactamente o que os artistas tinham em mente. O DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.

BD-Live (Perfil 2.0)



BD-Live expande ainda mais os horizontes do seu mundo de alta definição. Receba conteúdo actualizado ligando o leitor de discos Blu-ray à Internet. E desfrute de surpresas empolgantes como conteúdo exclusivo transferível, eventos ao vivo, conversações em directo, jogos e compras on-line. Mantenha-se na crista da onda de alta definição com a reprodução de discos Blu-ray e BD-Live.

1080p a 24 fps



Transporte a verdadeira experiência cinematográfica para a sua sala de estar com

vídeo de 24 fotogramas por segundos. Os filmes originais são gravados a esta velocidade, garantindo o ambiente e textura de imagem que lhes são característicos. Os leitores de discos Blu-ray da Philips oferecem 24 fps directamente a partir dos discos, permitindo-lhe desfrutar de imagens sensacionais em alta definição comparáveis às de uma sala de cinema.

Aumento da resolução de vídeo DVD



A tecnologia HDMI de 1080p com aumento da resolução oferece-lhe imagens cristalinas. Agora é possível desfrutar dos filmes em DVD de definição padrão na resolução de alta definição, com mais detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas presente nos ecrãs de TV, assegurando imagens extremamente nítidas. Além disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar o vídeo digital em HD descomprimido e o áudio digital multicanal, sem conversões para analógico, reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.



asimpleswitch.com

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO₂. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.



Especificações

Imagem/visualização

- Rácio de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo
- Conversor D/A: 12 bit / 150 MHz

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: BD vídeo, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, CD vídeo, CD, CD-R/CD-RW, Unidade flash USB
- Formatos de compressão: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Modos de reprodução de discos: Reprodução normal, Pausa, Procurar para a frente/para trás, Avanço lento, Retomar reprodução desde a paragem, Avançar, Menu do disco, Repetir, Repetição A-B, Zoom, Ângulo
- Melhoramento de vídeo: Deep Color, x.v. Color, Aumento da resolução de vídeo, Varrimento progressivo
- Código BD da região: B
- Região de DVD.: 2

Som

- Sistema de som: DTS-HD Master Audio Essencial, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Relação sinal/ruído: 105 dB
- Limite dinâmico (1kHz): 100 dB
- Frequência de resposta: 100 Hz
- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, DVD MP3, Unidade flash USB
- Formato de compressão: DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Reprodução de fotografias digitais

- Suporte de reprodução: Unidade flash USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Melhoramento de imagem: Resolução de alta

definição, Apresentação de diapositivos, Rodar, Zoom

Conectividade

- Ligações posteriores: Saída HDMI, Saída de vídeo componente, Saída óptica digital, Saída coaxial digital, Saída analógica áudio de 7.1 canais, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída analógica áudio esquerda/direita, Ethernet
- Ligações frontais/laterais: USB 2.0

Funcionalidades

- Fácil de Utilizar: Botões de controlo por toque
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque
- Protecção infantil: Controlo parental
- Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Alemão, Francês, Holandês, Italiano, Português, Espanhol, Dinamarquês, Finlandês, Polaco, Sueco, Turco, Norueguês
- BD-Live (memória interna de 1GB)

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo HDMI, Cabo áudio/vídeo, Manual do utilizador, CD-R (Manual do utilizador), Manual de início rápido, Cartão de registo do produto, Telecomando, 2 x pilhas AAA
- Manual do utilizador: Inglês, Francês, Alemão, Holandês, Italiano, Espanhol, Português, Dinamarquês/Norueguês, Sueco, Finlandês, Polaco, Turco, Grego, Russo

Alimentação

- Alimentação: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia: 22 W
- Consumo de energia em modo de espera: 0,25 W

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 509 x 118 x 285 mm
- Peso incl. embalagem: 3,60 kg
- Dimensões do produto (L x A x P): 435 x 55,7 x 245 mm
- Peso do produto: 2,85 kg



Data de publicação
2013-01-21

Versão: 7.0.11

12 NC: 8670 000 56051
EAN: 87 12581 50373 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com