




Philips  
alto-falante wireless  
portátil

### Bluetooth

Microfone embutido para  
chamadas  
Bateria recarregável  
2W

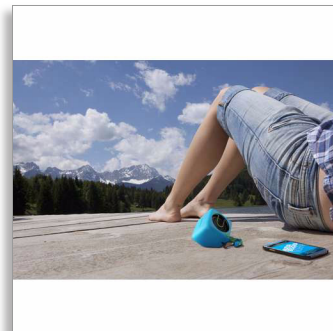

BT1300A

## Excelente som na palma da mão

Ouça músicas em qualquer lugar com uma caixa acústica resistente ultracompacta. A tecnologia integrada sem interrupções reproduz um som de melhor qualidade por seu tamanho e pode ser angulada para garantir uma projeção sonora mais ampla. Um estojo colorido de silicone agrega estilo e proteção.

### Som impressionante

- Função anticorte para músicas altas sem distorções
- Desempenho de áudio avançado com um design portátil e prático
- Função anticorte para músicas altas sem distorções

### Simples de usar

- Transmissão de músicas wireless via Bluetooth
- Microfone integrado para chamadas usando o viva-voz
- Entrada de áudio para uma fácil conexão com quase todos os dispositivos eletrônicos


### Próprias para transporte

- Bateria recarregável integrada para reprodução de música onde quer que você vá
- Leve-a para qualquer lugar com a alça em malha

# PHILIPS


## Destaques

### Transmissão de músicas wireless

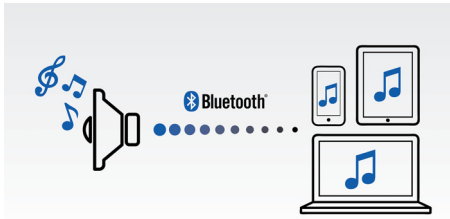

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação wireless de curto alcance resistente e com uso eficiente de energia. A tecnologia permite fácil conexão wireless a iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou até mesmo notebooks. Dessa forma, você pode apreciar com facilidade e via wireless suas músicas favoritas, o som de vídeos ou de games de jogo neste alto-falante.

### Função anticorte

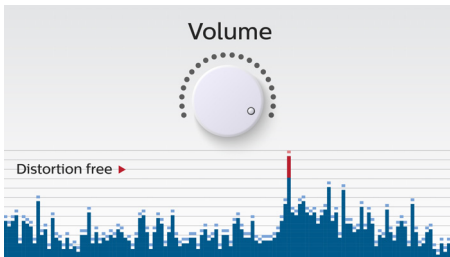

A função anticorte permite reproduzir músicas em volume mais alto e as mantém em alta qualidade, mesmo quando a bateria está fraca. Ela aceita uma faixa de sinais de entrada de 300mV a 1.000mV e mantém suas caixas acústicas protegidas contra

danos causados por distorção. Essa função integrada monitora o sinal musical ao passar pelo amplificador e mantém os picos na faixa do amplificador, evitando a distorção de áudio causada pelo corte sem afetar a intensidade do som. A capacidade de uma caixa acústica de reproduzir picos musicais é reduzida junto com a bateria, porém a função anticorte reduz os picos causados pela bateria fraca, mantendo a música sem distorção.

### Microfone embutido

Com seu microfone integrado, essa caixa acústica também funciona como viva-voz. Quando você receber uma chamada, a música para e você pode falar pelo viva-voz. Faça uma conferência de negócios Ou, ligue para um amigo durante uma festa. De qualquer maneira, ele funciona muito bem.

### Alça em malha inclusa

De acordo com a série de alças do Philips CitiScape Strada, que foi inspirada por tênis da moda e seus cadarços com cores vivas, nossa alça inclusa é feita de tecido bem trabalhado, tornando-a estilosa o bastante para ser um acessório de moda.

### Entrada de áudio



Entrada de áudio para uma fácil conexão com quase todos os dispositivos eletrônicos

## Especificações

### Compatibilidade

- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad Mini, iPad com display de retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3ª geração ou posterior
- Smartphones e tablets Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou posterior
- funciona com: Bluetooth 4.0 ou anterior
- outro dispositivo com Bluetooth

### Conectividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- alcance do Bluetooth: Linha de visão, 10 M ou 30FT
- Entrada de áudio (3,5mm)

### Conforto

- Microfone embutido: para conferência via caixa acústica

### Som

- Potência de saída (RMS): 2W
- Sistema de áudio: Mono

### Caixas acústicas

- Drivers dos alto-falantes: 1 x 1,75 pol

### Lig/Desl

- Tipo da bateria: polímero de lítio (integrado)
- Tempo de operação com bateria: 8 h

### Acessórios

- Acessórios inclusos: alça de transporte, Cabo USB para carregamento no PC, Folheto de garantia mundial, Guia de instalação rápida

### Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 55 x 55 x 55 mm
- Dimensões da embalagem (L x P x A): 96 x 78 x 122mm
- Peso do produto: 0,12 kg
- Peso, incluindo embalagem: 0,2 kg



Data de emissão  
2015-10-27

Versão: 3.0.5

12 NC: 8670 001 17925  
EAN: 04 89518 56023 49

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)