

Philips
DVD/SACD Home
Theatre systeem

HTS3500S



Alles zien, horen en beleven

Met dit stijlvolle en compacte, volledig digitale Home Entertainment-systeem kunt u vrijwel elke disc afspelen in de hoogwaardige Dolby-, DTS- of SACD-surround-modus. Ga zitten en onderga een allesomvattende kijk- en luisterervaring bij u thuis.

Geweldige geluids- en beeldprestaties

- PAL & NTSC Progressive Scan voor een superscherp beeld
- Dynamic Bass Boost voor een diepe, indrukwekkende bass
- Kegelvormige dome-tweeters voor beter SACD-geluid

Speelt alles af

- Films: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Muziek: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW en Windows Media™ Audio
- Foto-CD (JPEG) met muziekweergave (MP3)

Snelle en eenvoudige installatie

- Gemakkelijk te installeren Home Entertainment-systeem
- Gekleurde Easy-fit™-aansluitingen voor eenvoudige installatie

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Beeld/Display

- **Beeldformaat:** 4:3, 16:9
- **D/A-converter:** 12-bits, 108 MHz
- **Beeldverbetering:** Progressive Scan, 4 x video upsampling

Geluid

- **D/A-converter:** 24-bits, 192 kHz
- **Frequentiebereik:** 30 - 20.000 Hz
- **Signaal/ruis-verhouding:** > 62 dB
- **Geluidssysteem:** Dolby Prologic II, DTS, Dolby Digital, Stereo
- **Equalizer-instellingen:** Actie, Klassiek, Concert, Digitaal, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- **Uitgangsvermogen (RMS):** 4 x 75 W (voorzijde en surround), 2 x 100 W (midden en subwoofer)
- **Totaal geluidsvermogen (RMS):** 500 W
- **Geluidsverbetering:** Class 'D' Digital Amplifier, Dynamische bass-versterking

Video afspelen

- **Media afspelen:** DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videomodus), DVD-R, Video-CD/SVCD, Foto-CD, Super Audio-CD, WMA
- **Compressieformaten:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- **Afspeelsysteem voor videodiscs:** NTSC, PAL

Audio afspelen

- **Media afspelen:** CD, MP3-CD, WMA, Meerkanaals SACD, SACD-stereo, CD-R, CD-RW
- **Compressieformaat:** Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- **MP3-bitsnelheden:** 32 - 256 kbps en VBR

Stilstaande beelden weergeven

- **Media afspelen:** Foto-CD
- **Compressieformaat foto:** JPEG
- **Diapresentatie:** met muziek (MP3)

Tuner/ontvangst/transmissie

- **Tunerbereik:** FM-stereo, MW
- Automatisch digitaal afstemmen
- Automatisch opslaan
- **Aantal voorkeuzenders:** 20
- **RDS:** Zendernaam

Connectivity

- **Andere aansluitingen:** SCART1 (CVBS, S-video/RGB uit), S-Video uit, AUX in, Digitale coaxiale ingang, Lijnuitgang, FM-antenne, MW-antenne, Easy-Fit luidsprekeraansluitingen, Component Video uit Progressive, Samengestelde video uit (CVBS)

Convenience

- **Afstandsbediening:** Multifunctioneel

Voeding

- **Stroomvoorziening:** 200 - 240 V, 50 Hz
- **Stroomverbruik in stand-by stand:** < 0,5 W

Luidsprekers


- **Satellietluidspreker:** Magnetisch afgeschermd voorzijde
- **Frequentie van satellietluidsprekers:** 120 - 20.000 Hz
- **Satellietluidspreker impedantie:** 6 ohm
- **Drivers voor satellietluidspreker:** 1-inch kegelvormige dome tweeter, 3-inch mid range-woofer
- **Center speaker:** Magnetisch afgeschermd
- **Gemiddeld frequentiebereik:** 120 - 20.000 Hz
- **Center speaker impedantie:** 3 ohm
- **Drivers voor middenluidspreker:** 1-inch kegelvormige dome tweeter, 3-inch full range-woofer
- **Frequentiebereik subwoofer:** 30 - 120 Hz
- **Subwoofer impedantie:** 3 ohm
- **Driver voor subwoofer:** Uiterst efficiënte 6,5-inch woofer

Accessoires

- **Meegeleverde accessoires:** Scart-kabel, AC-netsnoer, FM/MW-antenne, Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, Gebruikershandleiding, Snelle gebruikershandleiding, Garantiecertificaat

Afmetingen

- **Afmetingen van set (B x H x D):** 360 x 54 x 324 mm
- **Gewicht van het apparaat:** 2,7 kg
- **Afmetingen van surround-luidspreker (B x H x D):** 94 x 175 x 65 mm
- **Gewicht van de surround luidspreker:** 0.58 kg
- **Afmetingen van middenluidspreker (B x H x D):** 225 x 94 x 75 mm

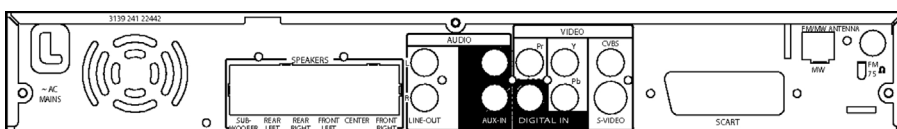

Publicatiedatum 2007-01-03

Versie: 9.0

12 NC: 9073 100 12096
EAN: 87 10895 84509 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com



Productkenmerken

PAL & NTSC Progressive Scan

Progressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van het beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In plaats van de velden met de oneven lijnen eerst naar het scherm te sturen en daarna de velden met de even lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo wordt een flikkervrij beeld geschreven met de maximale resolutie voor een optimale kijkervaring.

Kegelvormige dome-tweeters

Kegelvormige dome-tweeters verbeteren het SACD-geluid op de hoogste frequenties door elke nuance en verbuiging van het geluid vast te leggen met een buitengewoon licht en stug membraan gemaakt van LEXAR. Met dit membraan kunnen de tweeters een hoger audiofrequentiebereik afgeven. De speciale kegelvorm van de reflectorschotel zorgt voor een grotere geluidsweergave van de hogere frequenties. Dit heeft superduidelijke en kraakheldere hoge tonen tot gevolg en een over het algemeen meer gebalanceerde geluidsperceptie.

Meerdere filmformaten - DivX, MP4

De multi-formaat speler speelt bijna elk type disc af en zorgt dan ook voor een optimaal kijkplezier.

Muziek: SACDWindows Media™ Audio

De speler speelt bijna elk type disc af en zorgt dan ook voor een optimaal luisterplezier.

Foto-CD met MP3-CD-weergave

Een foto-CD is een CD-R of CD-RW waarop u MP3-foto's en digitale foto's kunt opslaan. Als u een foto-CD in de DVD-speler plaatst, verschijnt een schermmenu waarop de JPEG- en/of MP3-bestanden op de disc worden weergegeven. U hoeft alleen de gewenste muziek- en beeldbestanden te selecteren en op PLAY of OK te drukken, en u kunt uw foto's op TV bekijken terwijl tegelijkertijd uw muziek wordt afgespeeld.

