

Philips
Bezdrátový telefon se
záznamníkem

25minutový záznamník

1,8" displej / bílé podsvícení
Hlasitý telefon
2 sluchátka

D2552W



Vychutnejte si pohled

Bezdrátový telefon Philips D255 je vybaven velmi kvalitním zvukem a velkým displejem v hladkém ergonomickém provedení. Využijte praktické soukromé režimy, skvělý komfort a výhody zabudovaného záznamníku – vše ve stylu hands-free.

Jednoduchost sama

- Snadno čitelný displej 4,6 cm (1,8") s bílým podsvícením
- Volně stojící sluchátko s reproduktorem pro snadné volání handsfree
- Až 25 minut vzkazů v záznamníku
- Dekorativní zadní kryt pro protiskluzovou rukojeť
- Až 16 hodin hovoru na jedno nabití
- Programovatelné klávesové zkratky pro rychlé vytáčení
- Nastavení soukromí: blokování hovorů
- Identifikace volajícího – abyste vždy věděli, kdo volá*

Křišťálově čistý zvuk

- Parametrický ekvalizér poskytuje čistý a jasný zvuk
- Skvělý příjem v každé místnosti díky optimalizovanému umístění antény
- Vynikající kvalita hlasu díky pokročilému testování a ladění zvuku

Ekologický výrobek

- Při aktivaci režimu ECO+ je vyařování nulové

PHILIPS

Přednosti

Displej 4,6 cm (1,8")

Snadno čitelný displej 4,6 cm (1,8") s bílým podsvícením

Hlasitý telefon



V režimu handsfree se pomocí vestavěného hlasitého reproduktoru zesiluje hlas volajícího. Díky tomu můžete při hovoru mluvit a poslouchat, aniž byste přístroj drželi u ucha. Tato funkce je velmi užitečná, pokud chcete do hovoru zapojit další osoby nebo jen dělat více věcí najednou.

Protiskluzová rukojeť



Zadní strana sluchátka je opatřena speciálním strukturovaným povrchem, který zvyšuje pohodlí a zajišťuje bezpečnější úchop.

Optimalizované umístění antény



Optimalizované umístění antény zaručuje silný a stabilní příjem – dokonce i v částech domu, kde je bezdrátový přenos obtížný. Nyní můžete telefonovat v každé části domu a užívat si nerušenou konverzaci, i když se budete pohybovat.

Parametrický ekvalizér



Naše telefony používají při zpracování digitálního zvuku parametrickou ekvalizaci, aby zvukovou odezvu upravily zpět na zamýšlenou křivku lineární frekvenční odezvy. Díky tomu poskytují pro každý hovor čistý a jasný zvuk.

Programovatelné klávesové zkratky




Svým nejmilejším se nyní dovoláte snáze než kdykoli dříve. Díky jednoduchému vytáčení jedním dotykem už vůbec nemusíte hledat to správné číslo. Pro okamžité volání můžete naprogramovat až 2 klávesy.

Až 16 hodin hovoru



Až 16 hodin hovoru na jedno nabití

Až 25minutový záznam

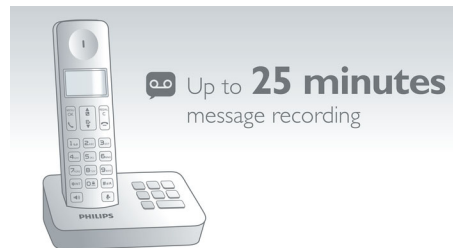

Až 25 minut vzkazů v záznamníku

Pokročilé testování zvuku

Zvukovou kvalitu digitálních bezdrátových telefonů DECT testujeme stejně jako výrobci špičkových hudebních sluchátek. Díky pokročilému zvukovému simulátoru můžeme přesně napodobit způsob, jakým lidé slyší. To našim akustickým technikům pomáhá měřit a ladit parametry jako frekvenční odezvu, zesílení a celkové sluchové vnímání, abychom dosáhli dokonalé reprodukce hlasu.

Vícenásobné nastavení soukromí

Ceníte si soukromí a klidu v pohodlí domova? Seznam blokových blokuje příchozí hovory z konkrétních čísel nebo z čísel začínajících určitými číslicemi, takže nepřijímáte nechtěné hovory. Můžete zablokovat až 4 sady čísel. Každá sada může obsahovat 1 až 24 čísel. Pokud číslo příchozího hovoru začíná kteroukoli z těchto číselných sad, nebo se jedná o přesná čísla, která jste se rozhodli zablokovat, telefon vám nezazvoní. Díky blokování hovorů vás už nemusí překvapit drahé účty za telefon: zablokuje hovory na konkrétní čísla začínající určitými číslicemi (například čísla, kde přijetím platíte hovor).

Identifikace volajícího*



Někdy je před přijetím hovoru dobré vědět, kdo volá. A díky identifikaci volajícího máte přehled, kdo je na druhém konci linky.

Specifikace

Pohodlí

- Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová nabídka
- Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru
- Blokování hovorů: Zabraňte zvonění telefonu u příchozích hovorů ze specifických čísel
- Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
- Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor baterie
- Interkom – více sluchátek
- Zobrazení data / času
- Programovatelné klávesové zkratky: Klávesa 1 a 2
- Správa hovorů: Čekající hovor*, Identifikace volajícího*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, Přijaté hovory, Volaná čísla
- Zámek klávesnice
- Tón klávesy zapnuto/vypnuto
- Automatické zavěšení
- Počet tlačítek: 20
- Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
- Až 16 hodin hovoru
- Doba nabíjení: 8 hodin
- Délka kabelu: 1,8 m
- Délka síťové šňůry: 1,8 m
- Rozsah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m
- Blokování volajících / Seznam blokovanych*: Zabraňte zvonění telefonu u příchozích hovorů ze specifických čísel
- Protiskluzová rukojeť: Jednotná povrchová úprava
- Až 200 hodin pohotovostního režimu

Zvuk

- Ovládání hlasitosti na sluchátku
- Vyzvánění na sluchátku: 10 polyfonních
- Velmi kvalitní zvuk

Obraz/displej

- Velikost displeje: 4,6 cm / 1,8"
- Typ displeje: Jednořádkový maticový + jednořádkový numerický + ikony
- Podsvícení: ano
- Barva podsvětlení: Bílá

Záznamník

- Časová kapacita nahrávání: Až 25 minut
- Předem nahraná odchozí zpráva
- Ovládání záznamníku: ze základny a ze sluchátka
- Reprodukce na základně
- Indikace zpráv na základní stanici: LED (světlo oranžová)

Kapacita paměti

- Telefonní seznam: 50 jmen a čísel
- Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 10 posledních čísel
- Položky záznamu hovorů: 20 záznamů
- Telefonní seznam v základně

Spotřeba

- Kapacita baterie: 500 mAh
- Typ baterie: Nabíjecí NiMH, typ AAA
- Napájení ze sítě: Str. 100–240 V, 50/60 Hz

Zabezpečení

- Šifrování přenosu: Ano

Funkce sítě

- Kompatibilní: norma GAP

Hodnota SAR

- Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

Provedení šetrné k životnímu prostředí

- Eco+

Rozměry balení

- Typ balení: Karton
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Rozměry balení (Š x V x H): 18,4 x 13,5 x 8,5 cm
- Hrubá hmotnost: 0,59 kg
- Čistá hmotnost: 0,49 kg
- Hmotnost obalu: 0,1 kg
- EAN: 48 95229 10347 4



Datum vydání 2022-06-05

Verze: 5.0.2

12 NC: 8670 001 63651
EAN: 48 95229 10347 4© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.www.philips.com

* Tato funkce vyžaduje dodatečné předplatné služby identifikace volajícího. Podrobnosti vám dodá místní operátor sítě.