

Philips
Monitor wireless pentru
casă

Pachet dublu



M100D



Supravegheați-vă casa de pe iPhone/iPad

Eliberați-vă mintea de griji

Monitorul wireless pentru casă Philips InSight vă permite să vă supravegheați casa atunci când nu vă aflați acasă. Configurarea este ușoară, oferindu-vă monitorizare instantanee de pe iPhone sau iPad. Alerte push vă comunică detectarea mișcării sau zgomotului.

Rămâneți alături de cei dragi atunci când sunteți în deplasare

- Monitorizare instantanee de pe iPhone sau iPad
- Aplicație pentru iPhone/iPad pentru operare comodă
- Wi-Fi activat pentru poziționare oriunde în casă
- Monitorizare în browser folosind orice browser Web

Sigur și ușor de configurat

- Bază magnetică pentru un reglaj facil al direcției de vizualizare
- Configurare rapidă și ușoară prin codul QR
- Montare pe perete suplimentară pentru cea mai bună amplasare posibilă
- Urmăriți până la 16 monitoare cu o singură aplicație pe iPhone/iPad
- Rețele directe criptate pentru conexiune sigură

Alerte prin notificări push

- Înregistrări încărcate pe contul dvs. privat Dropbox
- Detectare a zgomotului și a mișcării încorporată
- Alerte pe telefon la detectarea zgomotului/mișcării de către monitor

PHILIPS

Repere

Wi-Fi activat



Monitorul wireless In.Sight pentru casă este un monitor cu Wi-Fi activat, care folosește rețeaua dvs. wireless de acasă pentru a transmite live fluxuri video și sunet către monitoare pe care le puteți poziționa oriunde doriți.

Monitorizare instantanee



După ce ați configurat monitorul wireless In.Sight pentru casă în rețeaua dvs. locală, puteți accesa fluxuri video de pe iPhone sau iPad de oriunde din lume, instantaneu, prin rețelele Edge, 3G și wireless. Nu există limite în privința locației și a modului în care vizualizați fluxurile video.

Aplicația InSight pentru Apple




Monitorul wireless Philips InSight pentru casă este un monitor video wireless de ultimă

generație care vă permite să vedeți și să auziți ce se întâmplă acasă, de oriunde din lume. Absolut gratuită, aplicația dedicată InSight poate fi descărcată de pe App Store, direct de pe iPhone sau iPad.

Monitorizare în browser

De asemenea, monitorul wireless InSight vă permite să aflați ce se petrece acasă în timp real, folosind browser-ul dvs. web preferat, indiferent că este vorba despre Chrome, Internet Explorer, Safari sau Firefox, de pe un calculator sau Mac.

Configurare ușoară

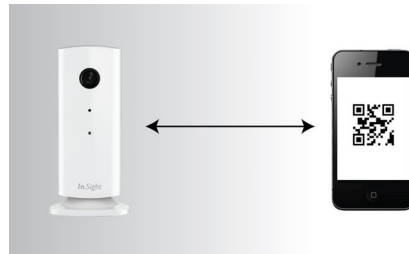

Configurarea rapidă și ușoară vă permite să împerecheați monitorul wireless InSight pentru casă cu un iPhone sau iPad. Poziționați imaginea codului QR în fața obiectivului monitorului pentru a activa aplicația InSight. Monitorul este gata pentru utilizare când ledul devine verde continuu.

Urmăriți până la 16 monitoare



Cu o singură aplicație, puteți urmări până la 16 monitoare wireless Philips InSight pentru casă. Amplasați câte monitoare doriți, oriunde doriți.

Direcție reglabilă




Monitorul wireless pentru casă Philips InSight are o bază magnetică de fixare a monitorului, permițându-vă să rotiți și să potriviți monitorul în orice unghi.

Montare pe perete suplimentară



Monitorul wireless pentru casă InSight se furnizează cu un dispozitiv de montare pe perete. Utilizați-l pentru a monta ușor monitorul dvs. pe perete sau pe tavan. Baza în sine pivotează și se rotește, astfel încât să puteți repositiona monitorul wireless pentru casă InSight atunci când acesta este montat.

Rețele directe criptate

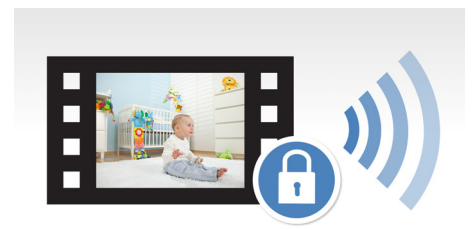

Monitorul wireless pentru casă Philips In.Sight utilizează o criptare de înaltă securitate pentru a vă oferi în permanență confidențialitate. Monitorul wireless pentru casă In.Sight utilizează o cheie de criptare unică de fiecare dată când se realizează o conexiune.



Specificații

Obiectiv și senzor

- Senzor: VGA
- Mod focalizare: Fix
- Rază focalizare: 0,4M la infinit

Calitate video

- Streaming pe VGA
- Formate: Compresie video H.264
- Balans de alb: Balans automat de alb
- Expunere: Control automat al expunerii

Caracteristici

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz), 802.11 a (5 GHz) neacceptat
- Detectarea mișcării
- Detectarea zgomotului
- Indicator cu LED
- Baza magnetică: Direcție reglabilă
- Buton de resetare
- Distanța dintre găuri: Da, 1

Software

- Instalare: utilizând aplicația
- Automatic App update
- Asistență browser Web
- Acceptat de sistem: iOS4.3 sau superior
- Compatibilitate iPad: iPad, iPad 2, Noul iPad, iPad cu afișaj Retina, iPad mini
- Compatibilitate iPhone: iPhone 3GS, iPhone 4,

iPhone 4S, iPhone 5

- Compatibilitate iPod: iPod Touch generația a 4-a și ulterioară

Accesorii incluse

- Montare pe perete suplimentară: 2
- Adaptor de alimentare USB: 2
- Cablu USB: 2 de 2,5 m fiecare
- Șuruburi / ancore de perete: 6
- Ghid de utilizare rapidă

Intrare și ieșire

- Microfon: Sensibilitate înaltă, Mono
- USB: Port mini-USB

Specificații minime

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - procesor de 2,8 GHz, 1 GB RAM și 64 MB Video RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1

Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 158 x 175 x 76 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 45 x 95 x 45 mm



Data apariției 2013-11-20

Versiune: 8.1.5

12 NC: 8670 000 93522
EAN: 08 71258 16553 10

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Vizualizarea clipurilor video live prin rețeaua Wi-Fi de acasă, utilizând monitorul wireless pentru casă In.Sight este gratuită și nerestricționată. Vizualizarea clipurilor video live de la distanță (fie printr-o rețea Wi-Fi externă sau printr-o rețea 3D) este, de asemenea, gratuită pentru sesiuni nelimitate, dar supusă unei limite de 5 minute per sesiune.

* Timpul de sesiune de vizualizare mai lungi și alte funcții premium sunt disponibile și pot fi achiziționate de la App. Aceste condiții sunt supuse modificărilor.