

Philips
Trådlösa open-ear-
sporthörlurar

Open-ear-passform

Bone conduction
Tydligare samtal på språng
LED-säkerhetslampor



TAA5608BK

Du rör dig, inte hörlurarna

Håll igång med trådlösa hörlurar som inte trillar av oavsett hur du rör på dig! De här open-ear-sporthörlurarna är otroligt lätta, mycket bekväma och slitstarka. Dessutom gör de att du hör allt som händer runt omkring dig.

Open-ear-hörlurar. Du rör dig, det gör inte hörlurarna.

- Open-ear-passform. Håll igång ordentligt
- Bone conduction. Ljud utan hörlurar
- Tydligare samtal på språng. Låt den du pratar med höra dig, inget annat

För ditt aktiva liv

- Var synlig. LED-säkerhetslampor
- Ge dig ut i världen. IPX5-vattentålig
- Bättre anslutningsmöjligheter. Nästa generations Bluetooth*


Alltid redo. Alltid dina.

- Redo för dig. 6 timmars speltid
- Ladda i 15 minuter, få ytterligare en timme
- Philips Headphones-app
- Mjukt fodral medföljer

PHILIPS


Funktioner

Open-ear-passform

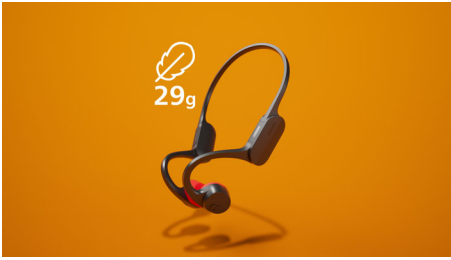


Spring, hoppa, cykla! De här open-ear-hörlurarna ramlar inte av när du rör på dig. Nackbandet placeras bak huvudet och runt öronens övre del, vilket håller hörlurarna bekvämt på plats. De rör sig inte, inte ens när du kör hårt. Dessutom är de så lätta att du knappt känner dem.

Bone conduction

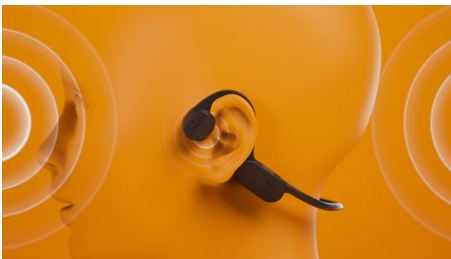


Bone conduction-teknik överför ljud via skallbenet, vilket innebär att du inte behöver stoppa in öronproppar i öronen eller bära hörlurar som täcker öronen. I stället färdas ljudet från käkbenet direkt till innerörat så att du hör musiken – det är nästan som magi!

Tydligare samtal på språng

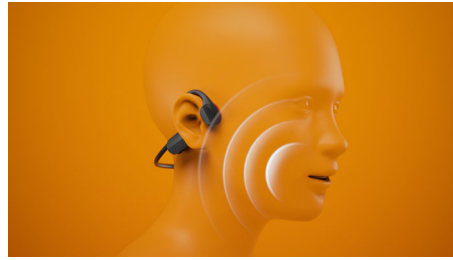


När du pratar i telefon plockar riktade mikrofoner upp ljudet från din röst samtidigt som en AI-algoritm tar bort bakgrundsbrus från omgivningen. Personen du pratar med hör dig och inte trafiken eller personerna som pratar bredvid dig!

LED-säkerhetslampor

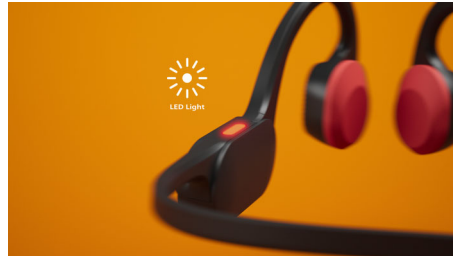

Spring i mörker. Vandra i berg i skymningen. Eller cykla i skogen. LED-lamporna på ramen gör att du syns bra i mörka miljöer. Du kan styra LED-lamporna via appen Philips Headphones eller via på/av-knappen på ramen.

IPX5-vattentålig

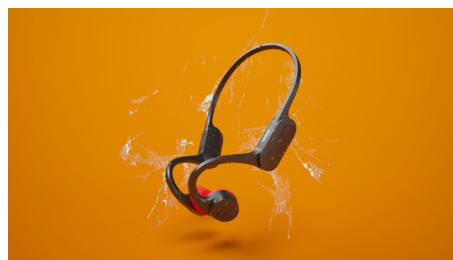

IPX5-klassningen innebär att de här open-ear-hörlurarna klarar både lätt regn och till och med en störtskur, så de ger dig aldrig en ursäkt


för att ligga kvar i soffan! Hörlurarna bryr sig inte heller om om du svettas på gymmet. När du är klar, och hörlurarna är torra, förvarar du dem i det mjuka fodralet.

Nästa generations Bluetooth



De här öronpropparna fungerar med enheter som har stöd för Bluetooth LE Audio och LC3-codec så att du får en stabilare anslutning var du än befinner dig. Ljudet försvinner inte om du streamar musik eller tar emot samtal i tättbebyggda områden och det uppstår ingen fördröjning om du tittar på filmer eller spelar.*

Sex timmars speltid

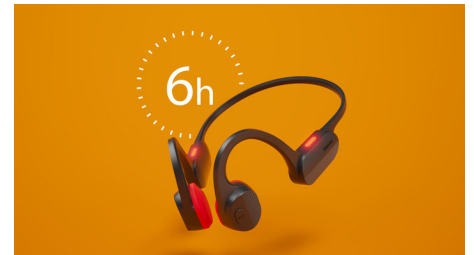

Plocka upp och kör hårt. Med sex timmars speltid efter en laddning klarar de här open-ear-hörlurarna med bone conduction flera träningspass. En fullständig laddning tar bara två timmar. För en snabb extra boost räcker det med bara 15 minuters laddning för en extra timmes speltid.

Philips Headphones-app

Med appen Philips Headphones kan du styra LED-lamporna och ta kontroll över musiken du lyssnar på.

Specifikationer

Ljud

- Impedans: 8 ohm
- Högtalardiameter: 15 mm
- Känslighet: 88 dB (1 000 Hz)
- Frekvensomfång: 130–16 000 Hz
- Maximal ineffekt: 300 mw
- Högtalar-typ: Dynamisk

Telekommunikation

- Mikrofon för samtal: 2 AI-mikrofoner

Anslutningar

- Bluetooth-version: 5.3
- Codec som stöds: SBC, LC3
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP

Bekvämlighet

- Philips Headphones-appsupport
- Det går att uppdatera inbyggd programvara
- Vattentät: IPX5
- LED-säkerhetslampor
- Typ av kontroller: Knapp
- Volymkontroll

Design

- Färg: Svart
- Öronpassform: Bone conduction
- In-ear-passform: Öppen passform

Effekt

- Uppspelningstid för musik: 6 tim
- Batterityp (hörlurar): Litiumpolymer (inbyggd)
- Batterikapacitet (hörlurar): 140 mAh
- Batteritid i standby: 80 tim
- Laddningstid: 2 tim

- Snabb uppladdning: 15 min för 1 timme
- Antal batterier: 1 st
- Batterivikt (total): 3 g

Tillbehör

- Laddningskabel: USB-C-laddningskabel, 200 mm
- Övrigt: 1 mjukt fodral
- Snabbstartguide

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D):
12,94 x 4,73 x 10,05 cm
- Vikt: 0,029 kg

Förpackningens mått

- Förpackningstyp: Kartong
- Antal produkter som medföljer: 1
- Typ av hyllplacering: Hängande
- Förpackningens mått (B x H x D):
17 x 19,8 x 6,1 cm
- Bruttovikt: 0,221 kg
- Nettovikt: 0,064 kg
- Taravikt: 0,157 kg
- EAN: 48 95229 13148 4

Yttre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 3
- Yttre kartong (L x B x H): 20,2 x 18,5 x 19,5 cm
- Bruttovikt: 0,941 kg
- Nettovikt: 0,192 kg
- Taravikt: 0,749 kg
- GTIN: 1 48 95229 13148 1

UPC

- UPC: 8 40063 20308 2



Publiceringsdatum
2023-09-08

Version: 5.0.1

12 NC: 8670 001 87824
EAN: 48 95229 13148 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Programvaruuppdatering krävs. Appen Philips Headphones meddelar dig när den senaste programvaruversionen är tillgänglig.