





Philips ActionFit
Sportshodetelefoner med
øreboyle

ActionFit

Oransje og grå

SHQ3000

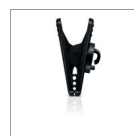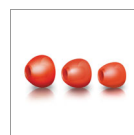

Innstilt på sport

Justerbar passform

Disse hodetelefonene er laget av vanntett materiale og et antibakterielt middel som hjelper til med å drepe bakterier, og er designet for treningsentusiasten

Nyskapning for atleter

- Ørebøyer som kan tilpasses
- Kjempemyke silikondeksler er komfortable for ørene
- En 1,2 m lang ledning som er ideell for utendørs bruk

Utformet for aktiv bruk

- Kan vaskes
- Svettesikker
- Kabelklemme


Gir deg energi

- Stereolyd med dunkende bass gir deg driv til treningsøkten
- Lydisolerende hodetelefoner for å minimere støy fra omgivelsene
- Hold orden på treningsopplegget med gratis ActionFit-app

PHILIPS
sense and simplicity


Høydepunkter

Kan vaskes

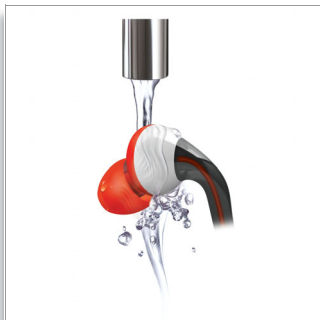


Laget av vanntett materiale som gjør at du kan vaske hodetelefonene under rennende vann

Svettesikker

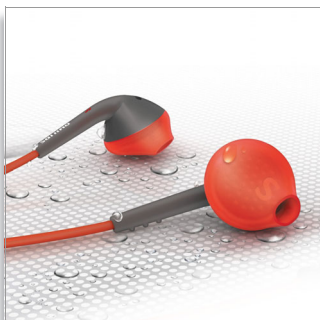

Hodetelefonene er utformet med en vanntett forsegling, som beskytter dem mot svetteskader

Ørebøyer som kan tilpasses

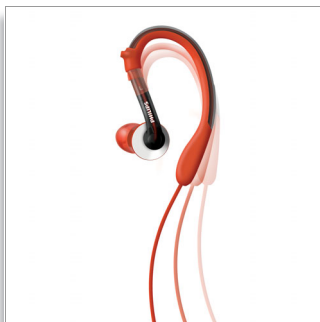


Ørebøylene kan tilpasses for bedre passform – designet for sport

Stereolyd med dunkende bass


Fininnstilt akustikk gir en bedre sportsopplevelse og driv til treningsøkten

Kjempemyke silikondeksler i tre størrelser

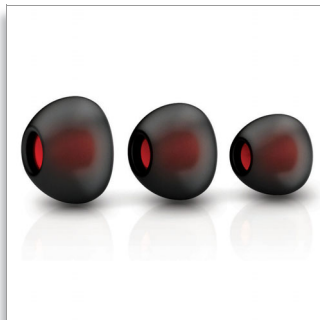


De kjempemyke silikondekslene i tre størrelser til disse Philips-øretelefonene er komfortable for ørene uten å stramme, samtidig som de stenger ute uønsket støy

Kabelklemme

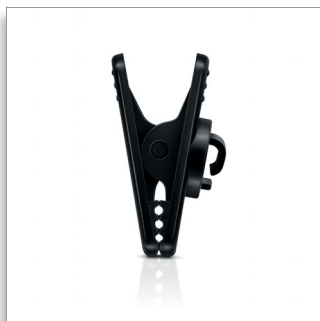

Ledningen festes sikkert med en klemme

Lydisolering

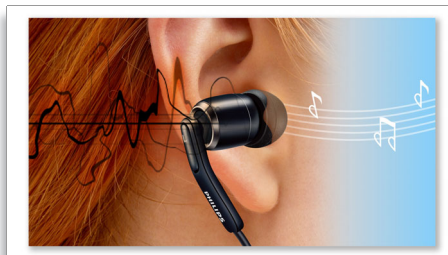

Med lydisolering hører du flere detaljer i musikken på et lavere volum enn det som er

mulig med vanlige hodetelefoner. Basert på omfattende forståelse av anatomien i menneskets ørekanal, lager den lydisolerende øretelefonen med vinklet akustisk design en perfekt forsegling mellom lydkilden og ørekanalen. På den måten elimineres uønsket bakgrunnsstøy samtidig som lyden sendes direkte til ørene. Selv med et moderat volum kan du fremdeles skille ut musikkdetaljer uten støyforstyrrelse fra omgivelsene. Øretelefonhylsene er tilgjengelige i tre størrelser for å gi best mulig passform.

1,2 m kabel

En ideell ledningslengde som gir deg frihet til å ha lydenheten hvor du vil.

Gratis ActionFit-app



Hold orden på treningsopplegget ditt med denne smarte, enkle og kostnadsfrie appen – skapt av Philips bare for deg. ActionFit-appen gjør at du kan opprette tilpassede treningsøkter med tid-, avstands- og kalorimål – og du kan til og med tilordne favorittmusikken din til hvert mål. Når du har fullført treningsøkten, bruker du appen til å dele resultatene med vennene dine på Twitter og Facebook. Du trenger GPS for å kunne registrere avstands- og kalorimål, så last den ned gratis fra App Store – så er du i gang.

Spesifikasjoner

Lyd

- Membran: Mylar-dome
- Frekvensområde: 15–22 000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Magnettype: Neodym
- Maksimal inngangseffekt: 20 mW
- Følsomhet: 102 dB
- Høytalerdiameter: 9 mm
- Type: Dynamisk
- Talespole: CCAW

Tilkoblingsmuligheter

- Kabeltilkobling: to-parallell, symmetrisk
- Kabellengde: 1,2 m
- Kontakt: 3,5 mm
- Kontaktoverflate: gullbelagt
- Kabeltype: OFC

Tilbehør

- Inkludert: transportveske

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 3,5 cm
- Nettovekt: 0,023 kg
- Bruttovekt: 0,07 kg

- Taravekt: 0,047 kg
- EAN: 87 12581 53142 3
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Blister
- Type hylleplassering: Begge

Ytre eske

- Yttereske (L x B x H): 38,8 x 25,6 x 24,8 cm
- Nettovekt: 0,552 kg
- Bruttovekt: 2,464 kg
- Taravekt: 1,912 kg
- EAN: 87 12581 53239 0
- Antall emballasjer: 24

Innereske

- Innereske (L x B x H): 18,3 x 11,7 x 10,4 cm
- Nettovekt: 0,069 kg
- Bruttovekt: 0,258 kg
- Taravekt: 0,189 kg
- EAN: 87 12581 53238 3
- Antall emballasjer: 3

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 3,95 x 6,35 x 2,4 cm
- Vekt: 0,023 kg



Utgivelsesdato
2013-02-18

Versjon: 4.0.12

12 NC: 8670 000 61045
EAN: 87 12581 53142 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres
respektive eiere.

www.philips.com