



Philips
Blu-ray Disc / DVD
reproduktor

Reprodukcija 3D Blu-ray Disc
medija

DivX Plus HD
USB2.0 Media Link



BDP2590B

Najbrži Blu-ray reproduktor tvrtke Philips dosad

s brzim pokretanjem i ulaganjem diska

Blu-ray DVD reproduktor tvrtke Philips odlikuje se zapanjujućim 3D efektima, a nadogradnja na format 1080p pruža dubinu slike i akciju koja iskače iz zaslona i uvlači vas duboko u doživljaj gledanja, čak i kada gledate sadržaje s DVD-a!

Uočite više

- Blu-ray 3D Disc reprodukcija za potpun HD 3D doživljaj kod kuće
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji
- Poboljšanje DVD video signala na 1080p putem HDMI veze za sliku poput HD slike
- Subtitle Shift (Pomak titlova) za široki format bez gubitka titlova
- Full HD 1080p za savršeno oštru sliku

Više se uključite

- Uživajte u svim svojim filmovima i glazbi s CD-a i DVD-a
- USB 2.0 omogućava reprodukciju videozapisa/glazbe s USB flash memorije / tvrdog diska
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem

Čujte više

- Dolby TrueHD za izuzetno vjeran zvuk
- DTS 2.0 digitalni izlaz

PHILIPS

Istaknute znač.

Uživajte u filmovima i glazbi



Uživajte u svim svojim filmovima i glazbi s CD-a i DVD-a

Blu-ray 3D Disc reprodukcija



Full HD 3D pruža iluziju dubine i tako osigurava intenzivan i realističan doživljaj gledanja kod kuće. Zasebne slike za lijevo i desno oko snimaju se u kvaliteti 1920 x 1080 Full HD rezolucije i naizmjenično se reproduciraju na zaslonu pri velikoj brzini. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja.

DivX Plus HD Certified



DivX Plus HD na vašem Blu-ray u/ili DVD reproduktoru donosi najnovija poboljšanja u


DivX tehnologiji kako biste mogli uživati u videozapisima i filmovima u HD rezoluciji prenesenima s interneta izravno na vaš Philips HDTV ili računalo. DivX Plus HD podržava reprodukciju DivX Plus sadržaja (H.264 HD video s AAC zvukom visoke kvalitete u formatu datoteke MKV), istodobno podržavajući i ranije verzije DivX videosadržaja, do 1080p. DivX Plus HD za digitalni video stvarne HD rezolucije.

Full HD 1080p



Blu-ray Disc mediji imaju kapacitet za podatke visoke rezolucije, zajedno sa slikom rezolucije 1920 x 1080 koja inače definira sliku visoke rezolucije. To može značiti samo da ćete dobiti najbolju moguću kvalitetu slike na televizoru pa stoga pripremite oči za užitek.

Dolby TrueHD

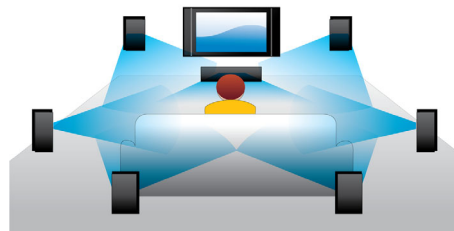

Dolby TrueHD pruža najbolji zvuk s Blu-ray Disc medija. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, što znači da ćete čuti upravo ono što trebate. Dolby TrueHD upotpunjuje vaš doživljaj zabave visoke rezolucije.

Poboljšanje DVD video rezolucije



HDMI poboljšanje na 1080p omogućava kristalno čistu sliku. U DVD filmovima standardne rezolucije sada možete uživati u visokoj rezoluciji koja osigurava više detalja i realističniju sliku. Progresivno skeniranje (naznačeno slovom "p" u oznaci "1080p") uklanja strukturu linija koja prevladava na zaslonima televizora, osiguravajući beskompromisno oštru sliku. Na kraju, HDMI predstavlja izravnu digitalnu vezu kojom se može prenositi nekomprimirani digitalni video visoke rezolucije, kao i digitalni višekanalni audio bez konverzije na analogni format - to znači savršenu kvalitetu slike i zvuka, u potpunosti bez šuma.

EasyLink



EasyLink omogućava upravljanje većim brojem uređaja kao što su DVD/Blu-ray reproduktori, soundbar zvučnik, kućno kino, televizori itd. pomoću jednog daljinskog upravljača. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija između uređaja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke možete istovremeno upravljati svim povezanim uređajima koji podržavaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9, 21:9, 4:3
- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Poboľšanje video razlučivosti

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija
- Sustav zvuka: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitalni izlaz

Reprodukcija videozapisa

- Formati kompresije: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Naćini reprodukcije: A-B ponavljanje, Kut, Izbornik za disk, Puziraj, Ponovi, Nastavak reprodukcije od mjesta zaustav., Pretraživanje naprijed/natrag, Preskoći, Sporo premotavanje naprijed, Standardna reprodukcija, Zumiranje
- Napredna video reprodukcija: Deep Color, Progresivno skeniranje, Poboľšanje video rezolucije, x.v. Color

Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Poboľšanje slike: Okreni, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zumiranje

Format datoteke

- Zvuk: aac, mka, mp3, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videozapis: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optićki mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Mogućnost povezivanja

- Prednji prikljući: USB 2.0
- Stražnji prikljući: Digitalni koaksijalni izlaz, Ethernet, HDMI izlaz

Praktićnost

- Roditeljska kontrola (ogranićenje): Roditeljski nadzor
- EasyLink (HDMI-CEC): Podrška za format titlova 21:9, Reprodukcija jednim dodirom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom, Slanje komandi s daljinskog upravljaća drugim uređajima unutar sustava
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži

Snaga

- Potrošnja energije: 10 W
- Napajanje: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, CD-R (Korisnićki priručnik), Kartica za registraciju proizvoda, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljać

Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Masa: 0,91 kg

Dimenzije pakiranja

- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Bruto masa: 1,3 kg
- Neto masa: 1,02 kg
- Tara: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 62102 9

Vanjska kartonska kutija

- Broj pakiranja: 1
- Outer carton (L x Š x V): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Bruto masa: 1,3 kg
- Tara: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 62102 9
- Neto masa: 1,02 kg



Datum izdavanja
2016-07-01

Verzija: 2.1.6

12 NC: 8670 001 34887
EAN: 48 95185 62102 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovaćke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com