



Philips
boxă portabilă wireless

Bluetooth® și NFC

Rezistent la stropire
Microfon încorporat pentru
conversări
12 W, baterie reîncărcabilă



BT6000A

Mic înseamnă impresionant

Sunet 360° uimitor

Așează boxa în orice poziție dorești, pe verticală sau orizontală. Sunetul 360° înseamnă că vei beneficia de sunet de jur împrejur, de fiecare dată. Fiind rezistentă la stropiri, robustă și echipată cu funcția de transmitere wireless a muzicii, aceasta îți aduce sunet cald și natural oriunde mergi.

Proiectat pentru mobilitate

- Acumulator reîncărcabil încorporat Li-ion pentru redare de muzică oriunde
- Design cu protecție la stropire ideal pentru utilizare în exterior (IPX4)

Multifuncționalitate avansată

- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile
- Smartphone-uri cu funcția NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth
- Microfon încorporat, pentru apelurile telefonice mâini libere
- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

Sunet care vă uimește

- Putere totală de ieșire 2 x 6W RMS
- Două drivere de boxe și radiatoare pasive oferă un sunet captivant
- Digital Sound Processing pentru o muzică naturală, fără distorsiuni

PHILIPS


boxă portabilă wireless

Bluetooth® și NFC Rezistent la stropire, Microfon încorporat pentru convorbiri, 12 W, baterie reîncărcabilă

BT6000A/12

Repere

Streaming de muzică wireless

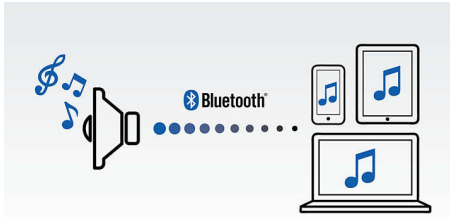


Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzică și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

Drivere de boxe duble



Driverul de boxe duble 1,5" din neodim oferă un sunet natural, clar și echilibrat, în timp ce difuzoarele pasive duble orientate în direcție opusă extind și amplifică basul. Driverul de boxe frontale și posterioare cu gamă completă creează un sunet echilibrat la 360 grade, oferindu-ți libertatea de a te bucura de aceeași calitate a sunetului, indiferent care ar fi direcția în care este orientată boxa.

Digital Sound Processing

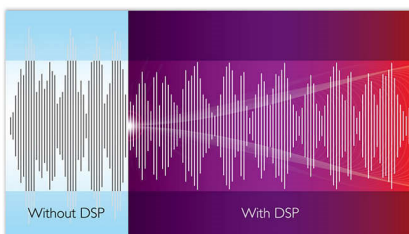

Tehnologia avansată de procesare a sunetului îmbunătățește reproducerea muzicii, astfel

încât fiecare notă rezonează cu o precizie excepțională, și fiecare pauză este de o tăcere mormântală. Tehnologia Digital Sound Processing patentată Philips optimizează performanța boxelor compacte, emițând un sunet clar, detaliat și puternic fără nicio distorsiune.

Design cu protecție la stropire



Designul rezistent la apă îți permite să te bucuri chiar și în mediile ude și ploioase. Testate la standardele stringente IPX4, protecția componentelor împotriva intemperiilor a fost dovedită, oferindu-ți posibilitatea de a te bucura de muzică în interior, în baie sau bucătărie, sau la exterior, indiferent de vreme.

Tehnologie NFC



Sincronizează dispozitive Bluetooth fără nicio problemă, cu tehnologia NFC (Near Field Communications), dintr-o singură atingere. Este suficient să atingi smartphone-ul sau tableta cu funcția NFC activată în zona NFC a unei boxe pentru a porni boxa, a iniția sincronizarea Bluetooth și streamingul de muzică.

Microfon încorporat

Grație microfonului încorporat, această boxă funcționează și ca difuzor pentru telefon. Atunci când este recepționat un apel, muzica este întreruptă și poți vorbi prin intermediul difuzorului. Organizează o întâlnire de afaceri.

Sau apelează-ți prietenul de la o petrecere. În orice context, acesta va funcționa perfect.

INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Stabilește o singură conexiune și bucură-te de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectează dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare te poți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.

Putere totală de ieșire 2 x 6W RMS



Putere totală de ieșire 2 x 6W RMS

Baterie reîncărcabilă Li-ion



Acumulator reîncărcabil încorporat Li-ion pentru redare de muzică oriunde

Specificații

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 6 W
- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: rotativ
- Boxe: 2 x 1,5"

Design și finisaj

- Culoare: Aqua

Difuzoare

- Difuzoare boxă: Sistem cu magnet din neodim

Conectivitate

- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Intrare audio (3,5 mm)
- NFC: Bluetooth cu atingere pentru împerechere; funcționează cu Android 4.0 sau o versiune superioară, și Windows Phone 8 sau o versiune superioară

Confort

- Rezistență la apă: IPX4
- Microfon încorporat: pentru boxa pentru conferințe

Compatibilitate

- Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 și Bluetooth 2.1 sau ulterioare

- iPod touch: A treia generație sau mai nou
- Compatibilitate cu: majoritatea smartphone-urilor cu Bluetooth, Tablete, dispozitive redare muzică
- iPad: iPad 1, iPad 2, noul iPad, iPad cu afișaj Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- alte dispozitive de redare muzică: Versiunea Bluetooth 2.1 sau ulterioară

Alimentare

- Tip baterie: Litiu-ion (încorporată)
- Sursă de alimentare: 5V, 2A (adaptor USB)
- Durată de funcționare cu baterii: 8 ore

Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor USB, Cablu USB pentru încărcare PC, Ghid de instalare rapidă, Certificat de garanție, Certificat de garanție internațională

Dimensiuni

- Greutate cu ambalaj inclus: 0,79 kg
- Dimensiunile produsului (l x A x H): 188 x 71 x 70 mm
- Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 282 x 105 x 108 mm
- Greutate produs: 0,49 kg



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 2.0.4

EAN: 48 95185 61026 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com