

Philips
Бездротовий телефон

1,6-дюймовий дисплей / синя
підсвітка

Динамік на трубці
2 трубки

D1612B



Що простіше, то краще

Бездротовий телефон Philips D161 має новий і захоплюючий вигляд та важливі функції. Завдяки функції "вільні руки", відмінному відтворенню звуку та функції plug & play Ви зможете насолоджуватися кожною розмовою із чудовою чіткістю та комфортом.

Гарний та простий

- Самостійна трубка з динаміком для легких дзвінків у режимі "вільні руки"
- Оптимальна зручність завдяки легкому налаштуванню
- Текстурована задня кришка для міцного тримання
- Зручний для сприйняття дисплей 4,1 см (1,6 дюйма) з підсвіткою
- До 10 годин розмови після одного заряджання
- Визначення номера абонента – завжди відомо, хто дзвонить*

Надчіткий звук

- Параметричний еквайзер забезпечує чіткий звук
- Автоматичне регулювання гучності корегує небажані варіації гучності
- Оптимізоване розташування антени для чудового прийому в будь-якій кімнаті
- Вдосконалена перевірка та налаштування звуку для відмінної якості звучання голосу

Дружній до довкілля виріб

- Низький рівень випромінювання та споживання енергії

PHILIPS

Основні особливості

Дисплей 4,1 см (1,6 дюйма)




Зручний для сприйняття дисплей 4,1 см (1,6 дюйма) з підсвіткою

Вдосконалена перевірка звуку

Ми перевіряємо якість звуку своїх телефонів DECT так само, як це роблять виробники найсучасніших навушників.

Використовуючи вдосконалий імітатор вуха, ми з точністю відтворюємо слух людини. Це допомагає нашим інженерам-акустикам визначити і точно налаштувати, наприклад, частотну характеристику, спотворення та загальне слухове сприйняття для ідеального відтворення голосу.

Автоматичне регулювання гучності

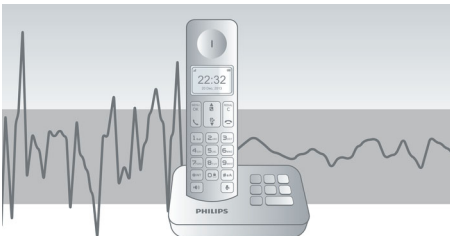


Функція автоматичного регулювання гучності корегує варіації звукового сигналу, які можуть бути спричинені відстанню, потужністю сигналу або телефоном абонента, – те, що Ви чуєте, не змінюється. Завдяки зменшенню підсилення звукових частот для сильних сигналів та збільшенню його для слабких можна насолоджуватися плавною розмовою без небажаних варіацій гучності звуку.

Визначення номера абонента*



Інколи перш ніж відповідати, добре знати, хто дзвонить. Наша функція визначення номера абонента дозволяє стежити за тим, хто дзвонить.

Просте налаштування

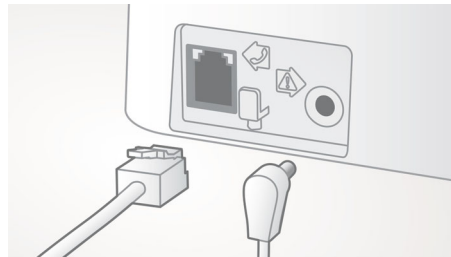

Неперевершена зручність завдяки простому налаштуванню. Спрощене встановлення – виріб із функцією Plug & Play

Дружній до довкілля виріб



Телефони Philips заощаджують енергію і безпечні для довкілля.

Динамік на трубці



Режим "вільні руки" використовує вбудований динамік для підсилення голосу абонента, щоб Ви могли розмовляти і слухати співрозмовника під час виклику, не тримаючи телефон біля вуха. Це особливо корисно, коли Ви хочете поділитися викликом з іншими чи просто робити інші справи під час розмови.

Неслизька поверхня



Задня частина трубки має спеціальну текстуру для більшої зручності та кращого тримання.

Оптимізоване розташування антени



Наше оптимізоване розташування антени забезпечує потужний та стабільний прийом у домі, навіть у місцях із ускладненою бездротовою передачею сигналу. Тепер можна телефонувати в будь-якому місці і насолоджуватися довгою, безперервною розмовою навіть під час переміщення по дому.

Специфікації

Зручність

- Структура меню у телефонній трубці: Меню у вигляді списку
- Динамік – розмови в режимі "вільні руки"
- Індикатор потужності сигналу: Індикатор на 3 поділки
- Індикатор рівня заряду батареї: Піктограма батареї на 3 поділки
- Внутрішній зв'язок – кілька телефонних трубок
- Відображення дати/часу
- Програмовані гарячі клавіші: Клавіша 1
- Керування викликами: Очікування виклику*, Визначення номера абонента*, Вимкнення мікрофона, Пропущені виклики, Отримані виклики, Набрані номери
- Блокування клавіатури
- Увімкнення/вимкнення тонів кнопок
- Автовідбій
- Кількість кнопок: 20
- Кнопки на базовій станції: Кнопка пошуку
- Час розмови: до 10 годин
- Час заряджання: 8 годин
- Довжина двожильного мережевого кабелю: 1,5 м
- Довжина шнура живлення: 1,5 м
- Діапазон: На відкритому просторі < 300 м; у приміщенні < 50 м
- Неслизька поверхня: Трикутний візерунок
- Час очікування: до 200 годин

Звук

- Регулювання гучності на трубці
- Рингтони на трубці: 10 поліфонічних
- HQ-Sound

Зображення/дисплей

- Розмір дисплея: 4,1 см / 1,6 дюйма
- Тип дисплея: 12 цифр (буквено-цифрові

символи) + піктограми

- Підсвітка: так
- Колір підсвітки: Синій

Об'єм пам'яті

- Телефонна книга: 50 імен та номерів
- Місткість списку номерів повторного набору: 10 останніх номерів
- Записи журналу викликів: 20 записів
- Збереження телефонної книги в базовій станції

Потужність

- Ємність батареї: 300 мАгод.
- Тип батареї: Нікель-металгідридна акумуляторна ААА
- Потужність, що споживається від електромережі: 100–240 В змінного струму, прибл. 50/60 Гц

Безпека

- Кодування передачі: так

Характеристики мережі

- Сумісність: GAP

Значення SAR

- Телефонні трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Розміри упаковки

- Тип упаковки: Картон
- Кількість виробів: 1
- Тип розміщення на полиці: Лежаче
- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 18,4 x 13,5 x 8,4 см
- Вага брутто: 0,549 кг
- Вага нетто: 0,452 кг
- Вага тари: 0,097 кг
- Код EAN: 48 95229 10659 8



Дата випуску 2022-07-30

Версія: 4.0.2

12 NC: 8670 001 65333
EAN: 48 95229 10659 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* *Для цієї функції потрібна додаткова підписка на послугу визначника номера абонента. Деталі запитуйте у свого місцевого оператора мережі.