

Philips
Sistem Home Theater
wireless



HTS5000W



Experimentați tehnologia wireless

Acest sistem elegant și compact redă practic orice disc cu sunet surround de înaltă calitate - Dolby, DTS sau SACD. Relaxați-vă și pătrundeți în universul muzicii și al filmului, în propria dvs. casă.

Redați totul

- Muzică: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW și Windows Media™ Audio
- Filme: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Diapositive (JPEG) muzicale

Extraordinară comoditate

- USB Direct permite redarea de fotografii și muzică de pe memorii flash USB
- Boxe posterioare wireless - mai puține cabluri întinse prin cameră


Performanțe audio și video ireproșabile

- Scanarea progresivă PAL & NTSC oferă imagini de o claritate ireproșabilă
- Procesare video pe 12 biți/108 MHz pentru imagini clare și naturale
- Tweeterle Conical Dome îmbunătățesc sunetul SACD la frecvențe înalte

PHILIPS

Repere

Procesare video pe 12 biți/108 MHz

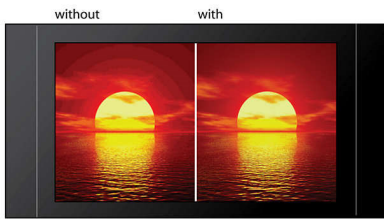

Convertorul video digital-analogic pe 12 biți este un produs superior care păstrează toate detaliile și calitatea imaginii inițiale. Acesta afișează nuanțe subtile și asigură o tranziție uniformă între culori, generând o imagine intensă și naturală. Limitările convertorului digital-analogic obișnuit, pe 10 biți, devin sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.

Scanare progresivă PAL & NTSC

Scanarea progresivă dublează rezoluția verticală a imaginii, oferind o imagine mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, cu rezoluție maximă.

Tweetere cu dom conic

Tweeterele Conical Dome îmbunătățesc sunetul SACD de înaltă frecvență prin redarea tuturor nuanțelor și inflexiunilor utilizând o membrană extrem de ușoară și rigidă din LEXAR. Aceasta permite tweeterelor să difuzeze o gamă largă de frecvențe audio. Forma conică specială a reflectorului parabolic asigură o distribuție optimă a frecvențelor și, în consecință, redarea unor sunete acute extrem de clare și detaliate și o percepție de ansamblu a sunetului mult mai echilibrată.

Filme multi-format - DivX, MP4

Redarea multi-format vă permite să redați majoritatea formatelor de disc, pentru compatibilitate maximă și un spectacol vizual desăvârșit.

Muzică: SACDWindows Media™ Audio


Redarea multi-format vă permite să rulați majoritatea formatelor de discuri, pentru compatibilitate maximă și plăcere a audienței.

Diapozitive muzicale

Amuzați-vă cu familia și prietenii uitându-vă la fotografii! Prezentați diapozitive pe un fundal muzical. Acest produs Philips poate reda simultan imagini JPEG și muzică în format MP3.

Asigurați-vă că fișierele MP3 și imaginile sunt stocate pe același suport. Selectați melodiile preferate și prezentați diapozitivele în format JPEG.

Boxe posterioare fără fir

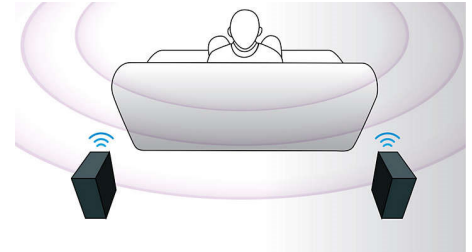

Boxele posterioare wireless vă oferă modularitate și mobilitate în amplasarea lor. Dezvoltate cu ajutorul unei tehnologii care elimină interferențele, boxele wireless furnizează un sunet surround absolut, fără inesteticele cabluri de conectare.

USB Direct

Conectați dispozitivul la portul USB al DVD-ului Philips pentru a reda direct muzica și fotografiile digitale stocate. Acum puteți savura momentele preferate împreună cu familia și prietenii.



Specificații

Sunet

- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30 - 20.000 Hz Hz
- Putere de ieșire (RMS): 4x75 W (față + surround), 2x100 W (centru + subwoofer)
- Îmbunătățirea sunetului: Amplificator digital clasa "D", Dynamic Bass Enhancement
- Sistem audio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Setări egalizator: Acțiune, Clasică, Concert, Digital, Dramă, Jazz, Rock, Sci-Fi
- Coeficient semnal/zgomot: >95 dB
- Putere totală sunet (RMS): 500 W

Difuzoare

- Interval de frecvențe central: 120-20.000 Hz Hz
- Difuzor central: Ecranat magnetic
- Difuzor satelit: Ecranare magnetică frontală
- Driver difuzor central: Tweeter dome conic de 1", Woofer full range de 3"
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 120-20.000 Hz Hz
- Impedanță difuzor satelit: 6 ohm
- Interval de frecvențe subwoofer: 30-120 Hz
- Impedanță difuzor central: 3 ohm
- Driver pentru difuzor satelit: Tweeter dome conic de 1", Woofer full range de 3"
- Difuzor subwoofer: Woofer eficient de 6,5"
- Impedanță subwoofer: 3 ohm

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: USB
- Alte conexiuni: Intrare AUX, Ieșire video
- Component - Progressive, Ieșire semnal video compozit (CVBS), Intrare coaxială digitală, Conectori Easy-Fit pt. boxe, Antenă FM, Ieșire line-out, Antenă MW, Ieșire S-Video, SCART1 (CVBS, ieșire S-video/RGB)

Tuner/Recepție/Transmisie

- Antenă: Antenă AM, Antenă FM
- Reglare automată digitală
- Benzi pentru tuner: FM Stereo, MW
- Memorare automată
- Număr de canale presetate: 20
- RDS: Nume post de radio

Confort

- Telecomandă: 3139 2587 0141
- Telecomandă: Multi-funcțional

Alimentare

- Sursă de alimentare: 200-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 0,5 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Boxă centrală 1x, Subwoofer 1x, 2 boxe satelit frontale, 2 boxe satelit posterioare, Cablu de alimentare c.a., Baterii pentru telecomandă, Antenă FM/MW, Ghid de utilizare rapidă, Telecomandă, Cablu SCART, Manual de utilizare, Certificat de garanție, Receiver wireless

Dimensiuni


- Adâncime boxă centrală: 75 mm
- Adâncime ambalaj: 539 mm
- Lățime aparat: 360 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 13,8 kg
- Înălțime boxă centrală: 94 mm
- Înălțime ambalaj: 310 mm
- Înălțime aparat: 54 mm
- Greutate boxă centrală: 0,78 kg
- Lățime boxă centrală: 225 mm
- Lățime ambalaj: 547 mm
- Adâncime aparat: 324 mm
- Greutate aparat: 3 kg
- Lățime boxă surround: 94 mm
- Înălțime boxă surround: 175 mm
- Adâncime boxă surround: 65 mm
- Adâncime receiver: 185 mm
- Greutate subwoofer: 3,92 kg
- Greutate boxă surround: 0,7 kg
- Înălțime receiver: 55 mm
- Greutate receiver: 0,9 kg
- Lățime receiver: 210 mm
- Adâncime subwoofer: 130 mm
- Înălțime subwoofer: 340 mm
- Lățime subwoofer: 360 mm

Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Medii de redare: CD, MP3-CD, WMA, CD-R, CD-RW, SACD multi-canal, SACD stereo
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps și VBR

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 4:3, 16:9
- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Scanare progresivă, Upsampling video

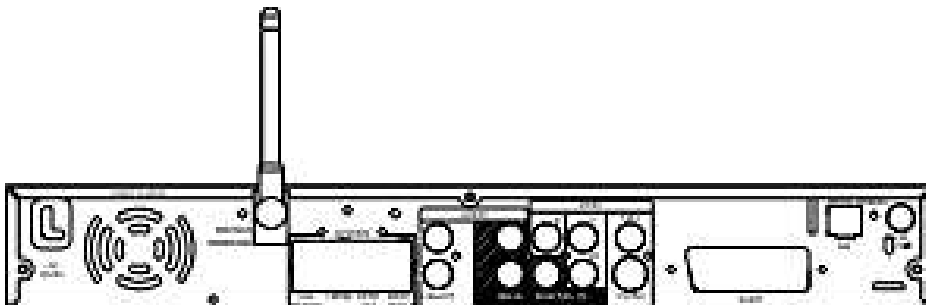

Data apariției 2024-03-29

Versiune: 1.0.8

EAN: 87 10895 85786 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com